

台所リモコンの近くに保管し、必要なときにすぐに確認できるようにしてください。

エコキュート ワンポイントガイド

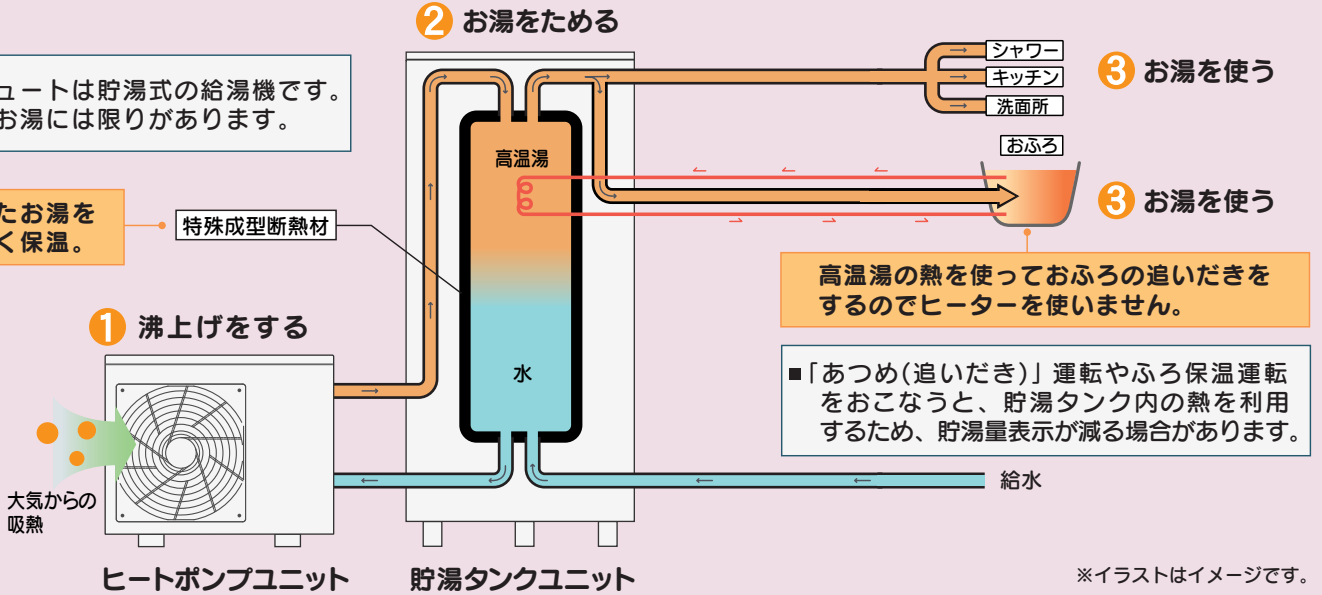


エコキュートはこのようにしてお湯を沸上げます

- 1 沸上げをする**
ヒートポンプでお湯を沸上げます。
- 2 お湯をためる**
ヒートポンプで沸上げたお湯を貯湯タンクにためます。
- 3 お湯を使う**
貯湯タンクにためられたお湯を給湯やお風呂に使用します。

■エコキュートは貯湯式の給湯機です。使えるお湯には限りがあります。

沸かしたお湯を効率よく保温。



沸上げる時間帯と使えるお湯の関係

★ 昼間時間帯にお湯を沸かす場合があります。

沸上げモード (運転モード)	沸上げるお湯の量		特長
	深夜時間帯	昼間時間帯 リビング時間帯	
湯控えめまたはおまかせ[控えめ] (お買い上げ時の設定)		★	<ul style="list-style-type: none"> ■おすすめの省エネモードです。 ■毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。 ■昼間でも必要に応じてお湯を沸かします。
おまかせ (おまかせ[控えめ]を除く)		★	<ul style="list-style-type: none"> ■毎日の使用量を学習してお湯を沸かします。 ■昼間でも必要に応じてお湯を沸かします。
深夜のみ			<ul style="list-style-type: none"> ■深夜時間帯だけお湯を沸かします。 ■昼間お湯がたりない場合は、 または を押してお湯が沸かせます。
満タン		★	<ul style="list-style-type: none"> ■常に満タンにお湯を沸かします。 ※電気料金が割高となります。

※機種により沸上げモード(運転モード)の種類が異なる場合があります。モードの選択方法は、取扱説明書をご覧ください。








省エネでお使い頂くには 湯控えめ または おまかせ[控えめ] でのご使用をおすすめします。

このようなときは故障ではありません

朝、貯湯量表示が満タンになっていない!?	<ul style="list-style-type: none"> ■ お湯の使用量が少ない場合や、夏場など気温が高い場合は、不要な沸上げ運転を防ぐため、満タンに沸上げない場合があります。 	
お湯を使っていないのに貯湯量表示が減る!?	<ul style="list-style-type: none"> ■ 貯湯タンク内のお湯の温度は、時間の経過とともに自然放熱により低下します。(外気温や風の影響にもよりますが、朝から夕方(半日)までの間に約5℃~10℃程度、お湯の温度が低下します。)このとき、リモコンの貯湯量表示が減る場合もありますが、異常ではありません。水(お湯)を全く使用していない状態で水道メーターが回っていなければ正常です。 	
電源が入らない!?(リモコンの表示が消えている)	<ul style="list-style-type: none"> ■ リモコンが自動消灯設定されています。(自動消灯設定の解除方法は、取扱説明書をご覧ください。)蛇口(お湯側)を開き、リモコンが表示されれば正常です。 ■ エコキュート本体または室内のブレーカが落ちていないか確認してください。 	
水漏れ!?	ヒートポンプユニット	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒートポンプが大気から熱を吸収するときに、結露した水がヒートポンプユニットの下部から出ます。気温が低いときは、熱交換器の除霜のため、溶けた水が多く出ます。
	貯湯タンクユニット	<ul style="list-style-type: none"> ■ 沸上げ運転時は、貯湯タンク内の水の温度が上昇し膨張します。この膨張分が貯湯タンクユニット右下から出ます。
浴槽に青いスジ!?	<ul style="list-style-type: none"> ■ 水中に含まれる銅イオンと、石けんなどに含まれる脂肪酸が反応してできた青色の銅石けんが付着したものです。人体に害はありません。 ■ 浴槽用洗剤をスポンジなどにつけてこすり、洗い流してください。 	

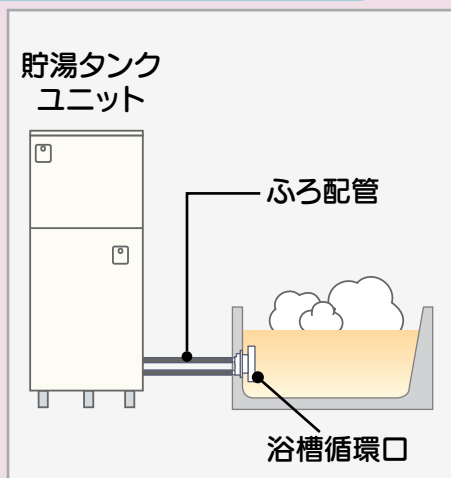
お風呂の使い方

※フルオートタイプを例に説明しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

このようなときは	沸上げモード(運転モード)	
	湯控えめまたはおまかせ[控えめ] (お買い上げ時の設定)	湯控えめまたはおまかせ[控えめ] 以外のモード
お風呂に湯はりをする	浴槽の排水栓を閉じ、ふたをして  を押します。	
湯はり後、ぬるくなったお湯をあたためる	 または  を押します。 高温さし湯がおこなわれます。 浴槽のお湯の量が増えます。 追いだきよりも早くあたたまります。	 または  を押します。 追いだき運転がおこなわれます。 ※沸上げモード(運転モード)によっては高温さし湯をします。
	 または  を3秒以上押します。 高温さし湯がおこなわれます。 浴槽のお湯の量が増えます。 追いだきよりも早くあたたまります。 ※高温さし湯をしない機種もあります。	
ふろ配管の凍結予防	<ul style="list-style-type: none"> ■ 入浴後、浴槽のお湯を排水せず残しておいてください。凍結予防のため、循環ポンプが自動的に動作します。 ■ 浴槽に残り湯がない場合は、循環ポンプの動作音が大きく聞こえたり、循環口から水が出たりすることがあります。 	

お風呂の配管のお手入れ

※お手入れをしない場合、湯アカ等が浴槽内に出たり、ふろ自動運転が正常におこなえない場合があります。



排水とふろ配管の洗浄(クリーニングまたは配管洗浄)

■ 毎日おこなうことをおすすめします

入浴後の浴槽のお湯は、ふろ配管に残っています。浴槽のお湯を排水した後、クリーニング(配管洗浄)をおこなって、ふろ配管にたまったお湯をきれいな水(お湯)で浴槽に押し出して、ふろ配管を洗浄してください。

浴槽循環口のお手入れ

■ 1週間に1回程度

浴槽循環口のフィルター部のゴミや湯アカ等の汚れを落としてください。

ふろ配管のお手入れ(洗剤を使った洗浄)

■ 1年に2~3回程度

クリーニング(配管洗浄)のみでは落ちにくい湯アカを洗浄するために、取扱説明書に記載の「お手入れと日常点検」にしたがって洗浄してください。

洗剤は、コロナ純正品「クリーンエース」をお使いください。