


CORONA

壁掛型遠赤外線暖房機

取扱説明書

〈保証書付〉保証書は裏表紙に印刷しています。

型式 シー エイチ ケー シー ビー **CHK-C12B**

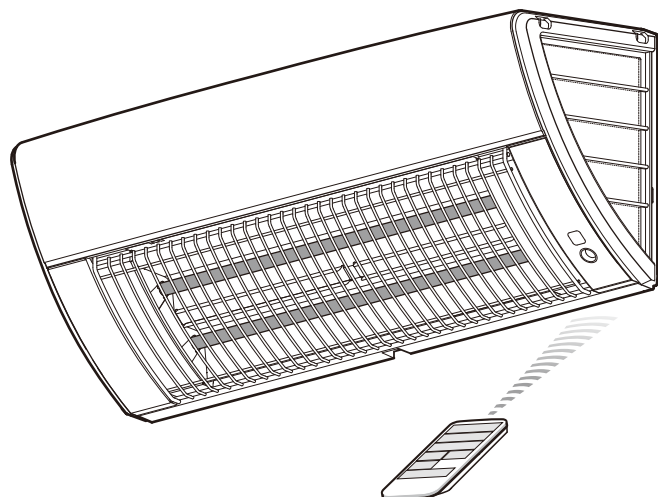

このたびは、コロナ壁掛型遠赤外線暖房機をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、お読みになった後も「据付説明書」と共に
お使いになる方がいつでも見られるところに大切に
保管してください。

この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる
外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed and manufactured for use only in
Japan. In another country which differs in voltage and
frequency of the power supply from Japan, this product
cannot be used and any after-sales service is not available.

もくじ

ページ

1	安全上のご注意	1～2
2	各部のなまえ	3～4
3	知っておいていただきたいこと	5
4	使用方法	6～10
5	お手入れのしかた	10～11
6	故障かな？と思ったら	12
7	定期点検	12
8	仕様	13
9	アフターサービス	13
10	お客様ご相談窓口	14
	保証書	裏表紙

1 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⚠ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



❗ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

据え付け時のご注意

⚠ 警告(WARNING)

据え付けはお買いあげの販売店または工事店に依頼する

据え付け工事に不備があると、感電や火災の原因になります。



必ず守る

電気工事をおこなう場合は、「電気設備技術基準」や「内線規定」に基づき、電気工事士の資格を持った方がおこなう



必ず守る

接続が不適切な場合、感電、漏電、発熱、火災などの原因になります。

アース(接地)を確実におこなう(電気工事をおこなった場合)

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。



アース接続

器具設置後に、がたつきがないか、外れかけていないか確認する



必ず守る

器具の落下によるけがや、振動・異常音の原因になります。

移設・修理時のご注意

⚠ 警告(WARNING)

修理は、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口へ依頼する

修理に不備があると感電・火災などの原因になります。



必ず守る

器具の移動、再設置をする場合は、お買いあげの販売店または工事店に依頼する



必ず守る

据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になります。

安全に使っていただくためのご注意

⚠ 警告(WARNING)

交流100V以外では使用しない

定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。



禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具(温水洗浄便座やドライヤー)と併用するとコンセントが異常に発熱して火災の原因になります。



必ず守る

コンセントの差しこみが緩いときや、電源プラグや電源コードが傷んでいるときは使用しない


感電や火災の原因になります。



禁止

本体に衣類、タオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすい物の近くで使用しない


本体が変形したり、火災の原因になります。

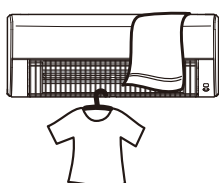

禁止

衣類乾燥などの用途に使用しない


火災の原因になります。

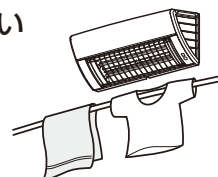

禁止

**本体やリモコンに直接水、カビ取り剤などをかけない
浴室など湿気の多い場所や温泉、
汲み取り式トイレなどでは使用しない**

本体やリモコンに直接水がかかったり、腐食しやすいガスが発生するところで使用すると、感電や火災、故障の原因になります。

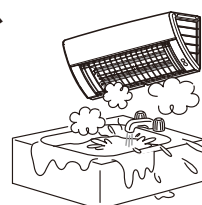

禁止

乳幼児やお年寄り、病気の方など自分で操作できない方が使用する場合は周囲の目がとどくよう十分注意する



高温注意

やけどのおそれがあります。


次のような方が使用する場合は特に注意してください。

- ・乳幼児・皮膚感覚の弱い方・お年寄り・病気の方
- ・自分で操作できない方・深酒をされた方
- ・疲労の激しい方・眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用された方

警告(WARNING)

スプレー缶や有機溶剤などを本体の近くに置かない

熱でスプレー缶などの圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。

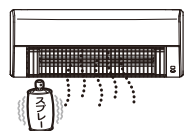


禁止

改造しない

修理技術者以外の方は修理や分解をしない

異常動作をしてけがをするおそれがあります。修理はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご依頼してください。



分解禁止

本体吸込口や吹出口、反射板などの穴やすき間などに指や物を入れない

内部の部品にふれて故障したり、火災や感電、けがや、やけどの原因になります。



禁止

リモコンを水に浮かべない


リモコン内部に水が入ると、故障の原因になります。



禁止

電源コードなどを折ったり、引っ張ったり、加熱や加工したりしない

感電や発熱、火災の原因になります。



禁止


長時間、からだの同じ箇所をあたためない

比較的低い温度でも、長時間からだの同じところをあたためると、低温やけどのおそれがあります。運転中に少しでも熱いと感じたら、器具から離れてお使いいただくか、暖房出力を下げてください。



電源コードの途中での接続、延長コードの使用、他の電気器具とのタコ足配線はしない

感電や発熱、火災の原因になります。



禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電のおそれがあります。



ぬれ手禁止

本体やリモコンホルダーの上に物を乗せたり、ぶらさがったりしない

落下や転倒によるけがのおそれがあります。



禁止

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差しこむ

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や発熱、火災の原因になります。



必ず守る

電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにする際は、必ず運転の停止を確認する

プラグの刃やコンセントが傷んで、火災の原因になります。



必ず守る

お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにしておこなう

感電のおそれがあります。



必ず守る

異常時(こげた臭いや煙が出ている場合など)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにして、修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因になります。



プラグを抜く

(初めてご使用になるときは、本体内部に付着している油分などが焼けるため、煙や臭いが出ることがありますが、しばらくするとなくなります。十分換気をしながらご使用ください。)

注意(CAUTION)

特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。



禁止

乾燥など他の用途(工場・業務用)に使用しない

本体が変形したり、過熱して発火する原因になります。



禁止

油煙が発生する場所では使用しない

故障の原因になります。



禁止

高温になる場所(周囲温度40℃以上)では使用しない

故障の原因になります。



禁止

可燃性ガスの発生するもの(ガソリン、シンナー、ベンジン、揮発性のスプレーなど)の近くでは使用しない

引火して爆発や火災の原因になります。



禁止

ヒーターの熱を直接受ける場所に物を置かない

変色や変形の原因になります。シャンプーやボディソープなどは中身が出るおそれがあります。



禁止

運転中や運転停止後しばらくはガードなど高温部にふれない

やけどの原因になります。



接触禁止

運転中のヒーターを長時間見つめない

ヒーターを長時間見つめると、目に悪い影響をあたえるおそれがあります。



禁止

ヒーターを指や棒などでさわらない

故障や破損、やけどの原因になります。



接触禁止

本体に、市販品のレンジ用フィルターなどを取り付けない

故障や火災のおそれがあります。



禁止

フィルターを外したまま運転しない また、吹出口やフィルターを塞いだりしない

故障や火災の原因になります。



禁止

長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにする


漏電や火災の原因になります。



必ず守る

電源プラグを抜くときは電源プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。火災や感電の原因になります。

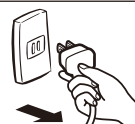

必ず守る

雷が発生しているときは運転を中止し、電源プラグにはさわらない

感電のおそれがあります。



禁止

人感センサー運転中はドアを閉める

人感センサーが反応して運転を再開する場合があります。



必ず守る

お手入れは器具が冷めてからおこなう


本体をお手入れするときは電源プラグを抜くまたはブレーカーをオフにして、本体が冷めていることを確認してからおこなってください。



必ず守る

お手入れは足元に注意しておこなう

けがのおそれがあります。台などを使用する場合は特に注意してください。



必ず守る

涼風を長時間からだにあてない


健康を害するおそれがあります。



禁止


2 各部のなまえ

本体

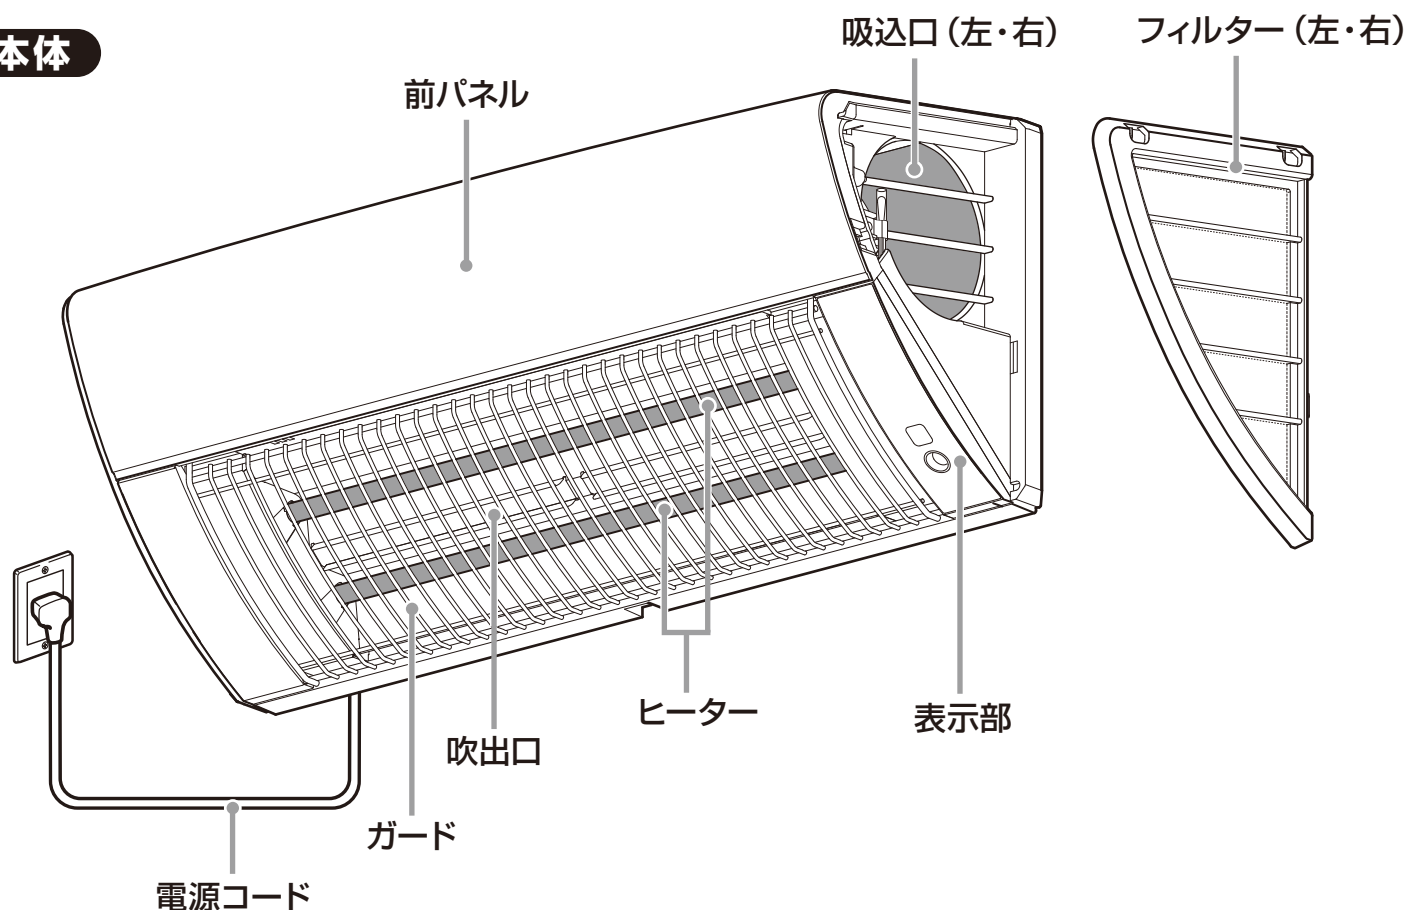

リモコン

表示部

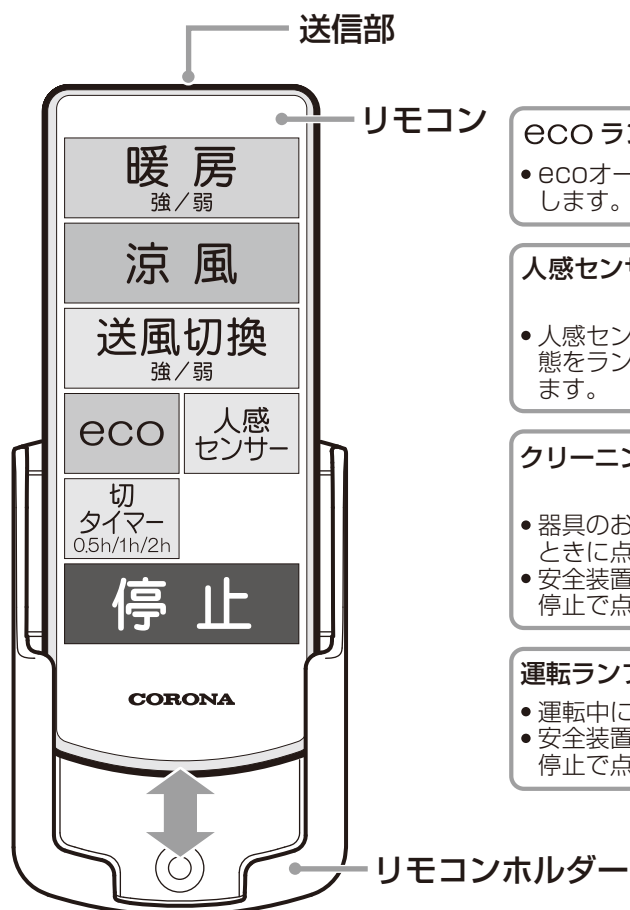

□ 詳しい説明のあるページです。

eco ランプ (緑) 7

• eco オート運転中に点灯します。

人感センサーランプ (緑) 7

• 人感センサー運転中の状態をランプの点灯で示します。

クリーニングランプ (赤) 5 9

• 器具のお手入れが必要になるときに点灯します。
• 安全装置作動による自動停止で点滅します。

運転ランプ (橙) 6

• 運転中に点灯します。
• 安全装置作動による自動停止で点滅します。

CORONA

切タイマー
0.5 1 2 h
強風 弱風
eco
人感センサー
クリーニング
運転

暖房
運転

人感センサー
(レンズ部)

リモコン受信部

切タイマーランプ (緑) 5 9

• 切タイマーの状態をランプの点灯で示します。

風量ランプ (緑) 6

• 送風の強弱に合わせて点灯します。


暖房運転キー 9

• 暖房運転の開始と停止をおこないます。

輸送時のキズを防止するために表示部の表面に保護シートを貼っていますので、ご使用時に取り除いてください。コーナー部分にセロハンテープを貼り付けて、いっしょにはがすとより簡単に取り除けます。まれに保護シートがついていない場合があります。

リモコンの説明

□ 詳しい説明のあるページです。

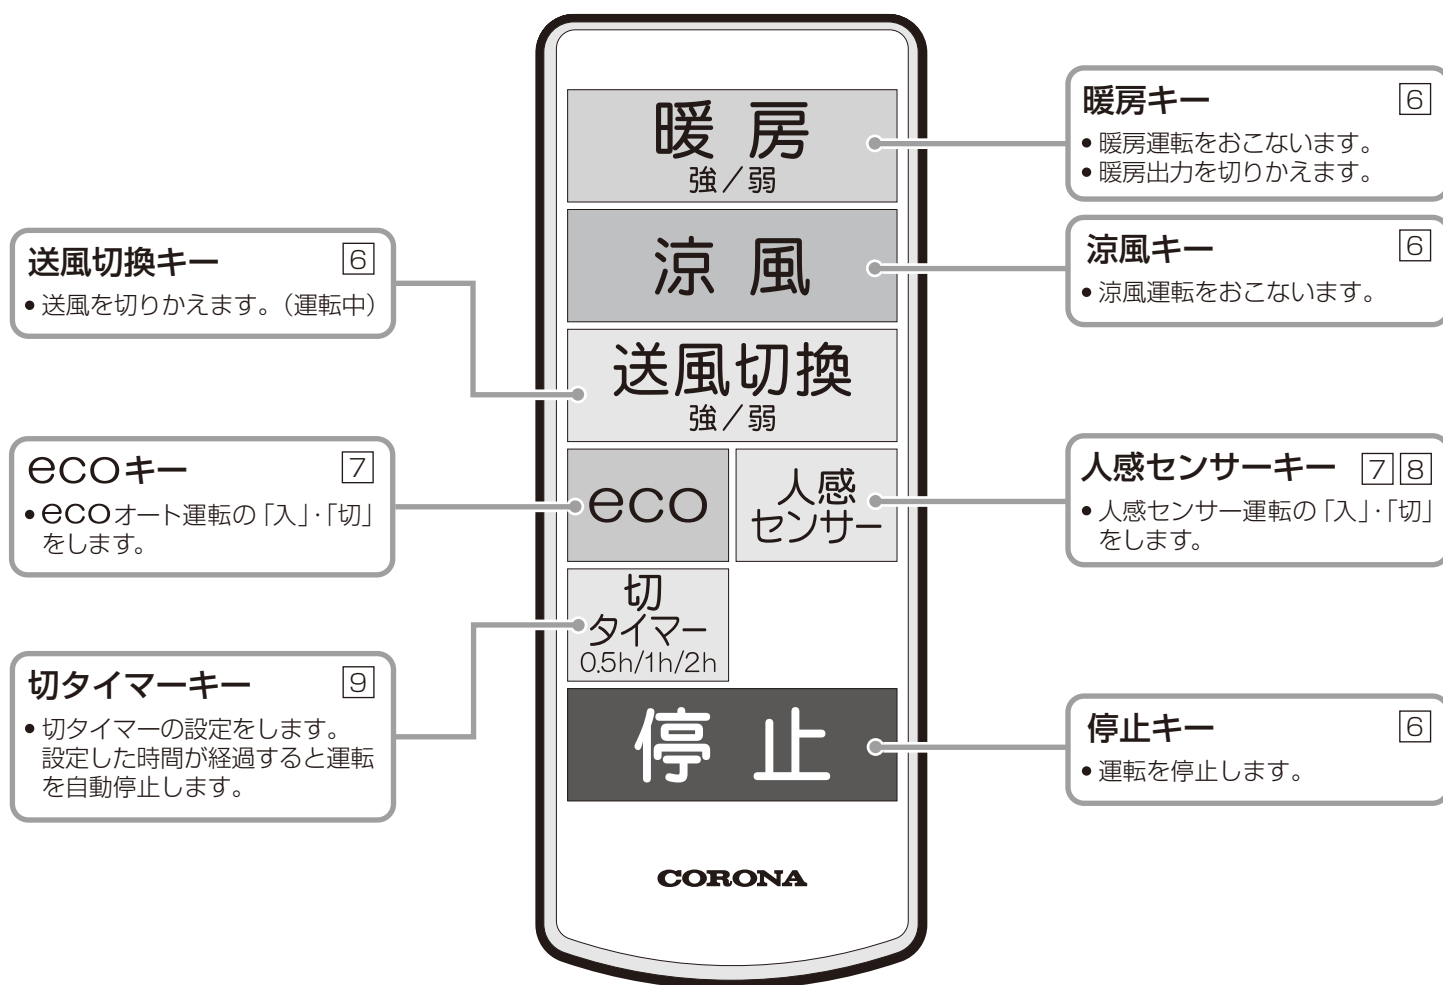


- リモコン送信部を本体受信部に向けて使用し、操作音が鳴ったことを確認してください。
- 操作音が鳴らない場合は、本体がリモコンの操作を受信できていません。
- リモコンの操作は、キーの中心を押してください。
- リモコンが使えないときは「本体操作」(P.9ページ)に従って操作をおこなってください。

リモコンの電池交換


① ふたを開ける

コインなどをふたのみぞに差しこんで、ふたをゆるめて開けてください。

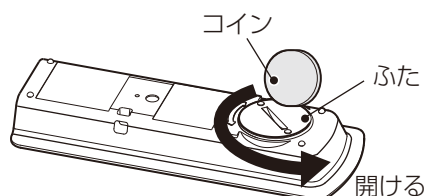


② 電池を入れる

下図に合わせて、電池を入れかえてください。電池のプラス側を上にしてください。

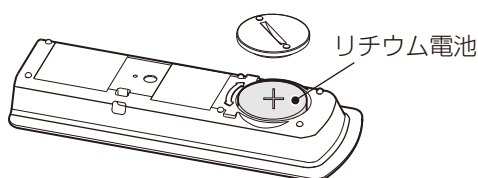

③ ふたを閉じる

ふたを取り付けて、コインなどでしっかり閉めてください。

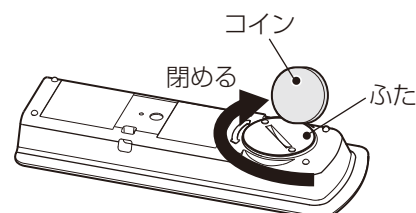

- 付属の電池は動作確認用です。リモコンの操作が反応しなくなる前に新しい電池と交換のうえ、ご使用ください。
- リモコンにはリチウム電池 (CR2032) をお使いください。
- 電池挿入時はプラスとマイナスを逆にしないようにご注意ください。
- リモコンを操作しても本体が反応しなくなったときは、早めに電池を交換してください。
- 電池を交換するときは、内部に水が入らないようにしてください。
- 長期間で使用にならないときは、電池を取り出してください。
- リモコンで操作できないときは、本体表示部の「暖房運転」キーをお使いください。

3 知っておいていただきたいこと

器具の使用について

- ご使用の前に器具にがたつきがないか、外れかけていないかを確認してください。
- カーテンなど燃えやすい物は近くに置かないでください。
- 衣類やタオルを本体にかけたり、ハンガーを引っかけてぶらさげないでください。
- 熱のあたる場所にランドリーパイプや洗面台キャビネットを設置しないでください。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。
- ヒーターや熱の影響によって、器具周辺の人感センサー搭載製品（自動照明など）が誤作動を起こすことがあります。
- 燃えやすいものや造営物（棚や乾燥機など）、壁面等とは必ず右図に示す距離をとって使用してください。
規定のスペースが確保できないと、熱による変色や人感センサーが誤検知する原因になります。

記憶機能について

- 電源プラグをコンセントに差しこんでいるときは、運転を停止しても運転停止前の「ecoオート運転」「人感センサー運転」の設定を記憶しています。電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにすると記憶している設定は解除されます。

過熱防止装置について

本体が過熱した場合に、過熱防止装置がはたらき、運転を停止します。

- 運転中に過熱防止装置が作動したときは、警告音と運転ランプおよびクリーニングランプの点滅でお知らせします。
- 過熱防止装置が作動してから 1 分間は、器具内を冷却するために送風をおこないます。
- 再度運転を開始するには、送風が終了してから「停止」キーか本体表示部の「暖房運転」キーを押してエラー表示を解除してください。
- 過熱防止装置がはたらいた原因※を取り除き、運転を再開してください。本体の内部が冷めていないと運転できない場合があります。
- 処置後も繰り返し過熱防止装置がはたらく場合は使用を中止し、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

※過熱防止装置がはたらく主な原因

- ・本体に洗濯物・衣類・タオルなどがかかっている。
- ・本体の近くに障害物がある。
- ・近くに他の暖房機器がある。
- ・直射日光にあたる場所や温度の高い場所で使用している。
- ・反射板が汚れている。
- ・フィルターにほこりなどが詰まっている。

自動切タイマーについて

運転を開始してから一定時間経過すると自動的に運転を停止し、切り忘れを防止します。


【各運転状態ごとの自動停止時間】

運 転 状 態	人感センサー待機中	そ の 他
自 動 停 止 時 間	36 時間※	3 時間

※36時間連続で人を検知しなかった場合に自動停止します。

- 自動切タイマーで自動的に運転を停止したときは、音と切タイマーランプ（0.5h）の点滅でお知らせします。
 - 自動切タイマーは運転の停止や、「人感センサー」キーまたは「切タイマー」キーを操作したとき、経過時間のカウントがリセットされます。
 - 再度運転を開始するには、一旦「停止」キーか本体表示部の「暖房運転」キーを押して、タイマー停止表示を解除してください。
 - 切タイマー運転設定中の場合は、切タイマー運転の設定時間を優先します。
- ※詳しくは「人感センサー運転」（ 7～8 ページ）、「切タイマー運転」（ 9 ページ）をご覧ください。

規定のスペース

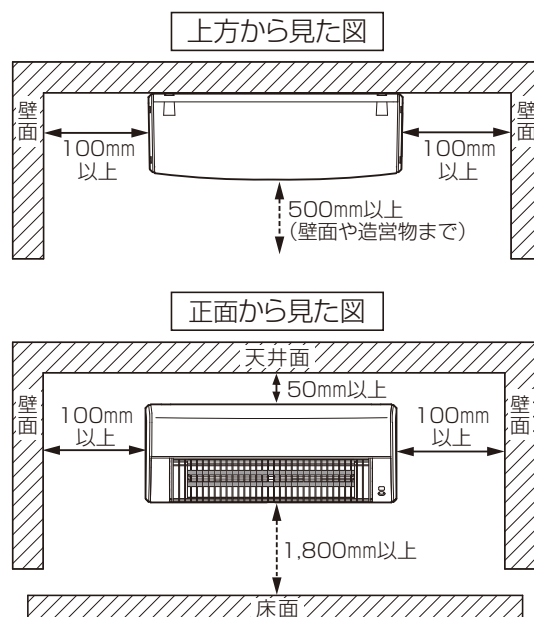

本体天面から天井面まで50mm以上
本体右側面から壁面まで100mm以上
本体左側面から壁面まで100mm以上
本体下面から床面まで1,800mm以上
本体正面から壁面や造営物まで500mm以上

4 使用方法

暖房運転

【運転開始】

① 「暖房」キーを押し、暖房運転を開始する

- 操作音が鳴り、本体表示部の運転ランプと風量ランプが点灯します。
- 運転開始から約10秒後に送風します。

【出力設定】

② 暖房運転中に「暖房」キーを押し、暖房出力の強弱を切りかえる

- 操作音が鳴り、ヒーターの強弱が切りかわります。
 - 暖房出力「強」はヒーター2本(1200W)、暖房出力「弱」はヒーター1本(600W)で運転します。
- ※表示部の強風・弱風の表示は、風量ランプのため暖房出力を切りかえても変わりません。

【送風設定】

③ 暖房運転中に「送風切換」キーを押し、送風の強弱を切りかえる


- 操作音が鳴り、本体表示部の風量ランプが送風の強弱に合わせて点灯します。

【運転停止】

④ 「停止」キーを押し、暖房運転を停止する

- 操作音が鳴り、全てのランプが消灯します。冷却のため約1分間の送風をおこないます。
- 運転停止後、しばらくは前面、ガードなどの高温部にふれないでください。

- 暖房運転は、お部屋の広さや断熱性、外気温度などによってはお部屋が十分あたたまらない場合があります。
 - 長時間からだの同じ箇所をあたためると、低温やけどのおそれがありますのでご注意ください。
- ※運転中、本体からジーという音(制御音)がする場合がありますが、異常ではありません。
- ※ヒーターの明るさが均一でない場合がありますが、異常ではありません。

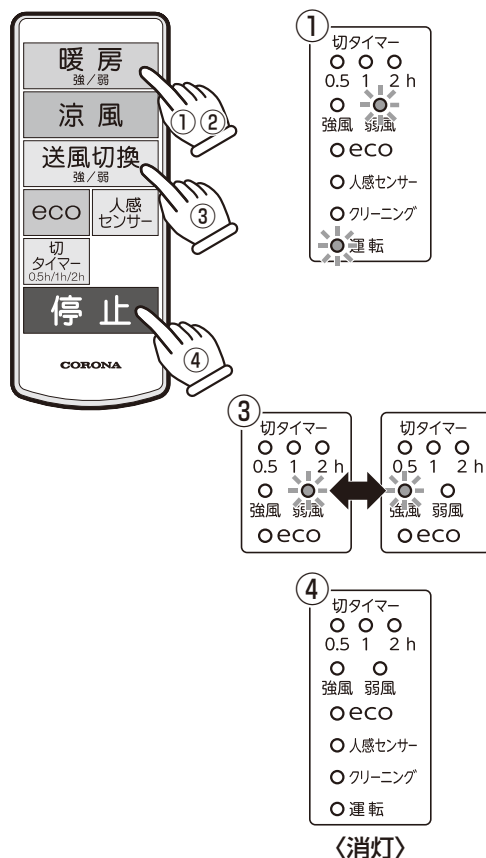

涼風運転

【運転開始】

① 「涼風」キーを押し、涼風運転を開始する

- 操作音が鳴り、本体表示部の運転ランプと風量ランプが点灯します。
- ヒーターの赤熱はなく、送風だけをおこないます。

【送風設定】

② 涼風運転中に「送風切換」キーを押し、送風の強弱を切りかえる


- 操作音が鳴り、本体表示部の風量ランプが送風の強弱に合わせて点灯します。

【運転停止】

③ 「停止」キーを押し、涼風運転を停止する

- 操作音が鳴り、全てのランプが消灯します。

- 涼風運転は冷房(冷たい風が出る)機能ではありません。
- お部屋に換気扇がある場合、同時に使用していただくと涼風機能が効果的に使えます。
- 暖房運転から涼風運転へ切りかえてすぐに運転を停止した場合、涼風運転の使用時間によっては冷却のため1分間の送風をおこなう場合があります。

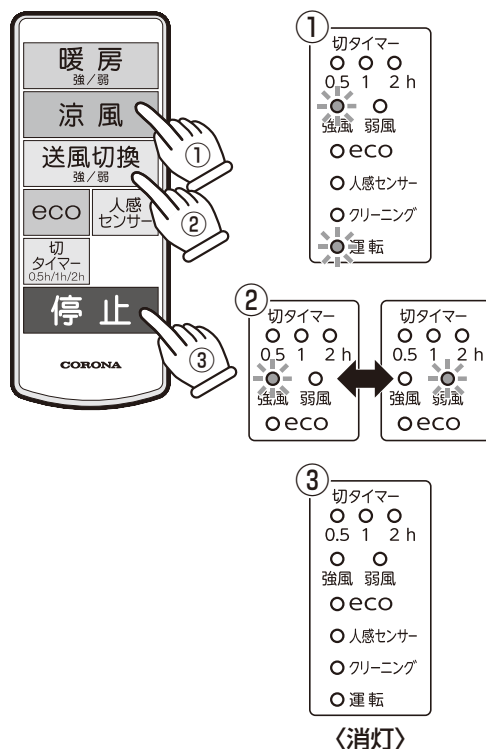

■使用方法

ecoオート運転

室内温度に合わせて、ヒーター出力を自動的に切りかえて運転します。
ecoオート運転は、暖房運転中のみ有効です。

【セット】


暖房運転中に「eco」キーを押す

- 操作音が鳴り、本体表示部のecoランプが点灯します。
- セットしたecoオート運転は、再度運転を開始したときも記憶しています。

【解除】

ecoオート運転中に「eco」キーを押す

- 操作音が鳴り、本体表示部のecoランプが消灯します。

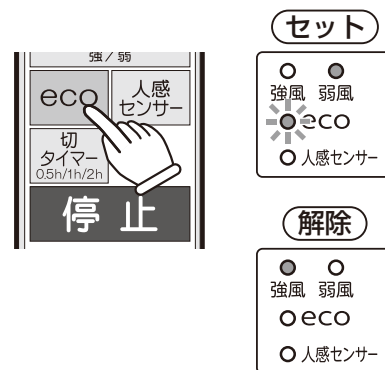

体感的に暑いまたは寒いと感じたときは…

- 室内温度目安を5段階で調整することができます。
詳しくは「ecoオート運転オプション設定」（10ページ）をご覧ください。

ecoオート運転時の出力変化 初期設定

室内温度目安	出力
20℃未満	1,200W（ヒーター2本）
20～25℃未満	600W（ヒーター1本）
25℃以上	切

- ecoオート運転中に「暖房」キーを押したり、涼風運転に切りかえた場合、ecoオート運転を解除します。
- 室内温度が一定温度以上になると、ヒーター出力と送風を一時的に停止します。
※ecoオート運転の一時停止中も、運転ランプとecoランプは点灯しています。
- ecoオート運転中でも送風の強弱を切りかえることができます。お好みの送風量に設定してください。
- ※ヒーター出力と送風が一時停止中の場合は、送風切換はできません。
- ecoオート運転中でも人感センサー運転を併用できます。

人感センサー運転

人がいなくなると、一定時間後に待機状態に切りかわり、電力を節約する省エネ機能です。

- 待機状態とは、人感センサーがはたらき、ヒーターと送風を一時的に停止した状態です。
人の動きを検知すると元の運転状態に戻ります。


【セット】

運転中に「人感センサー」キーを押す

- 操作音が鳴り、本体表示部の人感センサーランプが点灯します。
- セットした人感センサー運転は、再度運転を開始したときも記憶しています。
- 人感センサー運転中でもecoオート運転を併用できます。

【人感センサー運転中】

- 人がいない状態が1分間以上経過すると、音と共に人感センサーランプが点滅し、待機状態に切りかわります。人の動きを検知すると人感センサーランプが点滅から点灯にかわり、もとの運転状態にもどります。
- ※暖房運転の場合は、冷却のため約1分間の送風をおこなってから待機状態に切りかわります。待機状態では、人感センサーランプは点滅します。

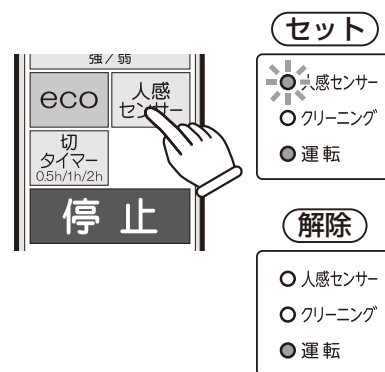

- 人感センサー待機状態が36時間継続すると、音と共に切タイマーランプ(0.5h)が点滅し、自動的に運転を停止します。
- 36時間以内に人の動きを検知すると、自動切タイマー経過時間のカウントをリセットします。
- 1時間運転を続けた場合、警告音と共に人感センサーランプと運転ランプが点滅し、自動的に運転を停止します。
- 人感センサー運転は、涼風運転でも使うことができます。


【解除】

人感センサー運転中に「人感センサー」キーを押す

- 操作音が鳴り、本体表示部の人感センサーランプが消灯します。

人がいるのに停止した場合


人感センサー運転中に1分間人の動きがない場合、待機状態に切りかわります。待機状態に切りかわってから10秒間は人の動きを検知しません。10秒以上経過してから、手などを大きく動かしてください。
人の動きを検知すると、待機状態からもとの運転状態にもどります。
器具から人までの距離が遠い場合や、人の動きが小さい場合にこの現象が発生する場合があります。

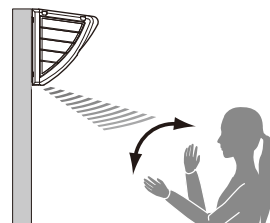

人感センサーの注意事項

- 人感センサーの検知範囲は正面約2m以内です。下図の検知範囲を目安にお使いください。

【検知範囲の目安】

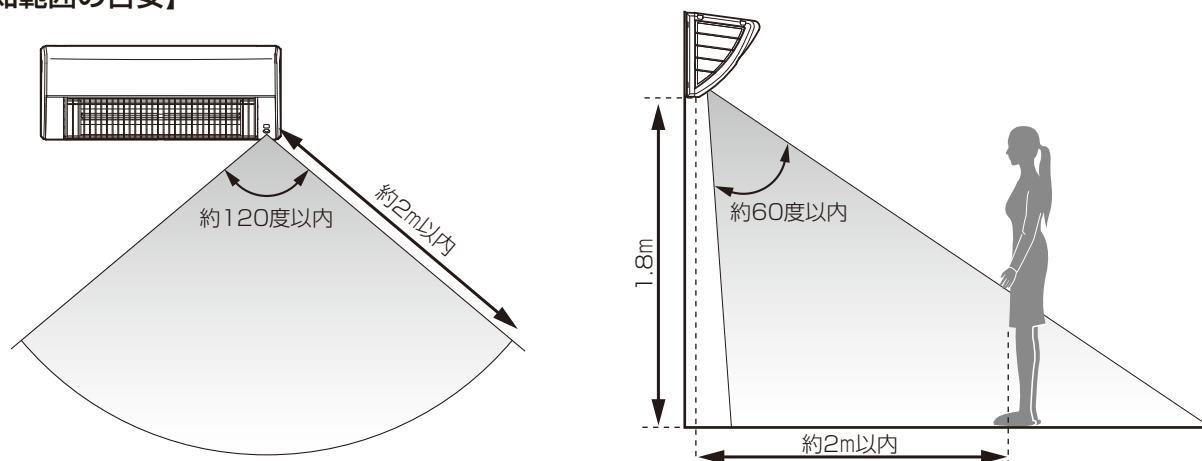

- 人感センサーの検知感度は、周囲温度や人の動きの大きさにより変動します。
- 人感センサーのレンズが汚れると検知感度が低下します。汚れをティッシュペーパーなどでふき取ってください。
- 人感センサーは温度変化（熱の移動）で人を検知しています。動くものや発熱するものが近くにあるなど器具の設置環境によっては誤検知※し、ヒーターがついたり消えたりする、人がいないのに運転を停止しないなどの現象が起こることがあります。

※人感センサーが誤検知する主な原因

- ・ペット、冷暖房機、白熱灯、太陽光の差しこみなどの発熱するものや、カーテンのような風になびくものや、自動開閉する便座など。
- ・器具周辺の温度が高い（室内温度が高い）
- ・造営物や壁面との離隔距離が十分に取れていない、または使用空間が狭い。（半畳程度）
- ・人感センサーと人との間に障害物がある。


人感センサーが誤検知したら

- 誤検知が発生した場合は、使用環境を確認し、原因となるものを取り除いてください。
- 周囲にカーテンや自動開閉する便座など人以外に動くものがあり、誤検知する場合には付属の「レンズカバー」を人感センサー部に貼って検知範囲を調整してください。

レンズカバーの使用方法


人感センサー部に貼りつけて検知範囲を調整するシートです。1セット2枚分が同梱されています。

- レンズカバーを貼りつけると、人感センサーの検知範囲が狭くなります。貼りつけ前よりも人の動きに反応しにくくなります。
- レンズカバーの貼りつけは、運転停止中におこなってください。
- レンズカバーの貼りつけは、本体表示部の保護シートを取り除いてからおこなってください。
- 人感センサーのレンズ部分には直接貼りつけないでください。
- 下記貼りつけ例を参考に貼りつけ、検知範囲を調整してください。

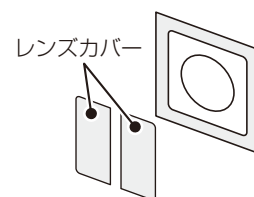


【貼りつけ例】

- 器具右方にカーテンがあり、誤検知する場合

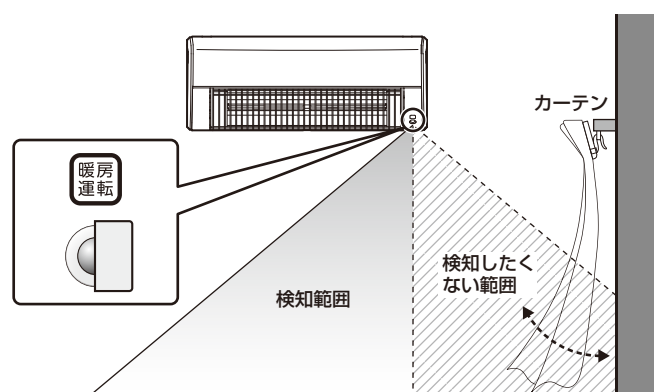

- 器具下方に自動開閉する便座があり、誤検知する場合

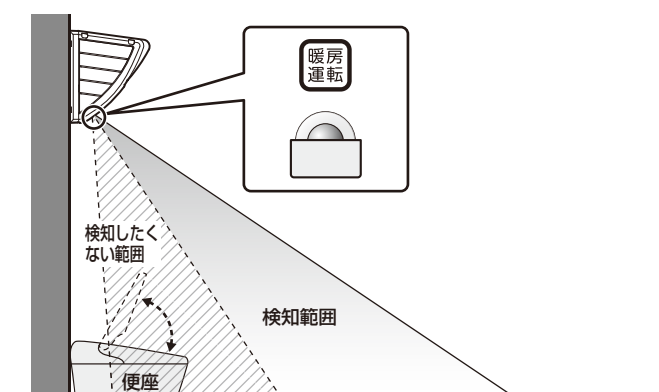

■使用方法



切タイマー運転

自動運転停止までの時間を0.5時間(30分間)、1時間、2時間で設定できます。
設定時間になると運転を停止します。

【セット】

運転中に「切タイマー」キーを押す

- 操作音が鳴り、本体表示部の切タイマーランプが順に点灯します。
- 切タイマーは「0.5時間→1時間→2時間→切タイマー解除」の順で切りかえることができます。

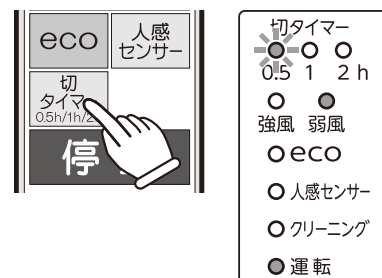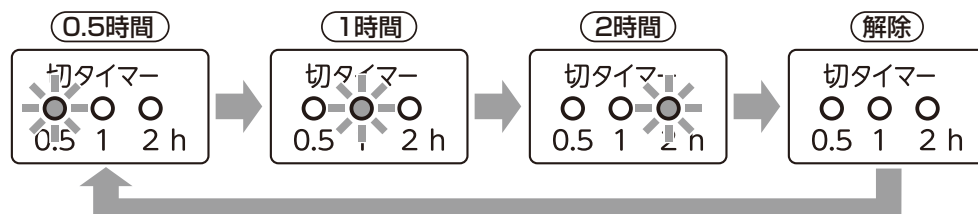

- 設定したい時間の切タイマーランプを点灯させます。切タイマーランプ点灯時より、切タイマーがはたらきます。
- 切タイマーランプは運転を停止するまでの残時間に応じて点灯が切りかわります。
- 切タイマー運転で停止したときは、音と切タイマーランプ(0.5h)の点滅でお知らせします。
- 再度運転を開始するには、一旦「停止」キーか本体表示部の「暖房運転」キーを押して、タイマー停止表示を解除してください。

【解除】

切タイマー運転中に「切タイマー」キーを押す

- 切タイマー運転中に切タイマーランプが消灯するまで「切タイマー」キーを押して、ランプの表示を切りかえてください。
- 「停止」キーで運転を停止した場合でも切タイマー運転を解除します。

クリーニングお知らせ機能

フィルターがほこりで詰まったときに、クリーニングランプを点灯してお知らせします。
クリーニングランプが点灯したら、フィルターの掃除をおこなってください。

- フィルターの掃除は、必ず器具を停止して電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにしてからおこなってください。
- 涼風運転時はクリーニングお知らせ機能がはたらきません。
フィルターが汚れていると感じたら、クリーニングランプの点灯に関わらずフィルターの掃除をおこなってください。
- クリーニングお知らせ機能は、器具の内部温度を検知してお知らせします。
掃除をしてもクリーニングランプが消えない場合は、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口までご相談ください。
ただし、器具周辺の温度が高い場合や、使用環境が狭い(半畳程度)場合に暖房運転を使用するとクリーニングランプが点灯することがあります。



本体操作

「暖房運転」キーで暖房運転の開始と運転の停止がおこなえます。

- 本体操作は、リモコンの電池が消耗したときなどのため、暖房出力「強」(1200W)・送風「弱風」のみ使用可能です。
- 本体操作をする場合は、運転時にヒーターが赤熱しますので、やけどなどに十分注意して操作してください。

【運転開始】


停止中に本体表示部の「暖房運転」キーを押し、暖房運転を開始する

- 操作音が鳴り、本体表示部の運転ランプと風量ランプが点灯します。

【運転停止】

運転中に本体表示部の「暖房運転」キーを押す

- 操作音が鳴り、全てのランプが消灯します。
- リモコンで運転を開始していた場合でも、本体表示部の「暖房運転」キーで運転を停止することができます。

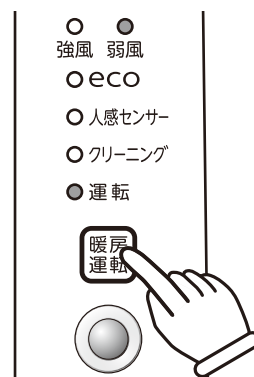

ECOオート運転 オプション設定

ecoオート運転の、ヒーター出力を切りかえる室内温度設定の調節ができます。

【設定のしかた】

1. 停止中（暖房運転後の冷却中を除く）に本体表示部の「暖房運転」キーを押しながら、お好みの設定までリモコンの「eco」キーを押す

- 操作音が鳴り、本体表示部に現在の設定を表示します。
さらにリモコンの「eco」キーを押すと、操作音が鳴り、設定が切りかわります。

- 設定は表の③→④→⑤→①→②→③…の順で切りかわります。

（例）初期設定のままで、体感的に寒いと感じる場合は②または①を、
体感的に暑いと感じる場合は④または⑤に切りかえてください。

	寒いと感じる時 ← 暑いと感じる時 →				
ヒーター出力を切りかえる室内温度設定	高 め	やや高め	初期設定	やや低め	低 め
表示部	切タイマー ○ ○ ○ 0.5 1 2 h ● ○ 強風 弱風 ● eco	切タイマー ○ ○ ○ 0.5 1 2 h ○ ● 強風 弱風 ● eco	切タイマー ● ○ ○ 0.5 1 2 h ○ ○ 強風 弱風 ● eco	切タイマー ○ ● ○ 0.5 1 2 h ○ ○ 強風 弱風 ● eco	切タイマー ○ ○ ● 0.5 1 2 h ○ ○ 強風 弱風 ● eco
室内温度設定の調節切換	①	②	③	④	⑤



2. 本体表示部の「暖房運転」キーをはなす

- 本体表示部の表示が消灯します。
- オプション設定は、再度運転を開始したときも記憶しています。

- 電源プラグをコンセントから抜く、停電したとき、またはブレーカーをオフにすると記憶している設定は解除され、③初期設定にもどりますので、再度設定してください。

5 お手入れのしかた

⚠ 注意

- 器具の改造や修理技術者の方以外は修理や分解をしないでください。
異常動作をしてけがをするおそれがあります。
- 本体吸込口や吹出口、反射板などの穴やすき間などに指や物を入れないでください。
内部の部品にふれて故障したり、火災や感電、けがや、やけどの原因になります。
- 本体やリモコンに直接お湯や水、カビ取り剤などをかけないでください。
感電や火災、故障の原因になります。
- 本体やリモコンにガソリン、シンナー、ベンジン、揮発性の溶剤などは使用しないでください。
プラスチックをいためるおそれがあります。
- お手入れは電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにして、器具が冷めてからおこなってください。
感電や、やけどのおそれがあります。

本体表面の掃除


本体表面のほこりは掃除機で吸い取っていただくか、水でぬらした布をかたくしぼってふき取ってください。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤に浸した布をかたくしぼって汚れをふき取った後、乾いたやわらかい布でふいてください。

リモコンの掃除

水でぬらした布をかたくしぼり、汚れをふき取ってください。


- リモコンの掃除は1か月に1回以上が目安です。

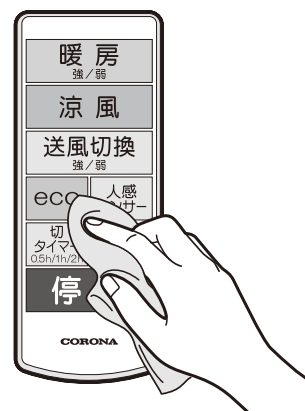

■お手入れのしかた

フィルターの掃除


- ①本体からフィルターを外してください。
詳しくは下記の「フィルターの外しかた・取り付けかた」をご覧ください。
- ②掃除機でほこりを吸い取ってください。

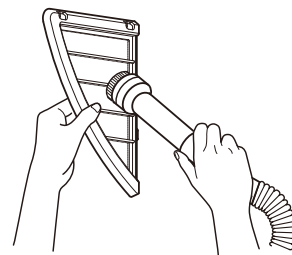

それでもほこりが落ちない場合は

- ①中性洗剤を入れたぬるま湯に浸して洗った後、水でよく洗い流してください。
- ②すすぎ終了後は乾いた布で水分をふき取り、日のあたらない場所で乾燥させてください。


- ほこりを落とすときや洗浄するときに、フィルターを強く擦りすぎないでください。
- 化学ぞうきんなどを使用すると変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- フィルターは長時間水や中性洗剤に浸したままにしないでください。
- 洗浄には、中性洗剤を使用してください。エアコン用クリーナー、カビ取り剤、ベンジン、アルカリ性洗剤などを使用すると、破損などの原因になります。
- 直射日光下や熱による乾燥はしないでください。変形や変色の原因となります。
- フィルターのお掃除は1カ月に1回が目安です。

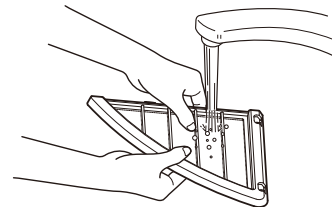

フィルターの外しかた・取り付けかた


1. フィルターの外しかた

- フィルターを下図のように手前へまっすぐ引いて取り外してください。

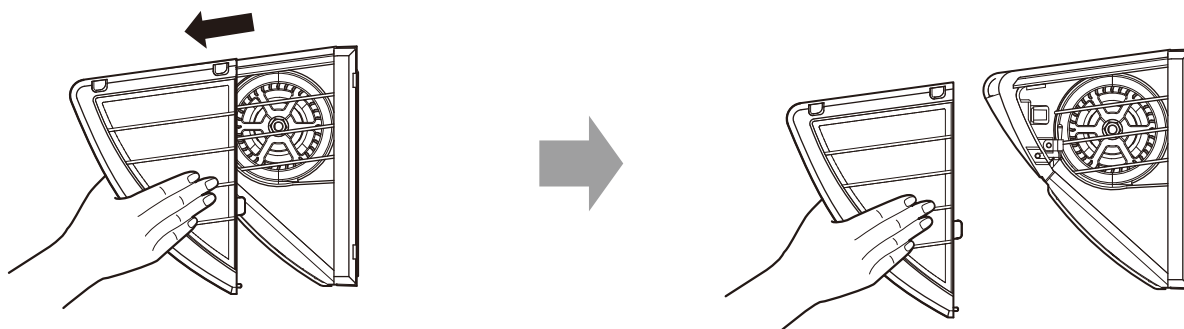

2. フィルターの取り付けかた

- フィルター上部内側のつめを器具本体のレールに合わせてまっすぐスライドさせてください。
レールの奥までフィルターをスライドさせたら、ガイドを本体の溝に合わせてしっかり差しこんでください。
※フィルターは両側にあります。左右で形が異なるため、よく確認してから取り付けてください。

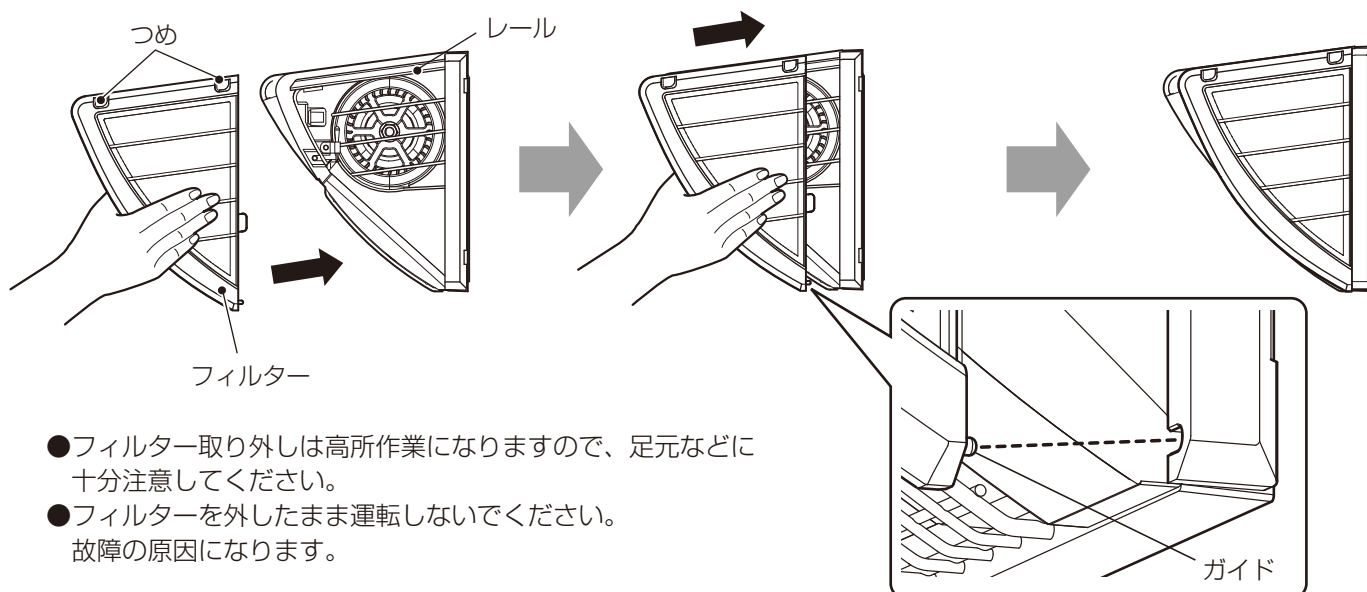

- フィルター取り外しは高所作業になりますので、足元などに十分注意してください。
- フィルターを外したまま運転しないでください。
故障の原因になります。

6 故障かな？と思ったら

●修理・サービスを依頼される前に次の表にもとづいてお確かめください。

症 状	原 因	処 置
運転できない ヒーターが赤熱しない	●電源プラグがコンセントから抜けていたり、奥まで差しこまれていない。 ●ブレーカーがオフになっている。 ●eco オート運転中に室内温度が一定温度以上を超えている。	●コンセントの奥まで電源プラグを確実に差し込んでください。 ●ブレーカーをオンにしてください。 ●eco オート運転を解除してください。
リモコンで操作できない 表示部のランプが光らない 操作音が鳴らない	●電池が消耗している。 ●電池の向きが間違っている。 ●リモコンを本体に向けていない。	●電池を交換してください。 ●電池を正しく入れなおしてください。 ●リモコン送信部を本体受信部に向けてください。
異常音や振動音がする	●フィルターが目詰まりしている。 ●フィルターがきちんと取り付けられていない。 ●器具ががたついている。	●フィルターのお手入れをしてください。 ●フィルターをきちんと取り付けてください。 ●取付工事店にお問い合わせください。
ミシッ、ピチピチなどの音がする	●運転の開始時や終了時に音がする場合は、本体の温度膨張および収縮の影響で、故障ではありません。	
電源プラグが少し熱い	●運転中は電源プラグが若干熱をおびますが、異常ではありません。	
電源プラグが異常に熱い	●電源プラグがコンセントの奥まで差しこまれていなかったり、がたつきがある。 ●延長コードを使用したり、タコ足配線をしている。	●確実に電源プラグをコンセントに差しこんでください。 ●延長コードの使用やタコ足配線をしないでください。
電源ランプおよびクリーニングランプの点滅	●過熱防止装置がはたらいている。※過熱防止装置がはたらく主な原因(15 ページ)をご覧ください。	●過熱防止装置がはたらく原因を取り除いてください。
切タイマーランプ(0.5h)が点滅する	●切タイマーがはたらいた。 ●運転開始、あるいは切タイマー運転および人感センサー運転を解除してから3時間経過した。または人感センサー運転中に人がいない状態で36時間経過した。	●一旦「停止」キーを押してから、再度運転を開始してください。
人感センサー運転中、人がいるのに待機状態になった	●人の動きが小さかった。	●手などを大きく動かしてください。 ※待機状態に切りかわってから10秒間は人の動きを検知しません。10秒以上経過してから、手などを大きく動かしてください。
人感センサー運転中、人がいないのにヒーターがついたり消えたりする 待機状態にならない	●動くものや発熱するものが近くにある。 ●造営物や壁との離隔距離が十分に取れていない。 ●使用空間が狭い。 ●器具周辺の温度が高い。	●人感センサーが誤検知する原因を取り除いてください。 ●付属のレンズカバーで検知範囲を調整してください。「レンズカバー」(18 ページ)をご覧ください。
掃除をしてもクリーニングランプが消えない	●器具周辺の温度が高いときに暖房運転を使用した。 ●本体の近くに障害物がある。 ●本体の近くで他の暖房機器を使っている。	●一旦使用を停止し、使用環境を確認してください。 ●環境を改善してもクリーニングランプが消えない場合は、電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにしてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口へご相談ください。
こげくさい臭いがする	●ヒーターや内部に付着している油分などが焼けるため。	●運転中(特にはじめにお使いになるとき)は、煙が出ることがあります。 ●臭いや煙が続くようでしたら、電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにしてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口へご相談ください。

※なお異常のあるときは、器具の故障の可能性があります。

処置方法により処置しても良くならないときは、運転を停止し電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにしてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

7 定期点検

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

愛情点検	長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ！	ご使用中止
	■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 ■コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。 ■運転中に異常な音や振動がする。 ■本体からこげくさい臭いがする。 ■プラグ・コード・本体が異常に熱い。 ■その他異常・故障のあるとき	このような症状のときは、故障や事故の防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにして、必ずお買いあげの販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用など詳しいことはお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
ご使用の際、このようなことはありませんか？	電源プラグやコンセントに、ほこりやごみがたまっている。	ほこりやごみを取り除いてください。

8 仕様

型式 種類				CHK-C12B 壁掛型遠赤外線暖房機	
定格電圧				交流 100V	
定格周波数				50/60 Hz	
消費電力	暖房	1,200W (強)	強風	1,215/1,215 W	
			弱風	1,210/1,210 W	
		600W (弱)	強風	610/610 W	
			弱風	605/605 W	
	涼風		強風	18/22 W	
			弱風	13/15 W	
	待機時			0.8/0.8 W	
運転音	暖房	最大 (1,200W強風)		42 dB	
		最小 (600W弱風)		26 dB	
	涼風	最大 (強風)		48 dB	
		最小 (弱風)		41 dB	
本体	ヒーター方式			カーボンヒーター (600W×2 本)	
	適用面積目安			～ 1.5 坪	
	外形寸法			高さ 204× 幅 525× 奥行 178 mm	
	電源コード			約 2.5 m	
	質量			4.5 kg	
	タイマー			切タイマー (0.5・1・2 h)・自動切タイマー	
	安全装置			過熱防止装置	
リモコン	方式			生活防水型ワイヤレスリモコン	
	外形寸法 (リモコンホルダー除く)			高さ 130× 幅 52× 奥行 17 mm	
	質量			47 g	
	電源			リチウム電池 (CR2032) 1 個	

9 アフターサービス

修理サービスについて

■壁掛型遠赤外線暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 くわしくはお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。 ■保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるとき

●本書の「故障かな?と思ったら」(P12ページ)の項に従って調べても良くならないときは、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーをオフにしてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ●ご連絡の際には次の内容をご連絡ください。 ■型式:CHK-C12B ■お買いあげ日 ■故障内容(できるだけ具体的に) ■ご住所・お名前・電話番号 ●修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。 ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
--

保証書について

壁掛型遠赤外線暖房機には「保証書」がついています。(裏表紙に印刷しています。) ●「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ大切に保管してください。 ●本体の保証期間は お買いあげいただいた日から1年間です。ただし、取扱説明書・安全表示などの記載事項にそわない使いかたをした場合は保証対象外です。 ●この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 ※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。
--

10 お客様ご相談窓口



お客様ご相談窓口

修理サービスや製品についてのご相談は型式名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記の窓口にご依頼ください。

電話番号やアドレスは変更する場合がありますのでご了承ください。

コロナサービスセンター（全国共通番号 365日24時間受付）

TEL フリーダイヤル 0120-919-302

携帯電話 ナビダイヤル 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

修理・アフターサービスに関するお問い合わせ

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

■365日24時間修理依頼ができます。

部品保有年限が経過している製品は受付しないこともあります。

右記QRコードからアクセスできます。



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

926040R



コロナ公式オンラインストア

お客様ご自身で簡単に交換いただける純正部品、別売部材を販売しております。製品内部の部品や交換の際に資格や技術が必要となる部品などは販売しておりません。

補修用性能部品の保有期間が過ぎている部品は、取り扱いを終了している場合があります。下記アドレスページ内の対応型式をよくご確認ください。



公式オンラインストア

CORONA STORE

<https://ec.coronaweb.com/>


（コロナ公式ホームページからもアクセスできます）



《入浴事故を予防するために》

消費者庁「消費者への注意喚起 2022年12月27日 年末年始に増加する高齢者の事故に注意しましょう!」より引用

① 脱衣所や浴室をあたためましょう。

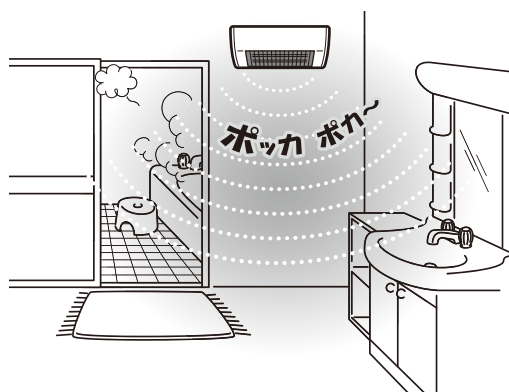

② 入浴する前に同居者に一声かけて、意識してもらいましょう。

高齢者や幼児が一人でお風呂に入るときは、ご家族の方のこまめな見守りが必要です。



③ 湯温は41℃以下、湯につかる時間は10分までを目安としましょう。

長時間の高温浴は熱中症を引き起こすことがあります。



④ 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。

急に立ち上がると立ちくらみ・失神をおこし、浴槽内に倒れて溺れる危険があります。



⑤ 食後すぐの入浴や、飲酒后、医薬品服用後の入浴は避けましょう。

- ・体調が悪いとき
- ・お酒を飲んだ後
- ・睡眠薬などを飲んだ後



⑥ こまめな水分補給をしましょう。

⑦ 湯温や部屋間の温度差、入浴時間など普段意識しにくい部分について、温度計やタイマーを活用して見える化しましょう。

⑧ 浴槽内で意識がもうろうとしたら、気を失う前に湯を抜きましょう

コロナ 壁掛型遠赤外線暖房機保証書

型式	CHK-C12B		
★ お 客 様	お名前	様	
	ご住所 〒 (-)		
	電話 () -		

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買いあげの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

●ご販売店様へ
お買いあげ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ（★印欄に記入のない場合は、無効となります）、本書をお客様へお渡しください。

★お買いあげ日		年	月	日
保証 期 間	対象部分	本 体		
	期 間 (お買いあげ日より)	1 年		

★ 販 売 店	住所・店名
	電話 () -

●お客様のお願い
お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号をわかりやすくご記入ください。
販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体表示等の注意事項にしたがって正常な状態で保証期間中に故障した場合には、お買いあげ販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買いあげの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買いあげ販売店にご相談ください。
- ご事情により、本保証書に記入してあるお買いあげ販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様でご相談窓口（本書の14ページに記載）にお問い合わせください。
- 次の場合には保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れをおこなわなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買いあげ後の輸送、落下等による故障および損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷
(ホ) 定期点検の費用
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
(ト) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
(チ) 本書の提示がない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This guarantee is valid in Japan only.
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口(本書の14ページに記載)にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※アフターサービスや製品についてのお問い合わせは、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口(本書の14ページに記載)にお問い合わせください。

株式会社 **コロナ**

〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7
TEL(0256) 32-2111〈代表〉

ホームページ <https://www.corona.co.jp/>