

CORONA

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機

エコキュート


工事説明書

※エコキュートは関西電力株式会社の登録商標です。

■370L・460L 1缶式フルオートタイプ（一般地向け）


タイプ		システム形式	構 成 品			
			貯湯ユニット	ヒートポンプユニット	リモコンセット	
370L	高圧力パワフル給湯	CHP-XE37AZ2	CTU-XE37AZ2（屋外形）	CHP-AZ451	RBP-GADW2(S)	
		CHP-E37AZ2	CTU-E37AZ2（屋外形）			
	高圧力	CHP-37AZ2	CTU-37AZ2（屋外形）			
		CHP-37AZ2-2	CTU-37AZ2-2【屋内形】			
		耐塩害仕様	CHP-37AZ2JE	CTU-37AZ2JE（屋外形）		CHP-AZ451E
	耐重塩害仕様	CHP-37AZ2JJ	CTU-37AZ2JJ（屋外形）	CHP-AZ451J		
460L	高圧力パワフル給湯	CHP-E46AZ2	CTU-E46AZ2（屋外形）	CHP-AZ601		
		スリムタイプ	CHP-ES46AZ2			CTU-ES46AZ2（屋外形）
	高圧力	CHP-46AZ2	CTU-46AZ2（屋外形）			
		耐塩害仕様	CHP-46AZ2JE			CTU-46AZ2JE（屋外形）
		耐重塩害仕様	CHP-46AZ2JJ	CTU-46AZ2JJ（屋外形）		CHP-AZ601J

貯湯ユニット

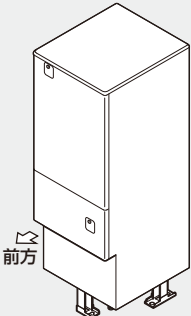

〈同梱部品〉
取扱説明書 操作編
取扱説明書 仕様編
ワンポイントガイド
工事説明書
無線LAN接続設定ガイド
保証書
専用バック金
【屋内形の場合】
壁固定金具
【耐塩害・
耐重塩害仕様の場合】
耐塩害用施工説明書
パテ



ヒートポンプユニット

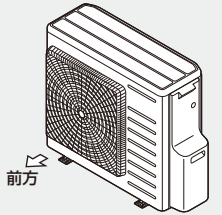

〈同梱部品〉
ドレンニップル

リモコンセット

●台所リモコン ●浴室リモコン



〈同梱部品〉
工事説明書
取付金具一式

別売品

●増設リモコン
●脚カバー
●壁固定金具
●風向板
●防雪カバー

同梱されている説明書に従って取り付けてください。
※その他の別売品についてはカタログを参照してください。

工事をされる方へのお願い

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に「工事説明書」を必ずお読みください。
- この説明書は、工事後「取扱説明書 操作編・仕様編」「保証書」とともに、お使いになるお客様にお渡しし、保管いただくようお願いしてください。
- この説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、また、指定の部品を使用せず工事された場合、事故や故障の責任は負いかねます。（施工者責任になります。）

お客様への取り扱い説明

取扱説明書 操作編・仕様編を使用して、正しい使い方をお客様に説明してください。特に以下の項目については十分説明してください。

- 「安全上のご注意」の項目は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので必ず守るように説明してください。（→取扱説明書 操作編）
- 給水専用止水栓の取付位置と開閉つまみの操作方法を説明してください。
- 「非常用取水栓の使い方」を説明してください。（→取扱説明書 仕様編）
- 設定項目を、お客様と相談し適切に設定してください。（運転モード、ふろ温度、ふろ湯量、電力契約、連絡先登録など）
特にご購入上げ時の運転モードの設定は、「おまかせ省エネ」になっています。「エコキュートの上手な使い方」と「運転モード」の内容を説明してください。（→取扱説明書 操作編）
- 「お手入れと日常点検」の項目については、機器で具体的に説明してください。（→取扱説明書 操作編、仕様編）
- 「冬期の凍結予防について」の項目についても、機器で具体的に説明してください。（→取扱説明書 仕様編）

施工確認チェックリスト

- 据付工事後は、必ずお客様の立会いのもとで、下記にあげた項目を確認してください。
不具合があった場合は、必ず直してください。（機能が発揮できないばかりか安全性が確保できません。）

チェック項目			判定
据付環境	1	水道水を使用していますか。（温泉水・井戸水は使用不可）	
	2	ヒートポンプユニット設置の際に「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」や製品に同梱の「騒音トラブル未然防止注意喚起チラシ」を確認しましたか。	
	3	各ユニットをガス類の容器や引火物の近くに設置していませんか。	
	4	塩害のおそれのある海岸付近や腐食性ガス発生のおそれのある温泉地等に設置していませんか。 【耐塩害・耐重塩害仕様の場合】各ユニットにJRA耐塩害（耐重塩害）仕様のラベルが貼り付けてありますか。	
	5	ヒートポンプユニットを屋内に設置していませんか。	
	6	【高圧力パワフル給湯タイプの場合】給水圧力は300kPa以上、500kPa以下ですか。 【高圧力タイプの場合】給水圧力は200kPa以上、500kPa以下ですか。	
据付状態	1	貯湯ユニットの脚がアンカーボルトで固定されていますか。また、アンカーボルトの仕様や本数は適切ですか。	
	2	貯湯ユニットの基礎は満水時の質量に十分耐えますか。（370Lタイプ 約500kg、460Lタイプ 約600kg）	
	3	各ユニットのメンテナンススペースは確保されていますか。	
	4	ヒートポンプユニットの据付制約は守られていますか。	
	5	ヒートポンプユニットは水平を保てる確実な基礎または置台の上に設置されていますか。	
	6	ヒートポンプユニットの防雪対策は問題ないですか。	
	7	貯湯ユニットから万一水漏れした場合の排水処理は適切ですか。	
配管工事	1	給水回路に専用の止水栓を適切な位置に取り付けていますか。	
	2	ヒートポンプ配管の配管制約（材料、配管径、長さ、曲がりなど）は守られていますか。	
	3	ヒートポンプ配管は貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続していますか。	
	4	ヒートポンプ配管はベアチューブでなく独立した配管になっていますか。	
	5	ふろ配管の配管制約（材料、配管径、長さ、曲がりなど）は守られていますか。	
	6	給湯配管は耐食性、耐熱性に問題ない材質ですか。	
	7	排水ホッパはついていますか。排水口と排水ホッパの排水口空間は50mm以上あいていますか。	
	8	排水配管は耐食性、耐熱性に問題ない材質ですか。また、排水配管にトラップを設け、封水されていますか。	
	9	浴槽循環口は指定品を使用していますか。また、取付位置は適切ですか。	
	10	各配管の保温工事は適切ですか。ヒートポンプ配管の埋設部にも保温材は巻いてありますか。	
	11	凍結する地域では各配管に凍結防止ヒータが施工されていますか。	
	12	ヒートポンプユニットの結露水を排水するドレンホース（市販品）は排水できる位置に下り勾配でたるみなく導いてありますか。	
	13	耐熱性樹脂管の管部が直射日光にさらされていませんか。また、粘着テープや塩ビ製樹脂が接触していませんか。	
電気工事	1	電源は単相AC200Vですか。	
	2	電力会社との契約は「時間帯別電灯契約」または「季節別時間帯別電灯契約」になっていますか。	
	3	電源ブレーカは付いていますか。また、定格は十分ですか。	
	4	電源線の太さは適切ですか。電源端子の締付け、挿入は適切ですか。	
	5	貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットのアース工事は適切ですか。（D種接地工事）	
	6	貯湯ユニット内の配線は前扉裏側の指示に従って適切に取りまわしされていますか。	
	7	配線は端子台下のクランプで固定されていますか。また、配線は他の配線と干渉しないように取りまわしされていますか。	
	8	リモコン線を適切に接続しましたか。1個のリモコンに対し、1本のリモコン線を使用していますか。	
	9	リモコン線と電源線およびヒートポンプ電源線は別々のPF管に通してありますか。	
	10	PF管は規定サイズ（リモコン線のPF管φ16、電源線およびヒートポンプ電源線のPF管φ22）のものを使用していますか。	
	11	PF管は貯湯ユニット内に50mm以上差し込まれていますか。	
	12	【耐塩害・耐重塩害仕様の場合】貯湯ユニットの配線取入口とPF管の隙間をパテでふさぎましたか。	
完成調査・引渡し	1	貯湯ユニットを満水にしましたか。 減圧弁のストレーナ部（【貯湯ユニット屋内形の場合】給水接続口ストレーナ部）をはずしてゴミづまりを点検しましたか。	
	2	ヒートポンプユニットのエア抜きをしましたか。	
	3	各配管および排水口からの水漏れはないですか。また、水抜き栓および排水栓を確実に閉めましたか。	
	4	沸上げ運転は正常に行われましたか。貯湯ユニットのB側接続口の温度が上がっていることを確認しましたか。	
	5	浴室に入ったときに、浴室リモコンのお知らせサイン（画面下のランプ）が白色に点灯しましたか。	
	6	湯はり試運転は正常に行われましたか。	
	7	貯湯ユニット、ヒートポンプユニット、リモコンの外枠に傷や変形はないですか。	
	8	湯水混合栓からの流量は十分ですか。	
	9	お客様へ引き渡すまで時間のある場合や凍結のおそれのある場合、貯湯ユニットとヒートポンプユニットの排水をしましたか。	
	10	お客様への取り扱い説明、リモコンの各種設定を実施しましたか。	

〈据付工事店様記入〉	据付工事店名	電話番号	担当者名
------------	--------	------	------

株式会社 **コロナ**

〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7 ホームページ <https://www.corona.co.jp/>

お客様ご相談窓口

TEL フリーダイヤル



0120-919-302

携帯電話



0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

1.安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、据付工事をする方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使いかた・点検・お手入れのしかたを説明してください。工事説明書は取扱説明書 操作編・仕様編、保証書とともにお客様で保管していただくように依頼してください。

表 示	表 示 の 意 味	表 示	表 示 の 意 味
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定されること”を示します。	 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

- 本文中に使用される図記号の意味は次の通りです。

 禁 止	 アース工事	 指示に従う
--	---	--

**警告**

**ヒートポンプユニットは屋内に設置しない**
万一冷媒が漏れると、酸欠により死亡または重傷事故（脳機能障害等）に至る原因となります。

**機器の近くにガス類の容器や引火物を置かない**
発火の原因となります。

**上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工する**
配管破裂による水漏れの原因となります。

**据え付けは、質量に充分耐える所に確実に行う**
本体の転倒や落下により、けがをする原因となります。

**電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、 「内線規程」、および工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する**
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因となります。

**漏電しゃ断器の動作を確認する**
故障のまま使用すると漏電のとき、感電の原因となります。

**機器を浴室など湿気の多い所に据え付けない**
漏電による火災・感電の原因となります。

**漏電しゃ断器や試運転スイッチは、ぬれた手で操作しない**
感電する原因となります。

**アース工事（D種接地工事）を行う**
アース線は、ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不確実な場合は、漏電や故障のときに感電の原因となります。

**据付工事は、指定の部品を使用する**
火災、感電や水漏れの原因となります。

**電源電線、連絡線は途中接続やより線の使用をせず所定のケーブルを使用し、端子台へ確実に接続する**
接続や固定が不完全な場合は、発熱して火災の原因となります。

**据え付けは、お買い上げの販売店または工事に依頼する**
お客様ご自身で据え付けをされ、不備があると火災・感電や水漏れの原因となります。

**注意**

**設置床面は防水処理・排水処理をする**
水漏れが起きたとき、大きな損害につながる原因になることがあります。

**ヒートポンプユニットの空気吸込口や熱交換器のフィンに触らない**
けがの原因になることがあります。

**貯湯ユニットの脚をアンカーボルトで固定する**
地震などにより転倒して、けがの原因になることがあります。

**屋外用貯湯ユニットを屋内に設置しない**
水漏れによる拡大被害の原因になることがあります。

**工事作業中は、手袋を着用する**
金属端面によるけがや、高温部接触によるやけどの原因になることがあります。

**排水トラップを設ける**
下水ガスが逆流して臭気が上がってきたり本体、配管が腐食し損傷や水漏れの原因になることがあります。

**配管の保温工事、不凍結水栓、凍結防止ヒータなどの凍結防止対策をする**
正しく工事されていないと配管が破損して水漏れややけどの原因になることがあります。

**井戸水、地下水、温泉水は使用しない（水質基準に適合した水を使用する）**
塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれていたり、酸性水質の地域では、腐食による水漏れや配管詰まりによる故障の原因になることがあります。

**雨や雪が降ったとき、水たまりができて水につかるような所に据え付けない**
漏電による火災や感電の原因になることがあります。

**間接排水工事をする**
タンクが破損し、水漏れの原因になることがあります。

**屋外で開梱する場合は、風が当たらない安定した場所に仮置きする**
強風によって製品が転倒し、事故の原因になることがあります。

**配管・接続口の保温工事は、確実に行う**
剥がれたりするとやけどの原因になることがあります。

**動植物に直接風が当たる所に据え付けない**
動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

**シャワー水栓はサーモスタット付き湯水混合栓（逆止弁付）を使用する**
やけどの原因になることがあります。

お願い

- この製品はリモコンを接続しないと動作しません。必ずリモコン(台所リモコン、浴室リモコン)を接続して使用してください。
- 浴槽は有効水量 180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)が限度です。(それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽では、追いだきができないことがあります。)
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 試運転終了後、エラーが出た場合は、台所リモコンまたは浴室リモコンにてエラーコードリセット処理を実施してください。エラーコードリセット方法については、「8-2. 試運転」の「設置初期の異常動作について」中のエラー表示をしたときのリセット方法を参照してください。
- ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からエコキュートへの取り替え)は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。
- 作業現場での運搬はユニックなどによる吊り上げを基本とし、人手による運搬の場合は肩かけバンドなどの運搬用機材を使用して、無理のないよう荷扱いに十分注意してください。
- 製品の上には乗らないでください。製品の変形や故障のおそれがあります。

2.据付工事の前に

2-1．据付場所の選定

ヒートポンプユニット・貯湯ユニット共通

- 機器と建物との隙間寸法については、各都市の火災予防条例に従ってください。
- 機器の性能および保守点検のため「2-2. 据付に関する制約事項」を守って据え付けてください。
- メンテナンスできる場所に据え付けてください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- テレビ・ラジオのアンテナより3m以上離してください。(テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生じることがあります。)
- 次の場所には据え付けしないでください。
 - ・最低気温が－10℃を下回る地域（冬期の最低気温が－10℃を下回る地域では、機器の性能が十分発揮できないことがあります。)
 - ・塩害のおそれのある海岸付近【(耐塩害・耐重塩害仕様の場合) 海浜地区で塩分を含んだ水が直接当たる場所) や腐食性ガス発生のおそれのある温泉地等
 - ・キッチンの換気扇の近く
 - ・ガス類の容器や引火物の近く
 - ・水平でない場所、不安定な場所
 - ・階段・避難口などの付近で避難の支障となる場所
 - ・排水のしにくい場所
 - ・強風の当たる場所
 - ・吹雪でヒートポンプユニットに雪が付着するような場所

ヒートポンプユニット

- 通気性の良い場所で、強風の当たらない場所に据え付けてください。
- 沸上げ中および凍結予防運転中に若干の運転音、振動が発生します。また沸上げ中は冷風が出ますので、寝室近くやご近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。
- ヒートポンプユニットから出る冷風が、配管に当たらないようにしてください。能力不足や凍結する原因になります。
- 積雪地域へ据え付ける場合は、高置台の上に据え付けたり、防雪カバー（別売品）を取り付けるなど、降雪および除雪による雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また屋根等からの雪が直接落ちる場所への据え付けは避け、落雪から機器を保護してください。
- 次のような場所に設置する場合、しっかりとした基礎に据え付け、確実に水平を保てるようにしてください。
 - ・枯葉、砂ほこり、火山灰が多い場所
 - ・土など機器重量で置台が沈みこむおそれのある場所
- 塩害地域に設置する場合は「JRA 耐塩害仕様」、重塩害地域に設置する場合は「JRA 耐重塩害仕様」のラベルが、右側面に貼り付けてあることを確認してください。

貯湯ユニット


- 屋外形を屋内に据え付けしないでください。水漏れが起きたとき、大きな被害の原因になります。
- 屋内形を屋内に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い所には据え付けしないでください。
- 積雪地域へ据え付ける場合は、小屋がけにして、降雪および屋根からの落雪を防いでください。
- 塩害地域・重塩害地域に設置する場合は、前扉に「JRA 耐重塩害仕様」のラベルが貼り付けてあることを確認してください。

2-2．据付に関する制約事項

機器の据付制約

【床置据付の制約】

- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。
- ヒートポンプユニット周辺に1方向しか障害物がない場合でも、下記寸法に準じて設置してください。

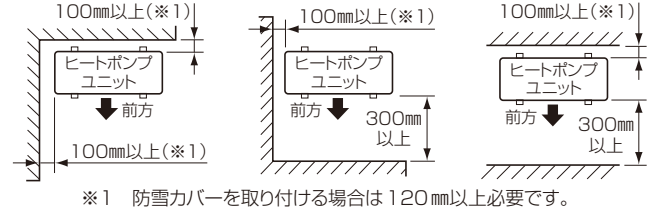

配管の据付制約

【ヒートポンプ配管】

配管サイズ	銅管：φ12.7 耐熱性樹脂管：10A（メーカー指定品） ※1※2
配管全長	片道15m以内、片道曲がり5カ所以内 ※3
配管高さ	ヒートポンプユニット底面より±3m以内
鳥居落差	3m以内（1カ所のみ）
配管保温材厚み	10mm以上


- ※1 三菱ケミカルインフラテック(株)製 架橋ポリエチレン管 HC-10HON10B (25m巻き、保温材厚さt10)等を使用してください。
※2 ヒートポンプ配管には、ふろ用、暖房用樹脂管を使用しないでください。耐熱性が低いので変形して水漏れするおそれがあります。また、お湯に臭いがつくことがあります。
※3 配管が長くなると自然放熱により沸上がり温度が下がります。(15mを超える場合は、お問い合わせください。)

【ふろ配管】

配管サイズ	銅管：15A (1/2B) ※1 耐熱性樹脂管：13A ※2
配管全長	片道15m以内、片道曲がり10カ所以内
鳥居落差	3m 以内（1カ所のみ） (浴槽が2階以上の場合は鳥居不可)
配管高さ	【高圧力バツフル給湯タイプの場合】 階下は不可 貯湯ユニット底面から浴槽上端まで上方7m以内、浴槽循環口まで下方1.5m以内
	【高圧力タイプの場合】 階下と3階以上は不可 貯湯ユニット底面から浴槽上端まで上方4m以内、浴槽循環口まで下方1.5m以内


- ※1 銅管φ12.7を使用する場合は、片道6m以内、片道5曲がりまでとしてください。
※2 耐熱性樹脂管 10Aを使用する場合は、片道6mまでとしてください。

【メンテナンススペースの制約】

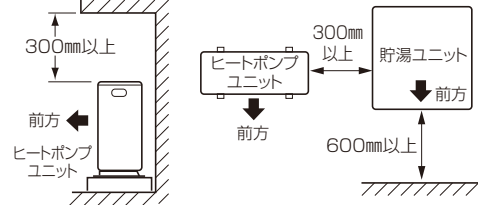

【3方向以上に障害物がある場合】

- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は、設置不可です。

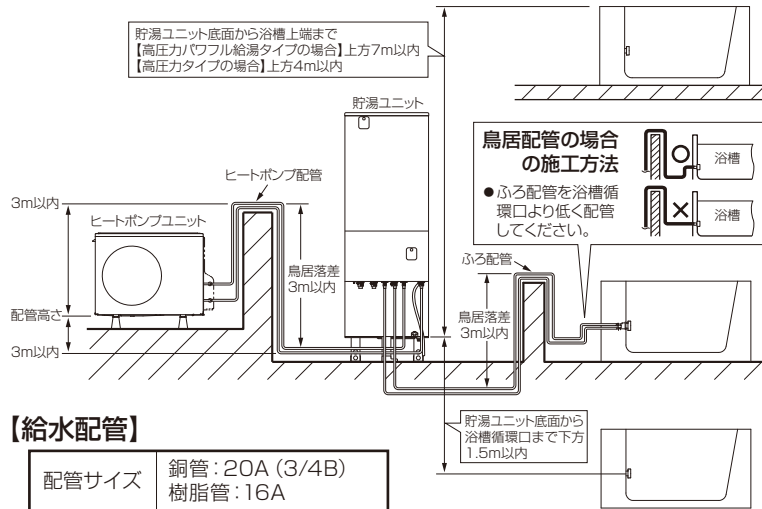

【給水配管】

配管サイズ	銅管：20A (3/4B) 樹脂管：16A
-------	--------------------------

【給湯配管】


配管サイズ	銅管：20A (3/4B) 耐熱性樹脂管：16A
階下給湯	貯湯ユニット上面から湯水混合栓出湯口まで下方5m以内 ※ 【CHP-E37AZ2、E46AZ2、ES46AZ2の場合】 不可

- ※ 貯湯ユニットの階下に湯水混合栓を設置する場合は、必ず負圧弁付き空気抜き弁(別売品)、流量調整バルブ(市販品)を取り付け、出湯時に気泡が出ないように流量調整バルブを絞ってください。

3.ヒートポンプユニットの据付工事

標準据付例

- 屋外の床置きは、ヒートポンプ設置台（別売品：CHP-PR3）、またはコンクリート製簡易基礎を使用して据え付けてください。
 - ・水準器を使用して、ヒートポンプユニットの前後左右の水平を確認して据え付けてください。傾いているとヒートポンプユニット底面からドレン水が正常に排水できずに水漏れ、水たまり、機器故障の原因となります。また、冬期はドレンニップルおよびドレンホース内で排水が凍る場合があります。
- ドレンニップルをヒートポンプユニットの下穴に取り付け、市販のドレンホース（φ16）を接続し、ヒートポンプユニットの結露水が排水できる位置へ導きます。

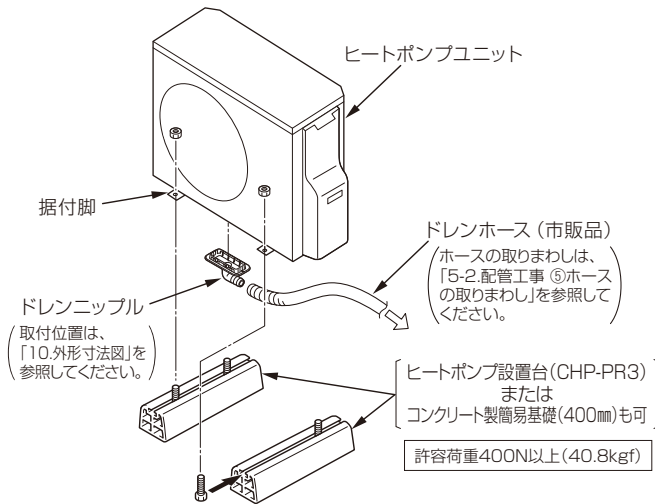

警告

- ヒートポンプユニットは屋内に設置しない
万一冷媒が漏れると、酸欠により死亡または重傷事故(脳機能障害等)に至る原因となります。

注意

- 雨や雪が降ったとき、水たまりができて水につかるような所に据え付けない
漏電による火災や感電の原因になることがあります。

お願い

- 必ず水平に据え付けてください。
- 冠水しないよう、また騒音低減のために必ず85mm以上かさあげしてください。
- 積雪や落雪によるヒートポンプユニットの埋没が予想される場所では「積雪地域に据え付ける場合」に従い防雪対策を行ってください。
- ヒートポンプユニットを横ずりしたり、重い簡易基礎をつけたまま持ち上げたりしないでください。
据付脚に負荷がかかり、はずれるおそれがあります。

2階以上や犬走り等に据え付ける場合

- 床据付部品を設置面に固定し、ヒートポンプユニットを床据付部品の上に据え付けます。

推奨品	床据付部品：日晴金属(株)製キヤッチャー…C-NUG 相当品
-----	--------------------------------

お願い

- ヒートポンプユニットの質量(約60kg)に十分耐える据付部品を使用してください。

積雪地域に据え付ける場合


- 積雪地域では、落雪から機器を保護するため、軒下などに据え付けてください。また、降雪や除雪により雪が空気吸込口や吹出口をふさいだり、入らないよう高置台の上に据え付けるなど防雪対策を実施してください。(ファンロックによるH15エラーや、異常な音が発生するおそれがあります。)

推奨品	高置台：日晴金属(株)製キヤッチャー…C-WG-L、C-WZJ-L2 相当品 防雪屋根+高置台：日晴金属(株)製キヤッチャー…C-RZJ-L2 + C-WZJ-L2 相当品
-----	---

- 高置台はコンクリート製基礎または簡易基礎の上に据え付けてください。
- 高置台はアンカーボルト(M10)で固定し、転倒防止をしてください。
- ヒートポンプユニットに防雪カバー(別売品：CHP-BC5)を取り付けてください。また、防雪カバーを取り付けた場合は、高置台の上に据え付けてください。

お願い

- 2階以上で防雪対策として高置台を使用する場合は高置台自体を設置面に固定してください。
- ヒートポンプユニットの質量(約60kg)に十分耐える高置台を使用してください。

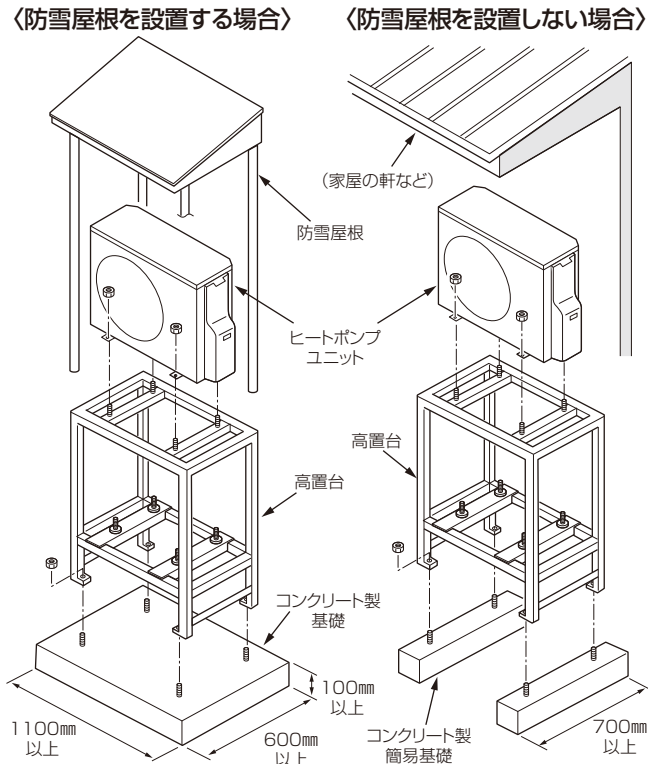


4.貯湯ユニットの据付工事

4-1. 基礎工事

- 貯湯ユニット満水時の質量に十分耐える基礎工事をしてください。
(370L タイプ 約500kg、460L タイプ 約600kg)

コンクリート圧縮強度：18MPa (180kgf/cm²) 以上

- 貯湯ユニットは各自治体の条例を含む法令等に基づき確実に据え付けてください。
- 床面は防水・排水工事を行ってください。
屋内に設置する場合は、防水堤(高さ100mm以上)の施工をしてください。

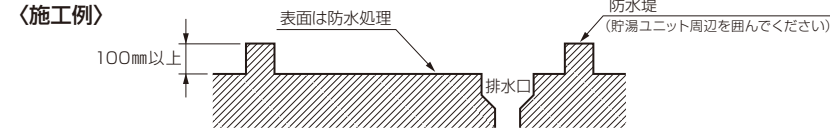

- 基礎寸法および設置位置は右図を参考にしてください。
(貯湯ユニットの梱包材(ダンボールに記載)をアンカーボルト位置および配線・配管立ち上げ位置の型紙として使用できます。)

注意

- 設置床面は防水処理・排水処理をする
水漏れが起きたとき、大きな損害につながる原因になることがあります。

お願い

- 基礎は◇型(菱形)にならないように対角寸法を確認してください。

- 基礎工事に使用するアンカーボルトは貯湯ユニットを据え付ける場所により異なります。
- 基礎寸法は、設計用標準震度0.4で計算した値です。詳しくは、「建築設備耐震設計・施工指針」(一般財団法人 日本建築センター)を参照して確実に施工してください。

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト					
		種類	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径	有効埋込み深さ	本数
地上階	なし/あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7mm	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20mm	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7mm	60mm	3本以上

- アンカーボルトの施工は、アンカーボルトに同梱の施工説明書に従ってください。

4-2. 貯湯ユニットの固定



- 地震などでの転倒防止のため、アンカーボルトを使用して基礎の上に固定します。
必ず角ワッシャを使用して固定してください。(M12のアンカーボルトの場合、搬入時に貯湯ユニットと木枠に固定している付属品も使用することができます。)
- 貯湯ユニットは基礎の上に直接設置してください。防振ゴム等は使用しないでください。
- 壁固定金具(別売品：CTU-K8)をアンカーボルトで壁に固定する場合は、M8またはM10おねじ式アンカーボルト2本(合計引張耐力3.6kN以上)と座金2個で固定してください。壁固定金具を取り付ける壁は引張耐力4kN以上に耐える壁、または桟を設けてください。
- 壁固定金具を木ねじで壁に固定する場合は、φ5.8木ねじ6本で固定してください。
- 【貯湯ユニット屋内形の場合】壁固定金具が付属されています。壁固定金具は納入時、曲がりが本体内部に向いていますが、使用の際には曲がりを外側にしてから壁面等に固定してください。壁固定金具を追加する場合は、付属の壁固定金具の他に別売品の壁固定金具を使用してください。
- 壁固定金具を付け替える場合、使わないねじ穴は雨水が入らないように付属のねじまたはシールでふさいでください。

注意


- 貯湯ユニットの脚をアンカーボルトで固定する
地震などにより転倒して、けがの原因になることがあります。

お願い


- 必ず水平に据え付けてください。

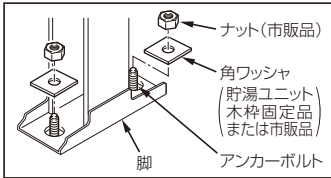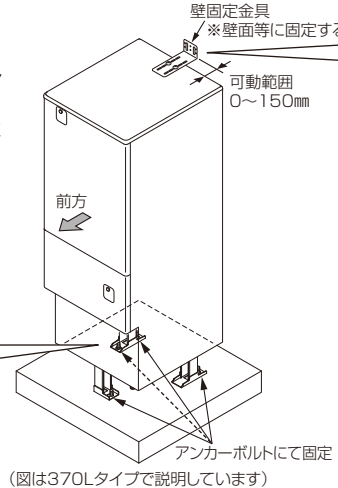


【アンカーボルトで固定する場合】

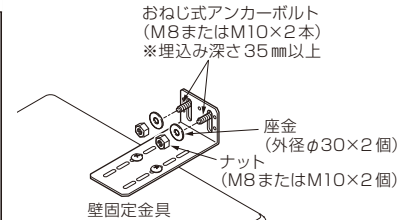

【木ねじで固定する場合】

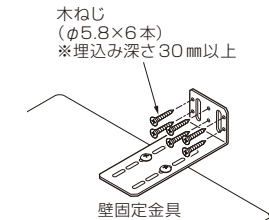

壁固定金具の取り付け可能な位置

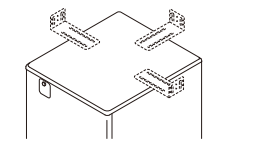

積雪地域に据え付ける場合

- 積雪地域では、貯湯ユニットに小屋がけをして、降雪および屋根からの落雪を防いでください。

5.配管工事

5-1. 配管工事のまえに

警告

- ・上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工する
配管破裂による水漏れの原因となります。

注意

- ・井戸水、地下水、温泉水は使用しない（水質基準に適合した水を使用する）
塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれていたり、酸性水質の地域では、腐食による水漏れや配管詰まりによる故障の原因になることがあります。
- ・シャワー水栓はサーモスタット付き湯水混合栓（逆止弁付）を使用する
やけどの原因になることがあります。

- 水栓は逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁のついていない湯水混合栓を使用した場合、逆流により逃し弁よりお湯が排水される場合があります。
- ヒートポンプ配管、給水配管、給湯配管および排水配管に使用する部材は水道法に合格した製品を使用してください。
- 給水圧力は【高圧力パワフル給湯タイプの場合】300kPa以上、【高圧力タイプの場合】200kPa以上で使用してください。
- 給水圧力は配管工事の前に圧力計を用いて測定してください。給水圧力が規定の圧力未満の場合は給水加圧装置（市販品）を取り付けてください。
- 給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 耐熱性樹脂管および保温材は耐候性がないので、配管が屋外で露出する場合は、必ず耐候性テープを正しく巻いてください。
- 耐熱性樹脂管には粘着テープや塩ビ製樹脂を接触させないでください。配管が劣化する場合があります。
- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置すれの吸収のみに使用可能です。（片道30cmまで）ただし、エアがみや放熱口スを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。
- 浴槽循環口は指定の無極性のものを使用してください。指定外のものを使用すると正常な運転ができない場合があります。


お願い

- ・機器に接続する配管設備は、地震その他の振動または衝撃に対して安全上支障のないように設置してください。
- ・給水、給湯、ふろなどの配管および電気配線の壁貫通部はシール材にて防水処理をしてください。
- ・給湯、ふろ、ヒートポンプ配管などの温水配管は、配管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは配管を固定しないでください。
- ・貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、貯湯ユニット設置階の給湯回路に流量調整バルブを取り付け、階高さによる流量バランスを調整してください。
- ・配管材料をろう付けした場合は、ろう付け箇所付近に飛散したフラックスを濡れた布できれいに拭き取ってください。
- ・配管接合部のシール材は耐熱性・耐食性のある材料を使用してください。
- ・各配管は接続するまで先端を保護し、石などの異物が入らないようにしてください。故障の原因になります。
- ・配管材料はネジ切り・切断などの際、油やゴミが付着しますので、必ず中性洗剤で洗浄してください。また、キズやバリがないように面取りを行ってください。（通水後は各水栓、減圧弁などのストレーナ内のフィルターにゴミがたまってないか点検してください。）
- ・樹脂配管を接着接続した場合は、接着剤が減圧弁ストレーナなどへ付着しないよう、硬化後に通水してください。
- ・合併槽をご使用のときは、貯湯ユニット内の湯温を下げて（出湯して）から排水してください。

5-2. 配管工事（標準施工例）

① ヒートポンプ配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- 配管からの放熱を少なくするため、配管はできるだけ短くしてください。
- ペアチューブは使用せず、必ず独立した配管としてください。（ペアチューブは配管同士で熱交換されヒートポンプ性能が発揮されません。）
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。
- 配管の接続は、ナット深さ9mm以上の袋ナットを使用してください。
- フレキ管を使用しないでください。

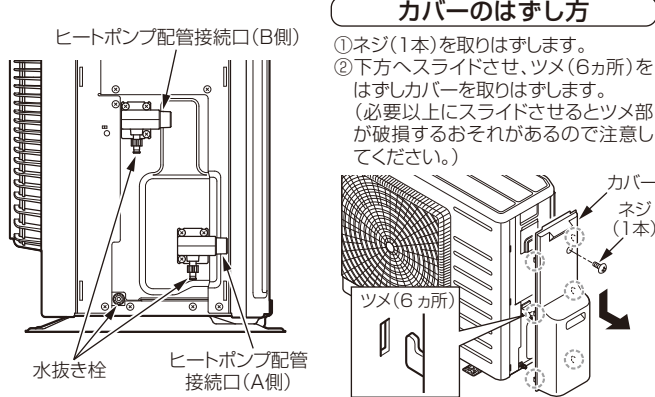


使用配管材	配管サイズ	配管全長	配管高さ	鳥居落差
95℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの（銅管、耐熱性樹脂管など）	銅管：φ12.7 耐熱性樹脂管：10A（メーカー指定品）※1※2	片道15m以内 片道曲がり5カ所以内 ※3	ヒートポンプユニット 底面より±3m以内	3m以内 （1カ所のみ）

※1 三菱ケミカルインフラテック（株）製 架橋ポリエチレン管 HC-10HON10B（25m巻き、保温材厚さt10）等を使用してください。
※2 ヒートポンプ配管には、ふろ用、暖房用樹脂管を使用しないでください。
耐熱性が低いので変形して水漏れするおそれがあります。また、お湯に臭いがつくことがあります。
※3 配管が長くなると自然放熱により沸上がり温度が下がります。（15mを超える場合は、お問い合わせください。）

② 給湯・給水配管

- 給水配管に給水専用止水栓（配管接続口が樹脂製のものにはナット付き）をお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- 止水栓を取り付ける際に開閉つまみがじゃまになる場合は、開閉つまみをはずして取り付けてください。止水栓を取り付けたら、開閉つまみを元どおりに戻してください。

	使用配管材	配管サイズ
給水配管	耐食性を有するもの（銅管・樹脂管など）	銅管：20A（3/4B） 樹脂管：16A
給湯配管	耐熱性・耐食性を有するもの（銅管・耐熱性樹脂管など）	銅管：20A（3/4B） 耐熱性樹脂管：16A

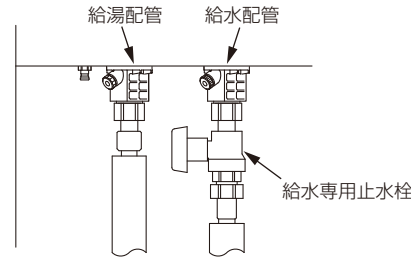


お知らせ

- ・貯湯ユニット内の給湯配管に逆止弁が内蔵されているため、逆止弁付き給湯専用止水栓を取り付ける必要はありません。


⑤ ホースの取りまわし

ヒートポンプユニット

- 沸上げ中に出る結露水を確実に排水するため、ドレンホースは必ず下り勾配にしてください。たるんでいたり逆勾配にすると、砂やゴミが詰まって水漏れや内部劣化の原因になります。
- ドレンホースは排水口空間を設けた間接排水とし、ホース先端は水没させないでください。
- ドレンホースは他の排水管と合流させることなく単独で配管してください。逆流のおそれがあります。

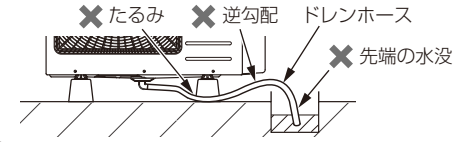


貯湯ユニット

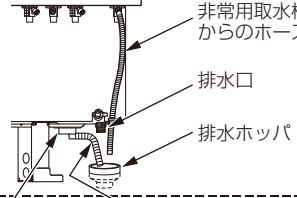

【貯湯ユニット屋内形、耐塩害・耐重塩害仕様の場合】
ドレンパン排水口に、市販のドレンホース（φ16）を取り付け、排水ホッパへ導いてください。

カバーのはずし方

- ①ネジ（1本）を取りはずします。
- ②下方へスライドさせ、ツメ（6カ所）をはずしカバーを取りはずします。（必要以上にスライドさせるとツメ部が破損するおそれがあるので注意してください。）

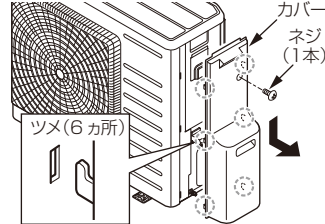

図の★印の接続口は樹脂製です。


樹脂製配管接続口の施工注意点

- パッキンおよび締付トルクは下表に従ってください。

	パッキン ※1	締付トルク ※2
★1	耐熱性ノンアスベストタイプ（耐熱95℃以上）	15～20 N・m
★2	専用パッキン【貯湯ユニット同梱品】	15～20 N・m
★3		18～20 N・m

- ※1 シールテープは使用できません。
- ※2 手でしっかりと締めた後、ダブルスパナで1/6回転程度増し締めするのが目安です。


- 配管を接続する際は、締め付け方向以外に力をかけないようにして、ダブルスパナで締め付けてください。機器が破損することがあります。

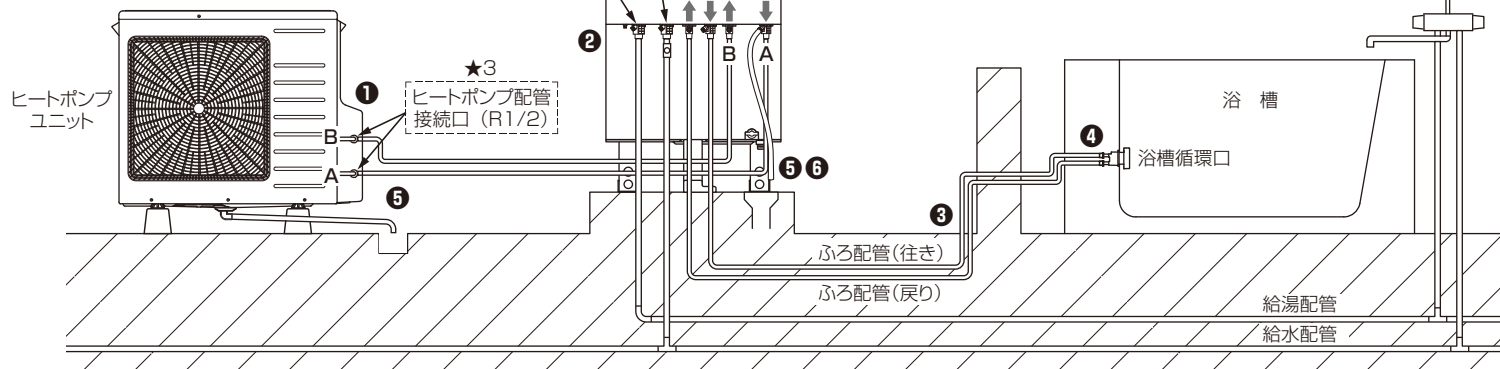

⑥ 排水配管工事

- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。
- 排水ホッパを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または脚カバー（別売品）をご使用ください。
- 排水口と排水ホッパの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧のとき、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパ、排水トラップを使用してください。

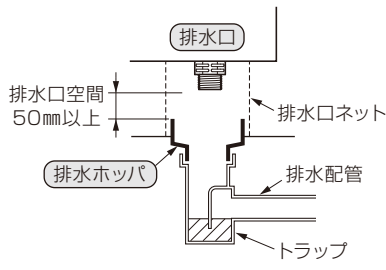

注意

- ・排水トラップを設ける
下水ガスが逆流して臭気が上がってきたり本体、配管が腐食し損傷や水漏れの原因になることがあります。
- ・間接排水工事をする
タンクが破損し、水漏れの原因になることがあります。

お願い

- ・排水ますや浄化槽、下水口等に接続する場合にも排水トラップを設けてください。

5.配管工事（つづき）

2階や3階への配管施工例

- 2、3階へ給湯する場合は、下図のように行ってください。

【高圧力パワフル給湯タイプの場合】


- 貯湯ユニット底面から9m以内の高さまでシャワーの使用が可能です。
- 貯湯ユニット底面から浴槽上端まで7m以内の高さまで湯はりが可能です。

【高圧力タイプの場合】

- 3階ではシャワーは使用できません。（手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。）

お願い

- ・機器に接続する配管設備は、地震その他の振動または衝撃に対して安全上支障のないように設置してください。
- ・給水、給湯、ふろなどの配管および電気配線の壁貫通部はシール材にて防水処理をしてください。

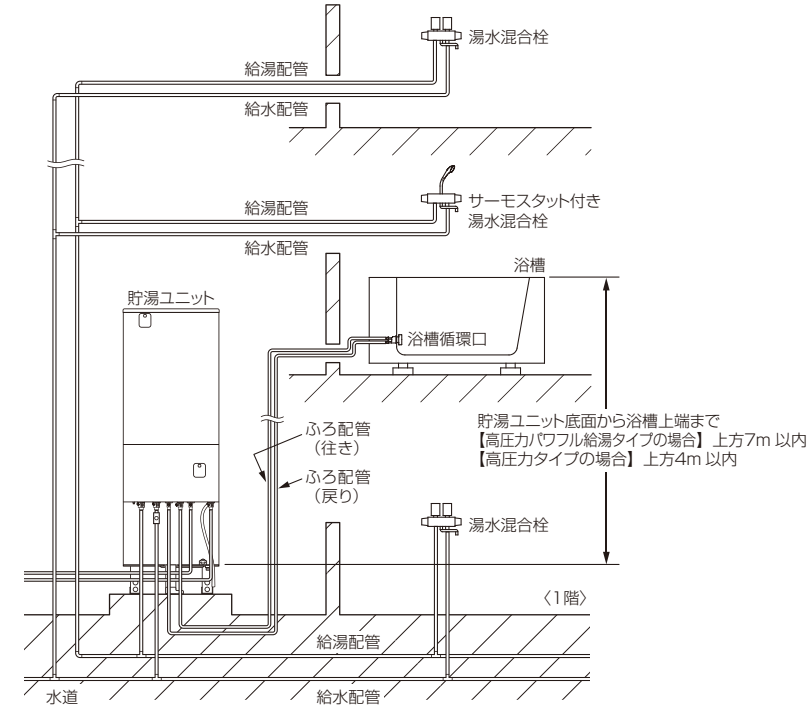

5-3. 凍結防止工事

- 保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結します。凍結により機器や配管が破損するおそれのある場合は、凍結防止ヒータを取り付けてください。

⚠注意

- ・配管の保温工事、不凍結水栓、凍結防止ヒータなどの凍結防止対策をする正しく工事されていないと配管が破損して水漏れややけどの原因になることがあります。

凍結防止ヒータ（市販品）施工例

- 凍結防止ヒータは凍結のおそれがある配管・止水栓および配管接続口など全てに施工してください。凍結防止ヒータは配管に直接取り付け、その上に保温材を巻きます。


推奨品	凍結防止ヒータ：(株)TOTOKU製 …NFオートヒータ(自己温度制御型)
-----	--

※一般市販のサーモスタットタイプは温度誤検知のおそれがあります。

- 本機はヒートポンプ配管の凍結予防機能が付いていますが、冬期に電源を切ると凍結予防運転は行いませんので、長期間不在等で電源を切る場合には凍結防止ヒータを取り付けてください。また、機器の水抜きを行ってください。
- ふろ配管は、循環ポンプによる凍結予防運転を行いますが、凍結防止ヒータも取り付けてください。
- 凍結防止ヒータ用のコンセントを適切な位置に設けてください。
- 冬場に風の強い地域や山間部等の特に凍結のおそれがある地域については、脚力バー（別売品）を取り付けて、配管に風が当たらないようにしてください。


階下給湯の配管施工例

- CHP-E37AZ2、E46AZ2、ES46AZ2は階下給湯できません。
- 給湯配管の高低差は5mまで（貯湯ユニット上面から湯水混合栓出湯口まで）としてください。（階下へのふろ配管はできません。）
- 給湯配管には必ず負圧弁付き空気抜き弁（別売品）、流量調整バルブ（市販品）を取り付け、出湯時に気泡が出ないように流量調整バルブを絞ってください。
- 負圧弁付き空気抜き弁（別売品）は、設置面と配管接続面の間（※1）かつ、点検可能な位置に取り付けてください。
- 流量調整バルブ（市販品）は、負圧弁付き空気抜き弁（別売品）と階下の湯水混合栓との間の給湯配管（アミかけ範囲内）で、かつ操作できる位置に取り付けてください。

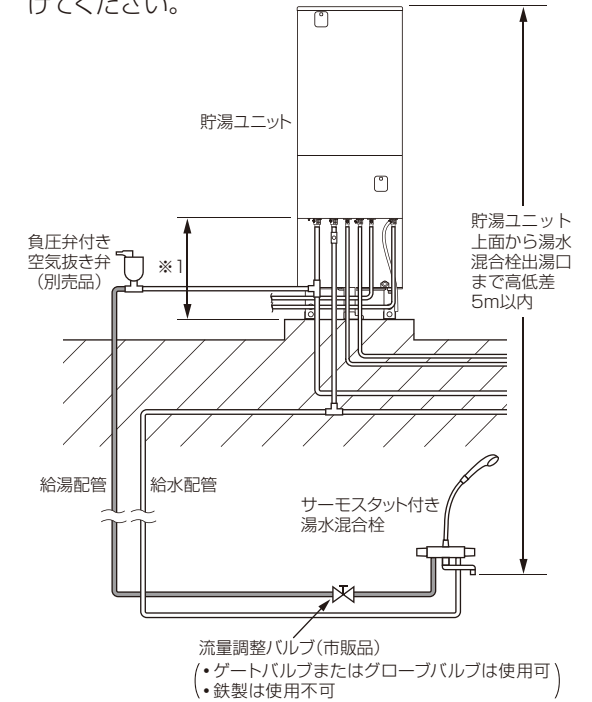

お願い

- ・凍結防止ヒータの施工はヒータ同梱の説明書に従ってください。
- ・凍結防止ヒータの取扱方法、操作方法をお客様に十分説明してください。

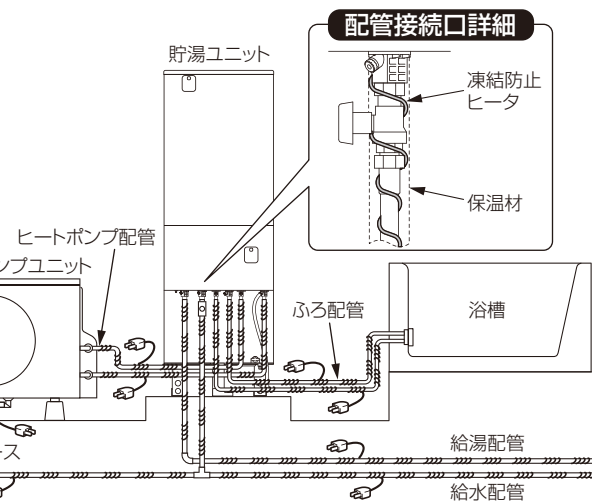

5-4. 保温工事

- 配管工事終了後、試運転を行い配管接続部での水漏れの有無を点検してから、保温工事をしてください。
- 給水配管、給湯配管、ヒートポンプ配管およびふろ配管は、必ず保温工事を行ってください。また、給湯配管、ヒートポンプ配管およびふろ配管は耐熱保温材を使用してください。

保温材：厚み10mm以上で各水道局指定の厚みに従ってください。

お願い

- ・ヒートポンプ配管およびふろ配管にも確実に保温工事を行ってください。保温工事が正しく行われていないと、配管の途中で放熱してしまい正常に沸上げや湯はりができません。また、冬期では凍結のおそれがあります。

- 保温工事をした部分は、保温材がぬれないようテープなどで必ず防水処置をしてください。
- 埋設配管の場合、給水・給湯配管については凍結防止のため、凍結深度まで保温工事をしてください。ヒートポンプ配管およびふろ配管については放熱防止のため、埋設深度にかかわらず必ず保温工事をしてください。
- ヒートポンプユニットのヒートポンプ配管接続口（A側、B側）にも必ず保温工事をしてください。

⚠注意

- ・配管の保温工事、不凍結水栓、凍結防止ヒータなどの凍結防止対策をする正しく工事されていないと配管が破損して水漏れややけどの原因になることがあります。
- ・配管・接続口の保温工事は、確実に行う剥がれたりするとやけどの原因になることがあります。

5-5. 定期点検（有料）

- 本機器は給水用具（逆流防止装置）を内蔵しております。機器を安全・快適にお使いいただくために、公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検（有料）の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。

6.リモコン取付工事

- リモコンの取付工事は、リモコン同梱の工事説明書に従い確実に行ってください。


- 台所リモコン・浴室リモコンの他に、増設リモコン（別売品：RSP-GA2）を1個取り付けることができます。（通信変換ユニット（別売品）を接続している場合は、増設リモコンは取り付けできません。）
- 台所リモコン・増設リモコン（別売品）は防水タイプではありませんので、水しぶきや湯気、油のかかる場所には取り付けないでください。
- 浴室リモコンと壁の間は、水や蒸気が浸入しないよう全周にシリコンシーラ剤を塗布してコーキングしてください。
- ドアホン機器や電子レンジなどの電波を発する機器、テレビなどの電化製品の近くに取り付けないようにしてください。上下左右20cm以上離してください。
- リモコン同士が近接するところや同一の壁は避けて取り付けてください。

お願い

- ・浴室リモコンには浴室に人が入ったことを検知する人感センサーが搭載されています。浴室リモコンの取付工事が正しく行われていないと、浴室に入ったときや入浴中に、人感センサーが入浴者を正しく検知しない場合があります。


浴室リモコン取付位置推奨例

- 浴室リモコンは右図のように、浴槽の短辺または長辺壁面の中央付近への取り付けを推奨します。
- 浴室リモコンは目線の高さとなるように取り付けてください。

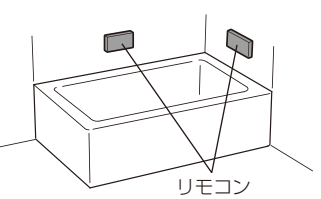

入浴者を正しく検知しない例

- 人感センサー検知範囲に浴室暖房機などの発熱体がある場合や、窓が開いた状態でリモコンに直射日光が当たると、入浴者がいないのに誤検知する場合があります。
- 広い浴室では、リモコンを浴室のすみに取り付けると、洗い場にいるときに検知しない場合があります。
- リモコンを高い位置に取り付けると入浴時に検知しない場合があります。※詳細はリモコンに同梱されている工事説明書を参照してください。

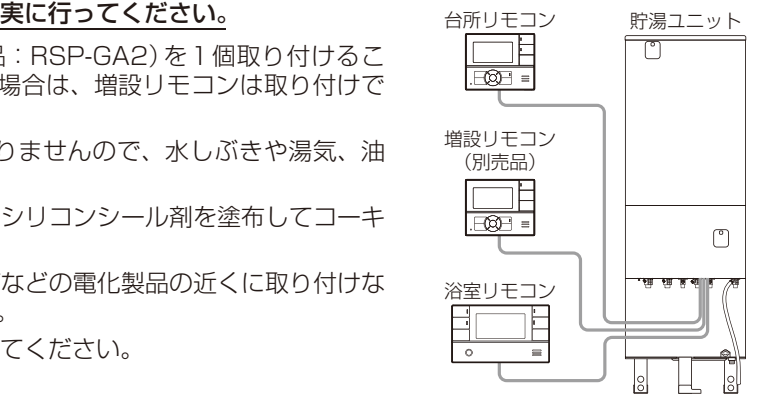

- 電力契約は「時間帯別電灯契約」または「季節別時間帯別電灯契約」としてください。
- 引込み配線方式(A方式、B方式)を確認していただき、これに合わせた配線工事を行ってください。
- 必ずタンクを満水にしたことを確認してから電源を入れてください。
- 保護アース(接地)工事は万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づき、電気工事士によるD種接地工事を行ってください。
- アース(接地)工事は水道管、ガス管への接地および他の機器の接地との共用はできません。
- 配線の際には、干渉による機器内の他部品の変形やはずれのないように注意してください。
- 他の機器や配線と干渉しないように配線を行ってください。(ノイズ等の原因になることがあります。)

- ・電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、
「内線規程」、および工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因となります。
- ・アース工事(D種接地工事)を行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線に接続しないでください。
アース(接地)が不確実な場合は、漏電や故障のときに感電の原因となります。

- ・貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットへのアース接続はカシメ部分に樹脂スリーブのない丸型端子(市販品:M4)を圧着して接続してください。(スリーブ付きは単線の場合、カシメが不十分になるおそれがあります。)

名 称	仕 様
電源ブレーカ	単相AC200V、20A
電源線	3.5㎟(φ2.0) VV線(2芯式) PF管:φ22
ヒートポンプ電源線 ※1	φ2.0 VVF線(3芯式) PF管:φ22
リモコン線 ※2	0.3㎟(2芯式) PF管:φ16
アース線	φ1.6 IV線

① ネジ(2本)をはずして前扉下部を手前に引いて下に降ろし、前扉をはずす。
・前扉や外板の端面で手を切らないように注意してください。

- ・屋外で開梱する場合は、風が当たらない安定した場所に仮置きする
強風によって製品が転倒し、事故の原因になることがあります。

- ② アース線(市販品1本)を貯湯ユニット下部のアース端子へ接続する。
- ・漏電しゃ断器の近くにもアース端子があります。どちらかに必ずアース線を接続してください。

締付トルク：1.2N・m (12kgf・cm)

上記と接続方法が異なりますので、貯湯ユニット内部にパテと同梱されている耐塩害用施工説明書に従ってアース接続を行ってください。

・丸型端子(市販品:M4)を圧着して接続してください。丸型端子はカシメ部分に樹脂スリーブのない裸のものを使用してください。(スリーブ付きは単線の場合、カシメが不十分になるおそれがあります。)

- ③ 電源ブレーカから貯湯ユニットまでの電源線を、PF管(φ22)に通す。
- ④ 各リモコンから貯湯ユニットまでのリモコン線(2本)をPF管(φ16)に通す。
- ⑤ 配線を通したPF管を、貯湯ユニット下部の刻印に従って各配線取入口から貯湯ユニット内へ通す。
- ⑥ 配線を貯湯ユニット前扉の裏側に貼ってある「機内配線上的ご注意」の指示に従って、貯湯ユニットの各接続先まで導く。

- ・PF管は必ず規定のサイズを使用してください。また、途中で切れ目のない連続したものを使用してください。(隙間から虫が侵入し不具合が発生するおそれがあります。)
- ・他の部品と干渉しないように配線してください。
- ・リモコン線と電源線を同一PF管内に入れないでください。
(誤作動の原因になります。)

- ⑦ 電源線(電源ブレーカから)を貯湯ユニットの漏電しゃ断器へ接続(ねじ締め)し、固定金具で固定する。

- ・丸型端子(漏電しゃ断器に付属)を圧着して接続してください。付属品を使用できない場合は、丸型端子はカシメ部分に樹脂スリーブのない裸のものを使用してください。(スリーブ付きは単線の場合、カシメが不十分になるおそれがあります。)
- ・丸型端子をねじ締め後、電源線を引っ張り、抜けたりねじが緩まないことを確認してください。

- ⑧ 2本のリモコン線の各線をリモコン接続端子に圧着し、クランプで固定する

・圧着部からリモコン線が抜けないことを確認してください。

● 引込み配線方式には、A方式とB方式があります。適合する配線方式は、地域の電力会社へ確認してください。
(適合する配線方式は、電力会社、機器により異なる場合があります。)

(A方式)

AC200V
時間帯別電力計
または
スマートメーター
親配線用
しゃ断器
分電盤
一般
負荷へ
AC200V電源ブレーカ
(配線用しゃ断器 20A)

(B方式)

AC200V
時間帯別電力計
または
スマートメーター
ジョイント
ボックス
分電盤
一般
負荷へ
AC200V電源ブレーカ
(配線用しゃ断器 20A)

貯湯ユニット
3芯を
使用します
電源線
ヒートポンプ
電源線 (3芯)
リモコン線
アース線
ヒートポンプ
ユニット
台所
リモコン
浴室
リモコン
アース
A
または
B

(各種リード線)

(制御基板)

リモコン
接続端子

リモコン線
には極性は
ありません

リモコン線
(各リモコンへ)

クランプ

〈漏電しゃ断器〉

〈ヒートポンプ〉
端子台

前扉などに当たらないよう電源線を成形してください。

固定金具

端子部に力が
かからないよう、確
実に固定金具で
固定してください。

電源線
(電源ブレーカ
から)

ヒートポンプ電源線
(ヒートポンプユニットへ)
※3芯を使用します。

リモコン線
PF管(φ16)
電源線
PF管(φ22)
ヒートポンプ電源線
PF管(3本)を50mm以上差し込んでください。

アース端子
アース線

- リモコン線は、長さ30m以内で使用してください。30mを超えると、機器の作動不良の原因になります。
- 1個のリモコンに対し、1本のリモコン線を使用してください。

リモコン線をリモコン接続端子以降の途中で中絶して、リモコンからリモコンへ数珠つなぎ配線したり、途中で枝分かれ配線したりすると、誤作動の原因になります。

The diagram illustrates the correct and incorrect wiring for the remote control receiver. The correct wiring (left) shows the receiver connected to the remote control and the power source. The incorrect wiring (middle and right) shows the receiver connected to the power source and the remote control, which is marked with a large X.

《ヒートポンプ端子台》

《アース端子》

アース線

ヒートポンプ電源線
(野湯ユニットへ)
※3芯を使用します

外側の被覆が電源取入口の中に入っていること

電源取入口

端子台

端子台カバー

外側の被覆

電源取入口

アース線

ヒートポンプ電源線

PF管の端

クランプ
(既設)


PF管
(φ22)

ヒートポンプ配管
接続口(B側)



●ヒートポンプ端子台とヒートポンプ電源線の色を合わせ、のぞき窓で確認しながら端子台のそれぞれの挿入口より差し込んでください。

- 必ず指定の電源線を使用し、色を合わせて接続してください。
接続を間違えると基板が故障するおそれがあります。
- ヒートポンプ電源線は被覆を図の寸法に従ってむいて使用してください。
- 差し込み後、ヒートポンプ電源線を引っぱり、ヒートポンプ端子台から抜けないことを確認してください。

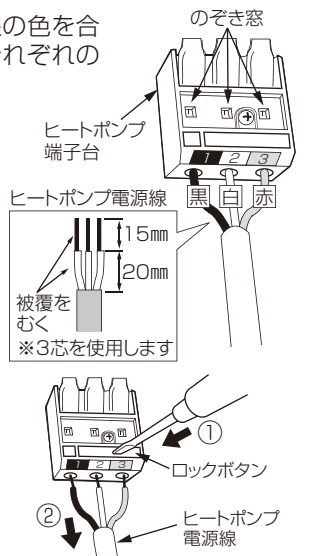

【参考：ヒートポンプ電源線の取りはずし方】

- ドライバーなどでヒートポンプ端子台のロックボタンを押した状態でヒートポンプ電源線3本を一緒に引き抜きます。

- ① 貯湯ユニットからヒートポンプユニットまでのヒートポンプ電源線をPF管(φ22)に通す。
- ② ヒートポンプ電源線を通したPF管を、貯湯ユニット下部のヒートポンプ電源線取入口から貯湯ユニット内へ通す。
- ③ ヒートポンプ電源線を貯湯ユニット前扉の裏側に貼ってある「機内配線上のご注意」の指示に従って、貯湯ユニットの各接続先まで導く。


- PF管は必ず規定のサイズを使用してください。また、途中で切れ目のない連続したものを使用してください。(隙間から虫が侵入し不具合が発生するおそれがあります。)
- 他の部品と干渉しないように配線してください。
- リモコン線とヒートポンプ電源線を同一PF管内に入れないでください。(誤作動の原因になります。)

- ④ ヒートポンプ電源線を貯湯ユニットのヒートポンプ端子台へ差し込み、固定金具で固定する。
- ⑤ ヒートポンプユニットの端子台カバーを取りはずし、ヒートポンプ電源線およびアース線(市販品 1 本)をヒートポンプユニット下から電源取入口まで配線する。
- ⑥ アース線をアース端子へ接続する。

締付トルク: $1.4 \pm 0.3 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($14 \pm 3 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)
- ⑦ ヒートポンプ電源線をヒートポンプユニットのヒートポンプ端子台へ差し込み、アース線と共に端子台カバーで固定する。
- ⑧ クランプ(既設)で PF 管およびアース線を固定する。
- ⑨ カバーを元どおりに組み付ける。

- ・ヒートポンプ配管の接続口(B側)は90℃以上の高温になりますので、配線の際にヒートポンプ電源線およびアース線がヒートポンプ配管の接続口(B側)に触れないようにクランプで固定してください。
- ・水抜きの際など、PF管内に水が入らないように、配線したPF管の端子側の端がヒートポンプ配管の接続口(B側)より上になるように固定してください。

- ① アース線(2本)をアース棒(別売品: CHP-E1)にかしめて接続してください。
- ② アース棒を地中300mm以上の深さに打ち込んでください。

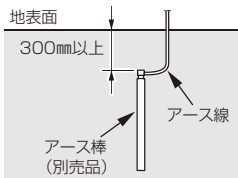

【耐塩害・耐重塩害仕様の場合】

貯湯ユニット内部への塩分の浸入を防ぐため、貯湯ユニット内部にパテと同梱されている耐塩害用施工説明書に従ってパテ工事を行ってください。

8.試運転

8-1. 試運転の前に

- 据付工事後は、お客様の立会いのもとで工事説明書の「施工確認チェックリスト」に従い、施工状況を確認してください。
- お客様立会いで試運転を実施し、設定項目の確認を行ってください。
- 給水は全ての配管接続および電気工事後に下記手順で行ってください。
(未接続の場合は正常に給水できません。手順が異なるとエア抜きが十分できず、沸上げ異常になります。)
- 試運転の途中、各配管に水漏れがないことを確認してください。

8-2. 試運転

1 給水

- ① 貯湯ユニット内のヒートポンプ配管止水栓が全開になっていることを確認する。
- ② 逃し弁のレバーを上げ、給水専用止水栓を開く。

【貯湯ユニット屋内形の場合】 給水専用止水栓を開いても給水されない場合は、漏電しゃ断器の電源レバーを「ON」にして、約1分後、電源レバーを「OFF」にする。
- ③ 数分間通水したら給水専用止水栓を閉じる。
- ④ 減圧弁のストレーナ部をはずしてゴミづまりを点検する。
(部品に水がかからないように水を受けてください。)
- 【貯湯ユニット屋内形の場合】 給水接続口のストレーナ部をはずしてゴミづまりを点検する。(ストレーナ部から水が出るので、バケツ等で受けて処理してください。)
- ⑤ ストレーナ部を元に戻して、再度、給水専用止水栓を開く。
- ⑥ タンク内が満水になると排水口から勢いよく水が出るので、逃し弁のレバーを下げる。(給水部は少量の水が出ます。約20分で満水になります。)
- ⑦ 給水配管および排水口に水漏れがないことを確認する。

2 ヒートポンプ配管のエア抜き

- エア抜きは必ず手順どおりに行ってください。
- ① 熱交水抜き栓を開く。3分以上、十分にエアが抜けるまで行う。
 - ② 十分エアが抜けたら、熱交水抜き栓を閉じる。
 - ③ B側水抜き栓を開く。3分以上、十分にエアが抜けるまで行う。
 - ④ 十分エアが抜けたら、B側水抜き栓を閉じる。
 - ⑤ ヒートポンプ配管に水漏れがないことを確認する。
- ※ A側水抜き栓は開かないでください。

3 漏電しゃ断器の動作確認

- ① AC200Vの電源ブレーカを「ON」にする。
- ② 漏電しゃ断器の電源レバーを「ON」にする。
- ③ 漏電しゃ断器のテストボタンを押す。(電源レバーが「OFF」になることを確認してください。「OFF」になれば正常です。)
- ④ 再度、漏電しゃ断器の電源レバーを「ON」にする。

**警告**

・漏電しゃ断器や試運転スイッチは、ぬれた手で操作しない
感電する原因となります。

4 ヒートポンプ配管のエア抜き運転

- ① 前扉をはずし、基板上の試運転スイッチを押す。(LEDが点滅し、ヒートポンプ配管のエア抜き運転を開始します。)
- ・ヒートポンプ配管のエア抜き運転中は、台所リモコンに「HPエア抜き運転中」、浴室リモコンに「Air」を表示します。エア抜き運転は、約10分で終了します。
- ※【XEタイプの場合】基板カバーの下部が奥まで挿し込まれ、めくれていないことを確認してください。

5 貯湯ユニットのエア抜き

- ① 逃し弁のレバーを上げ、貯湯ユニット内のエアを取り除く。
- ② 排水口からエアが出なくなったら、逃し弁のレバーを下げる。

6 給湯・給水配管のエア抜き





- ① 各湯水混合栓をお湯側にして開く。エアが出なくなったら栓を閉じる。同様に水側も行う。
- ② 配管に水漏れがないことを確認する。

7 電力契約の設定 (初期設定：夜間設定1)

- ① リモコンに表示される内容を確認し、を押す。
- ② で設定番号を選び、を押し、決定する。
 - ・任意に電力契約の設定を変更する場合は、とを同時に5秒以上長押ししてください。

8 日時合わせ

- ① **7**を設定後、で日時を合わせを押し、決定する。
 - ・日時合わせをすると自動でヒートポンプ配管のエア抜き運転を開始します。(4で既にエア抜き運転を行った場合はでエア抜き運転が解除できます。)
 - ・任意にヒートポンプ配管のエア抜き運転を行う場合は、日時設定後にとを同時に5秒以上長押しする。

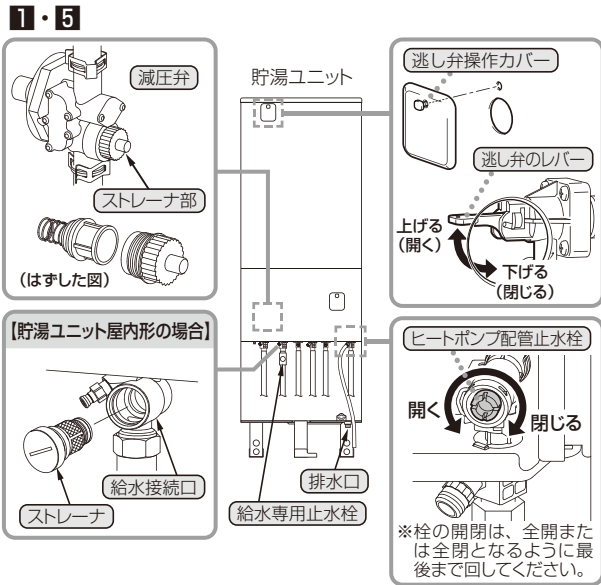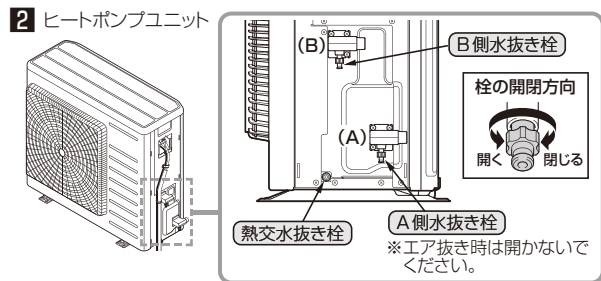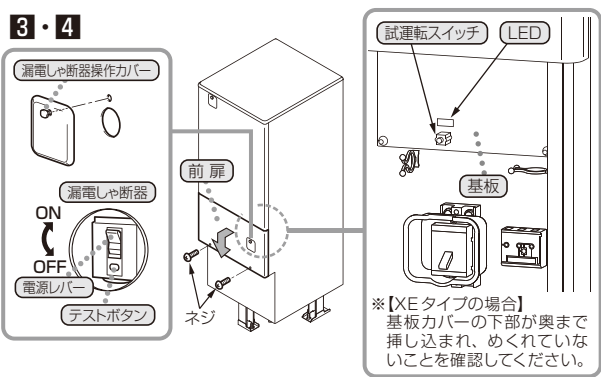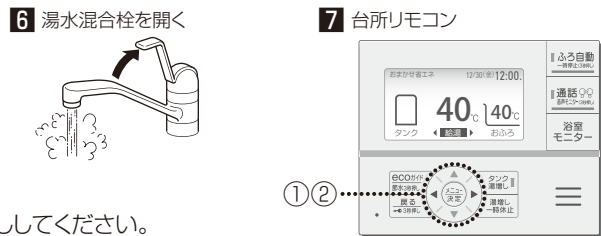

9 沸上げ運転

- ① エア抜き運転終了後、沸上げ運転を自動で開始します。
 - ・沸上げ運転中は、リモコンに「湯増し中」を表示します。
- ② ヒートポンプユニットが30分以上正常に運転し、貯湯ユニットのB側接続口の温度が上がってきていることを確認する。
 - ・やけどに注意してください。

10 ネットワーク接続 ※アプリやHEMSに接続する場合のみ

取扱説明書 操作編「ネットワークに接続する」を参照してください。

11 連絡先登録

お客様ご相談窓口の番号が登録されています。変更する場合は、取扱説明書 操作編「連絡先登録」を参考に設定してください。

12 人感センサーの検知確認

浴室の洗い場にいるときに、浴室リモコンのお知らせサイン(画面下のランプ)が白色に点灯することを確認してください。
浴室を退室後、一定時間経過するとお知らせサインは消灯します。

13 湯はり試運転

- ① 浴槽の水を排水し、浴槽の栓をする。
- ② 浴室リモコンのとを同時に5秒以上長押しする。
 - ・水による湯はり試運転を開始します。
 - ・日時合わせをしていない場合は、湯はり試運転はできません。
 - ・ふる湯量は180L(初期設定)です。

ふる湯量を変更する場合は、を押して、で数値を選び、5秒経過すると設定されます。(台所リモコンで変更する場合は、取扱説明書 操作編「ふる自動運転の設定をする」を参考に設定してください。)
- ③ 湯はりを完了すると、メロディと音声でお知らせします。
- ④ 浴槽の水を排水する。

設置初期の異常動作について

- ・設置後2回目までの湯はりは、浴槽の容量を学習するため湯はり時間が若干長くなります。
- ・試運転時に下記の現象が発生した場合は、下記の項目を点検し、工事不良などがなければご確認ください。

現象	原因
・リモコンが表示しない	・リモコン線が断線または短絡している。
・ヒートポンプユニットが運転 ⇄ 停止を繰り返す	・ヒートポンプ配管長さの学習制御や圧縮機のならし運転を行っている。(1～3時間後通常運転にもどります。)
・エラーコード E27、E45	・ヒートポンプ電源線の接続不良、誤配線。(色相間違い) ・貯湯ユニットとヒートポンプユニットの機種組合せが不適合。
・エラーコード H27	・電源電圧が100Vに接続されている。
・B側接続口の温度が上昇しない ・エラーコード E31、H22	・ヒートポンプ配管A側、B側が逆に接続されている。 ・ヒートポンプ配管のエア抜き不足。
・エラーコード E36、H03、H16、H19、H21	・貯湯ユニット内のヒートポンプ配管止水栓が全開になっていない。 ・ヒートポンプ配管に折れ、つぶれがある。 ・ヒートポンプ配管に逆止弁付き止水栓が取り付けられている。 ・鳥居配管が2ヵ所以上あるなどしてエアたまりができています。
・エラーコード E14、E16、E20、E52	・ふる配管に折れ、つぶれがある。循環ポンプに異物が混入している。 ・給水専用止水栓が閉じている。 ・鳥居状のふる配管で浴槽循環口以下の配管になっていない。 ・ストレーナにゴミがつまっている。

- ・エラー表示をしたときのリセット方法は、とを同時に5秒以上長押しする。(浴室リモコンの場合は、とを同時に5秒以上長押しする。)
- ・この他のエラーを表示したときおよび、処置をしても現象が改善されない場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。



8-3. 一時的に給湯専用として使用する場合

- 本機はふる機能が動作しないように、給湯専用として使用することができます。
- 浴室のリフォームを後日に行うような場合、給湯専用を設定してください。
- 給湯専用を設定する場合、台所リモコンを使用し、浴室リモコンや増設リモコン(別売品)は接続しないでください。また、浴室・増設リモコンは紛失しないよう保管してください。
- 給湯専用を設定中は、リモコンに「給湯専用モード」を表示します。

7 リモコン設定番号一覧 (2026年1月現在)

設定番号	運転時間帯	電力会社と電気料金メニュー名称 ※1
夜間設定 1	23:00～7:00	東北電力 よりそう+ナイト8 よりそう+サマーセーブ やくりナイト8 ピークシフト季節別時間帯別電灯 東京電力 夜トクプラン(夜トク8) おトクなナイト8 ピークシフトプラン 中部電力 タイムプラン 北陸電力 エルフナイト8 関西電力 時間帯別電灯 季節別電灯PS はぴeタイムR おトクナイト 電化De'ライト ピークシフト型時間帯別電灯(8時間型) 四国電力 特トクナイト 九州電力 スマートライフプラン 沖縄電力 Eeホームホリデー Eeホームフラット 時間帯別電灯
夜間設定 2	22:00～8:00	北海道電力 エネとくスマートプラン 東北電力 よりそう+スマートタイム よりそう+ナイト&ホリデー よりそう+ナイト10 やくりナイト10 東京電力 おトクなナイトS おトクなナイト10 中部電力 スマートライフプラン 北陸電力 エルフナイト10 エルフナイト10プラス 関西電力 eスマート10 九州電力 電化でナイト・セレクト22 季節別電灯 ピークシフト電灯
夜間設定 3	23:00～7:00	東京電力 電化上手 中部電力 Eeらいひ
夜間設定 4	23:00～7:00	中部電力 Eeライフプラン 四国電力 スマートeプラン[タイプL] スマートeプラン[タイプH]
夜間設定 5	23:00～8:00	中国電力 ファミリータイム、エコノミーナイト、電灯ピークシフトプラン
夜間設定 6	23:00～7:00	北海道電力 ドリーム8、ドリーム8エコ
夜間設定 7	22:00～6:00	北海道電力 ドリーム8、ドリーム8エコ
夜間設定 8	0:00～8:00	北海道電力 ドリーム8、ドリーム8エコ
夜間設定 9	22:00～8:00	北海道電力 eタイム3プラス、eタイム3、eタイム3[Sプラン]、eタイム3[Mプラン]
夜間設定10	運転時間帯を任意に設定できます。(開始 20:00～1:00、終了 5:00～9:00)	
夜間設定11	1:00～6:00	東京電力 スマートライフS、スマートライフL、スマートライフプラン 東北電力 よりそう+ナイト12 東京電力 夜トクプラン(夜トク12) 中国電力 電化Styleコース ナイトホリデーコース
夜間設定13	22:00～8:00	東北電力 よりそう+シーズン&タイム
夜間設定14	21:00～7:00	中部電力 スマートライフプラン(夜とく) 中部電力 スマートライフプラン(朝とく) 九州電力 電化でナイト・セレクト23
夜間設定15	23:00～9:00	中部電力 スマートライフプラン(朝とく) 四国電力 スマートeプラン[タイプL+] スマートeプラン[タイプH+] でんかeプラン でんかeマシヨンプラン
夜間設定16	20:00～8:00	北陸電力 くつろぎナイト12
昼間設定 1	8:00～16:00	中国電力 おひさまシフトコース
昼間設定 2	9:00～15:00	四国電力 昼トクeプラン
昼間設定 3	10:00～16:00	九州電力 おひさま昼トクプラン
昼間設定 4	10:00～17:00	中部電力 昼とくプラン
昼間設定 5	9:00～16:00	東北電力 よりそう+おひさまeバリュー
※3 昼間設定10	運転時間帯を任意に設定できます。(開始 7:00～10:00、終了 14:00～17:00)※2	

- ※1 **東京電力** は「東京電力エナジーパートナー」、**中部電力** は「中部電力ミライズ」を表します。
- ※2 運転時間帯が4時間以上になる範囲で設定することができます。
- ※3 夜間蓄熱機器利用に必要な電気料金メニューをご契約している場合は、「昼間設定」を選択しないでください。

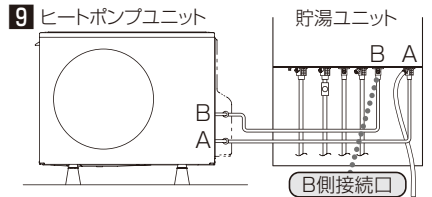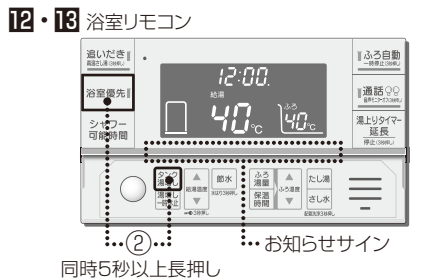

お願い

- ・必ず湯はり試運転を完了させてください。
- ・残り湯等、水のある状態で湯はり試運転をしないでください。水位を誤検知し、次回以降の湯はりが正常に行われません。

【給湯専用モード設定方法】

- ① とを同時に5秒以上長押しする。
- ② で、「設定する」を選ぶ。

※お風呂を使用する場合は、②で「解除する」を選んでください。解除後は、湯はり試運転を行ってください。

図14: 浴室リモコンの表示画面。図15: 浴室リモコンの表示画面。

9.凍結予防（排水のしかた）




- 据付完了後、お客様へ引き渡すまでに時間がある場合や凍結のおそれがある場合は、貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットの排水を行ってください。（機器が破損するおそれがあります。）
- 排水をするときは、やけどなどの防止のため、湯水混合栓を開き、貯湯ユニットのお湯を出して（水の状態にして）から行ってください。
- 外気温が 0℃以下になるような冬期は、排水栓が凍結して排水できない場合があります。凍結している場合は無理に操作せず、解凍してから排水してください。

警告

- ・漏電しゃ断器は、ぬれた手で操作しない感電の原因となります。

お願い

- ・ 逃し弁操作時は、逃し弁配管に触れないでください。
やけどの原因となります。
- ・ 排水時は熱湯が出ることがあるので、お湯に触らないでください。
やけどの原因となります。
- ・ 長期間使用しないときは、機器の水抜きを行ってください。
長期間使用しないと水質が変化し、飲用すると健康を害する原因になることがあります。
- ・ 点検の後は、漏電しゃ断器と逃し弁のカバーは閉じてください。
雨やごみが入ると漏電による火災や感電の原因になることがあります。

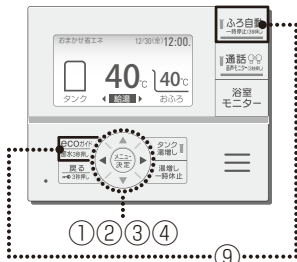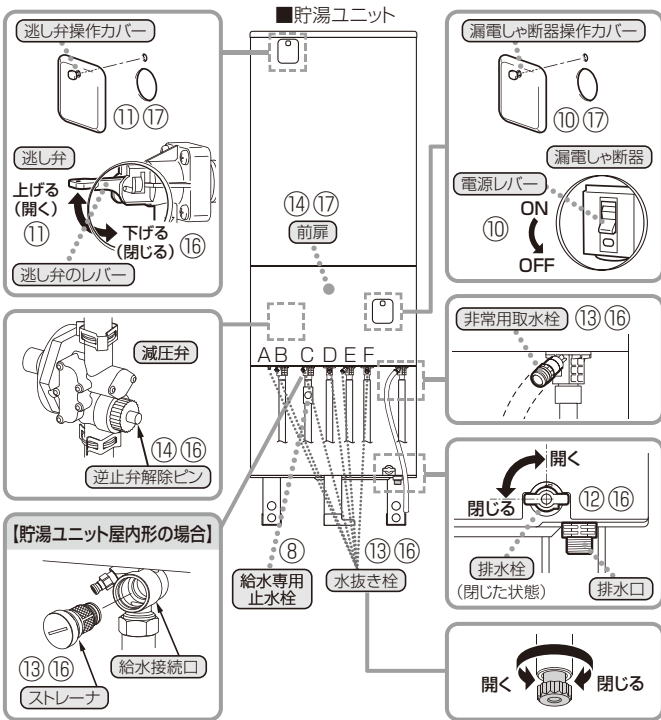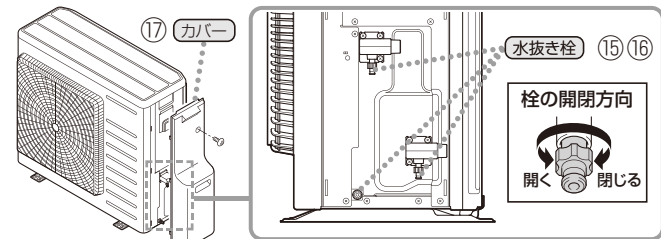

- ⑭ 前扉をはずし、減圧弁の逆止弁解除ピンを押す。
- ⑮ ヒートポンプユニットの水抜き栓(3カ所)を開き、各水抜き栓からの排水を確認する。
※排水が終わるまでに約20分かかります。
- ⑯ 排水が終わったら、逃し弁のレバーを下げて、全ての栓を閉じ、減圧弁の逆止弁解除ピンをつまんで引き出す。

- 【貯湯ユニット屋内形の場合】 給水接続口のストレーナ部も元に戻す。

- ⑰ 全ての操作カバー、前扉およびヒートポンプユニットのカバーを元どおりに戻す。

お願い




- 排水作業後に再度給水するときは、全ての栓から水漏れのないことを確認してください。

10.外形寸法図


貯湯ユニット

(単位: mm)


■370L 1缶式フルオートタイプ

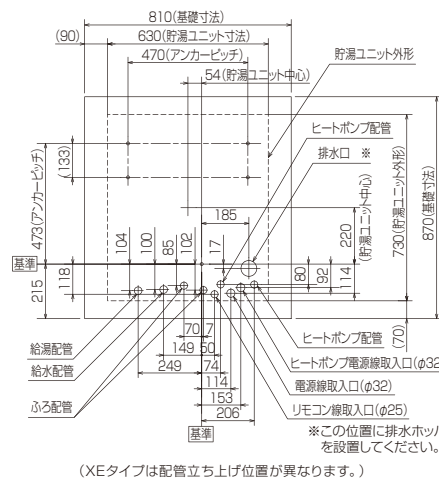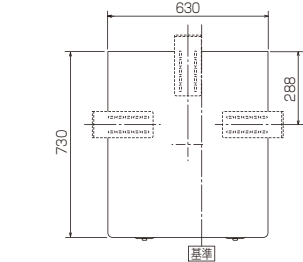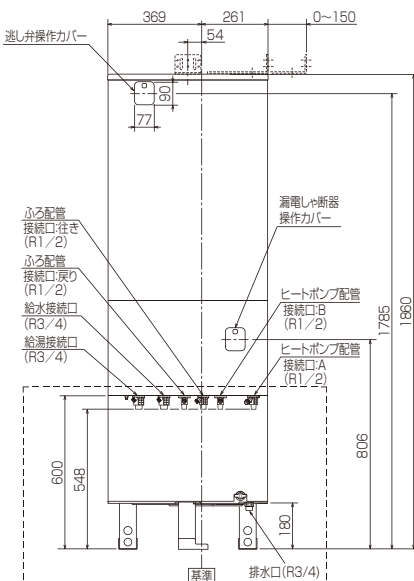

【屋外形(XEタイプ以外)】




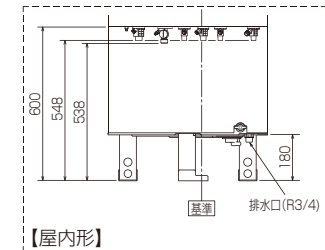


【屋内形】



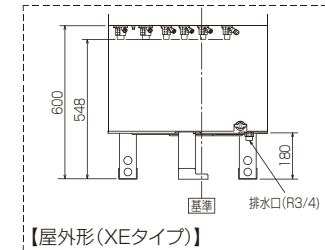


【屋外形(XEタイプ)】

■460L 1缶式フルオートタイプ

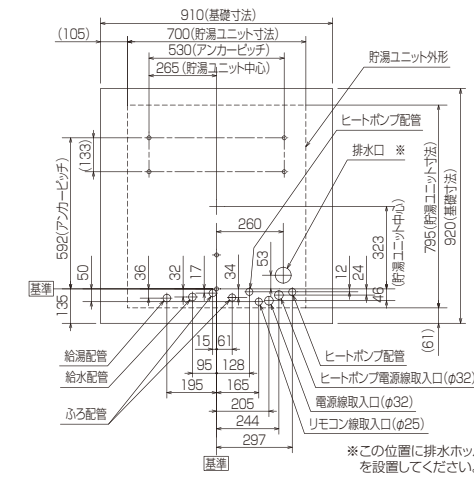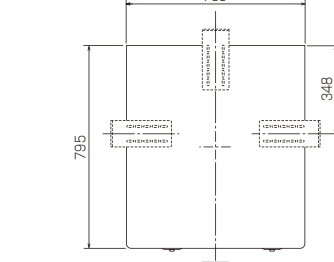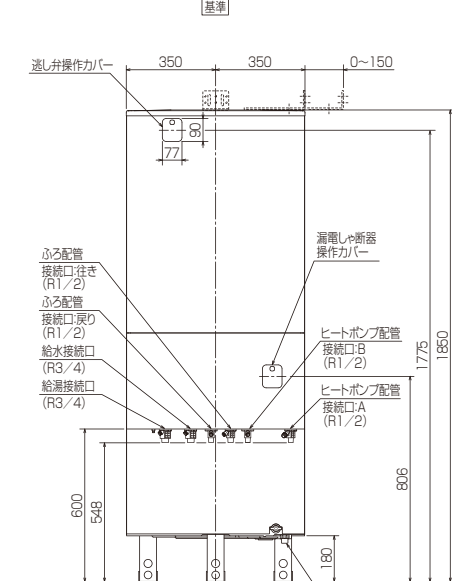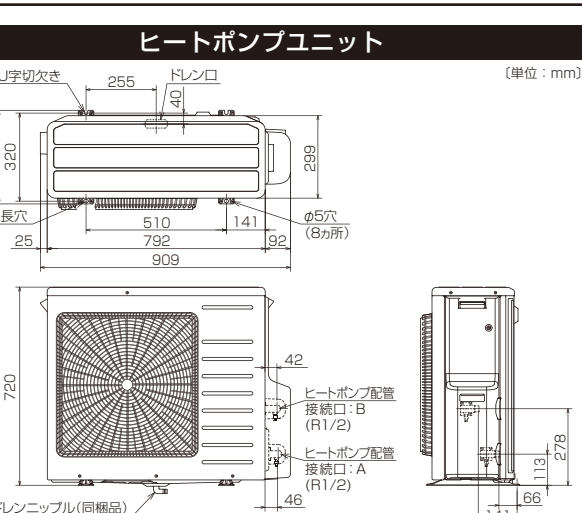

■460L 1缶式フルオートスリムタイプ

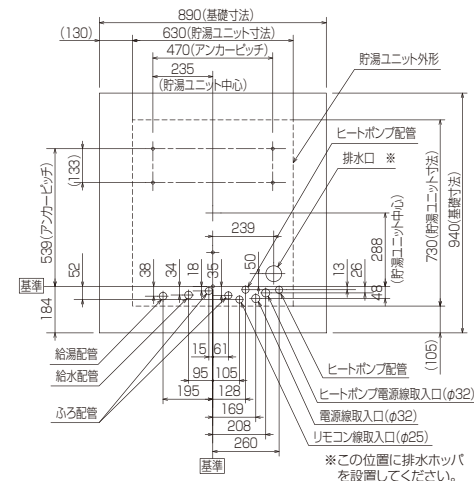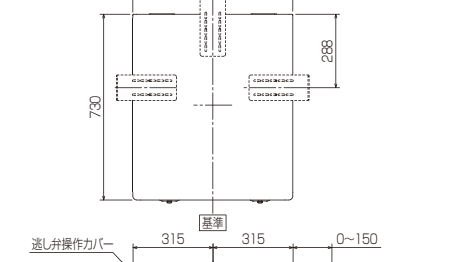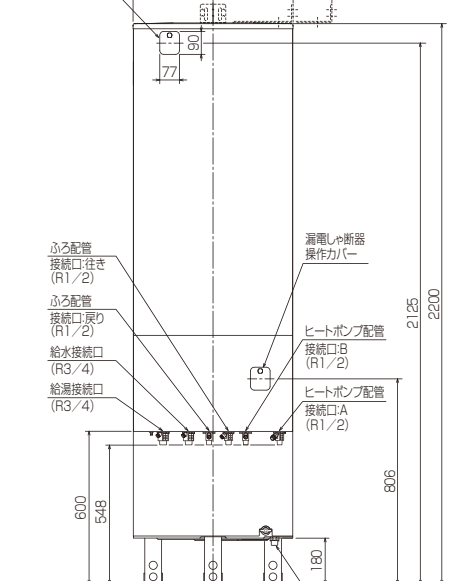


ヒートポンプユニット

(单位: mm)

台所リモコン

(单位: mm)

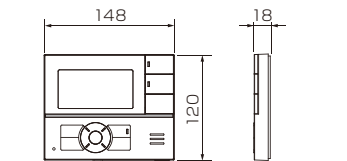

浴室リモコン

(単位: mm)

