

CORONA

80
おかげさまで80周年
2017.4



ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。




壁掛け型遠赤外線暖房機

CHK-C126A (W)ホワイト 1215W

希望小売価格 68,000円＋消費税 ※設置工事費別途

電気暖房機
信頼の日本製

壁掛け型遠赤外線暖房機
ウォールヒート
HOT & COOL FAN

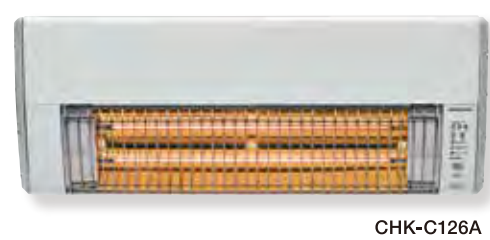


寒いけれど、
ここに暖房は…
と思っていた場所に
ぴったり！

壁掛け型遠赤外線暖房機


ウォールヒート
HOT & COOL FAN

6つの
ポイント

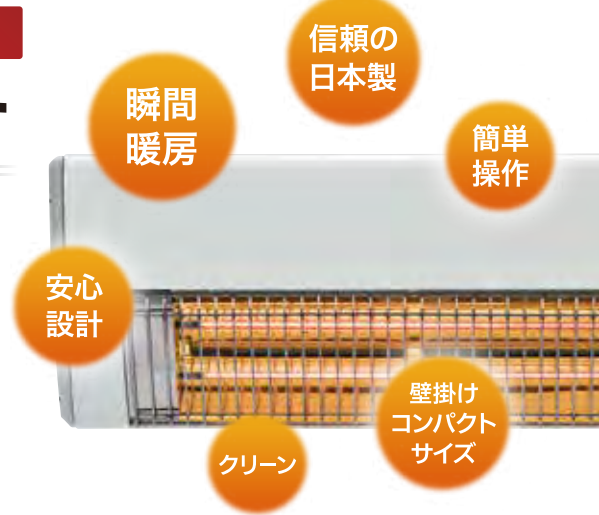

壁掛け
コンパクトサイズ

色々な
スペースに
設置可能

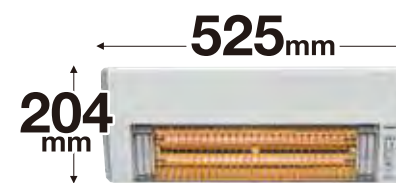


新聞紙
一面の
1/2サイズ

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。また、壁面設置だから床置き暖房と違い、床のスペースをとりません。寒いけれど暖房を置けなかった場所にも設置が可能です。

瞬間
暖房

スイッチONですぐにあったか！
パワフルな暖かさがあなたを
包みます

スイッチを入れるとすぐにあったか。
ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

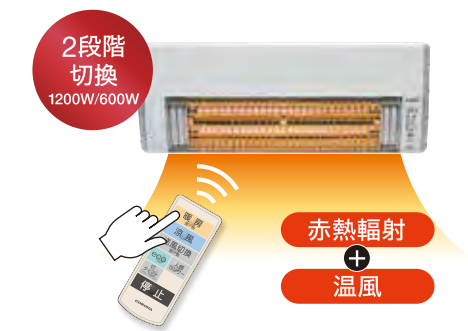

生活防水仕様リモコン搭載

暖房は強／弱の2段階切替(1200W／600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。

簡単操作

ラクラク操作&省エネ



※1 人感センサー運転を開始して、12時間経過すると自動的に運転を停止します。12時間以内に人の動きを検知すると自動タイマーのカウントをリセットし、12時間運転を延長します。

「人感センサー」でラクラク温かい

人感センサーをONにしておけば、人の存在を検知して自動で運転を開始します。また、不在検知をした際は約1分後に待機状態に切り換わります。※1 都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。

快適温度を考えて自動で省エネ「ecoオート運転」

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。

- 暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ecoオート運転を停止します。
- 室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が25℃以上の場合暖房運転を停止しますので、暖房運転を行う場合はecoオート運転を解除してください。
- ecoオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。




クリーン

お手入れカンタン



フィルターを天面ではなく側面に設置。両側面から吸気し、輻射部から温風が吹き出すT型フロー構造を採用。フィルターの着脱がスムーズにでき、フィルター掃除が簡単です。また、本体も掃除のしやすさに配慮したシンプルなフラットボディを採用しています。

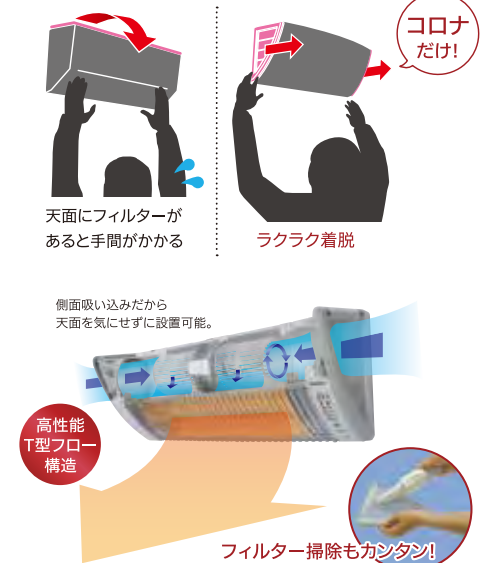

安心設計

マイコン制御




クリーニングお知らせ機能

フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を感じた場合、ランプによるお知らせをする安心機能です。



※フィルター掃除後、器具内部の温度が下がるとランプは消灯します。
※フィルターの掃除は、必ず器具を停止し、電源プラグを抜いた状態、またはブレーカーをオフにしてから行ってください。
※涼風運転時はクリーニングお知らせ機能を停止します。フィルターが汚れていると感じたら、クリーニングランプの点灯に問わずフィルターの掃除を行ってください。

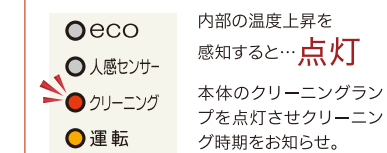

過熱防止装置

本体内部が異常過熱した場合に、素早く運転を停止し、警告音(ピーピービー)と運転ランプとクリーニングランプの早い点滅でお知らせします。過熱防止装置が作動してから、1分間は本体内部を冷却するために送風を行います。

消し忘れ防止3時間タイマー&切タイマー設定

マイコン制御により、人感センサーOFF時は3時間で運転を自動停止し、人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。また、切タイマー設定は0.5・1・2時間から設定することができます。

信頼の
日本製



暖かさは実証済み！
信頼の日本製です。

暖かさに質にこだわって作った暖房のコロナの自信作。信頼の日本製だから安心感が違います。

図書館並みの低騒音！
低騒音 26dB*

※弱風時の値です。強風時は42dBとなります。




送風機能の単独運転で、扇風機がわりに! 暑い脱衣所も快適に!


■ご用命は、信用とサービスの当店へ。

1074195-2⑦


このカタログの記載内容は2017年7月現在のものです。

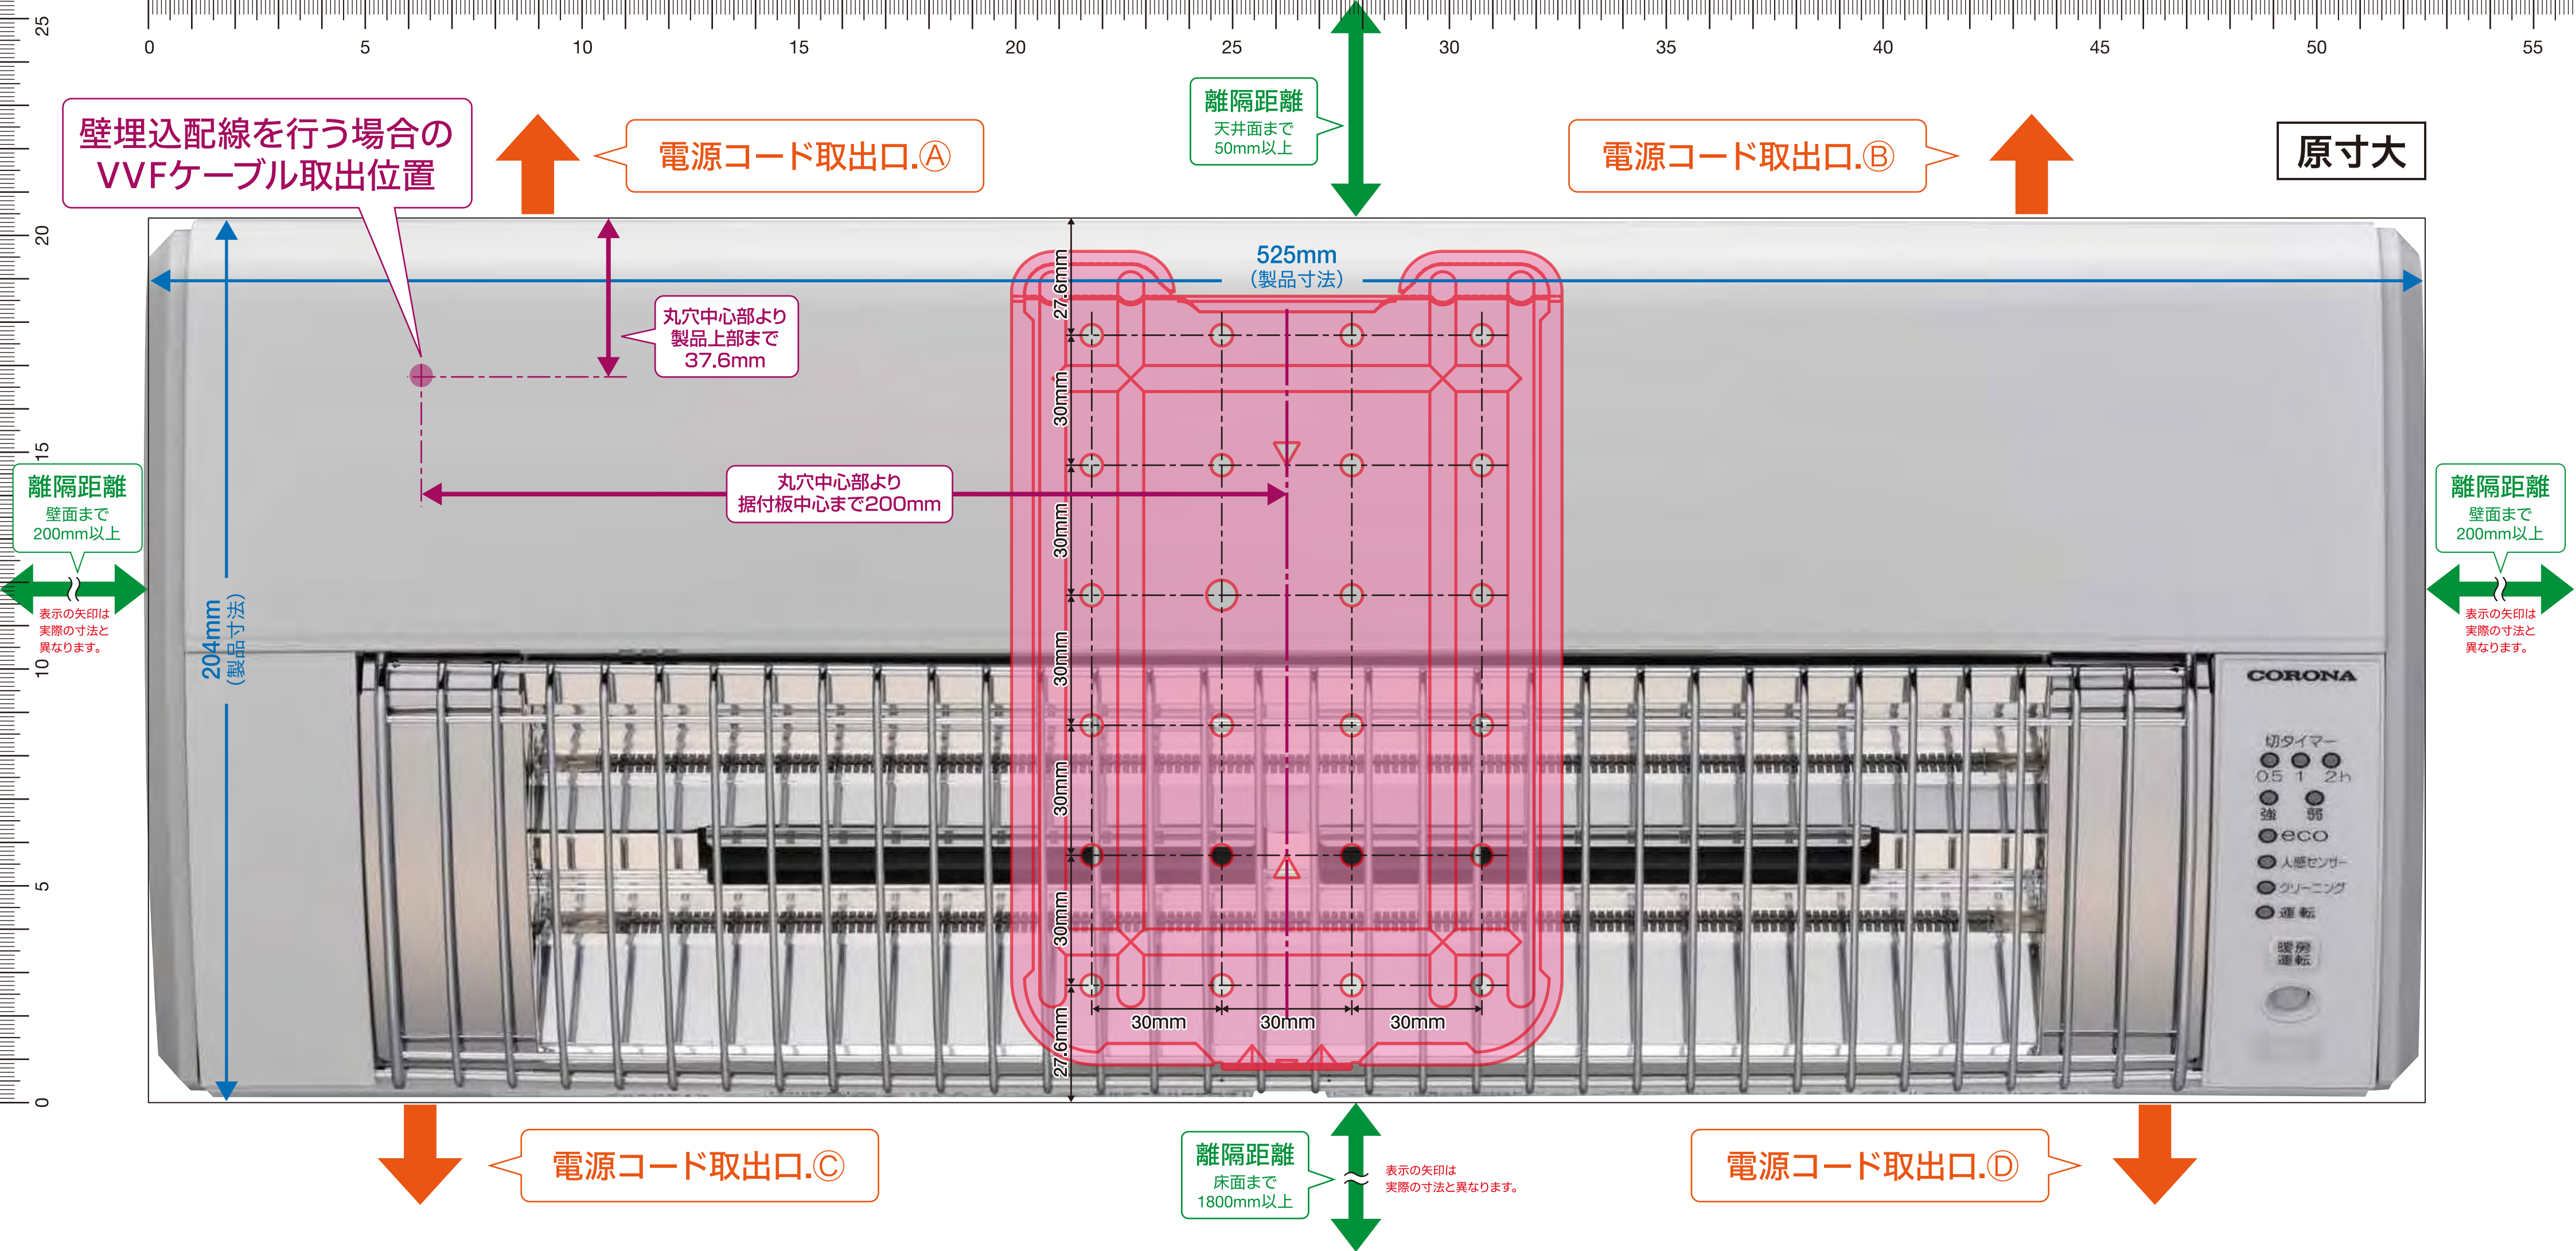


■据付イメージ

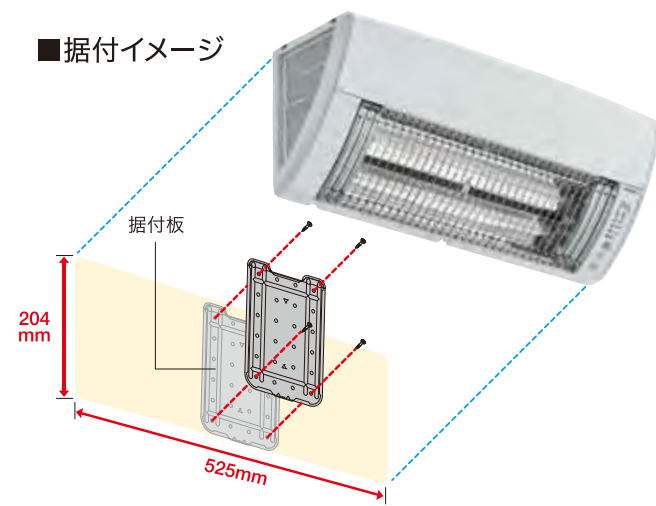

■本体の据付

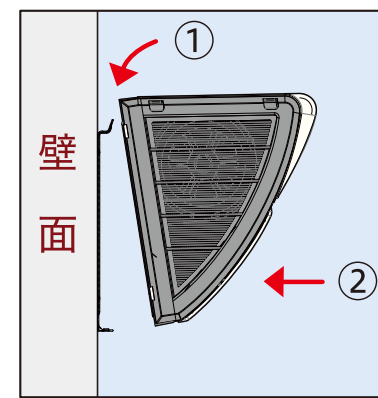


- ①壁に固定した据付板上部の
つめに本体の引っ掛け穴を
差し込む。
- ②本体下部を押し込んで壁に
密着させる。

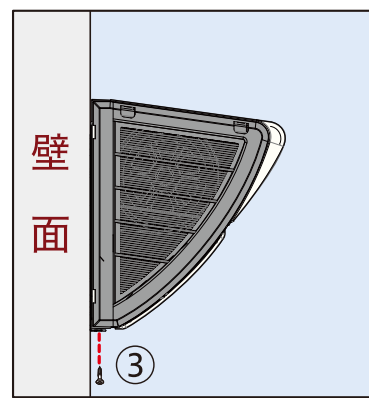


- ③据付板下部のねじ
固定部に本体固定
用ねじを締める。

■据付方法

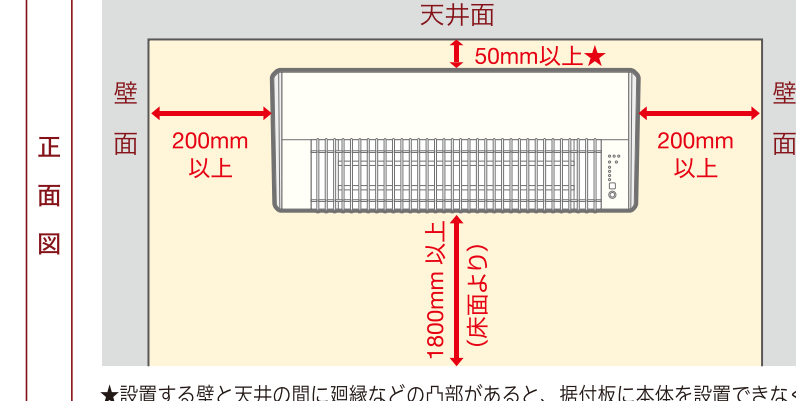

★設置する壁と天井の間に廻縁などの凸部があると、据付板に本体を設置できなくなる場合があります。

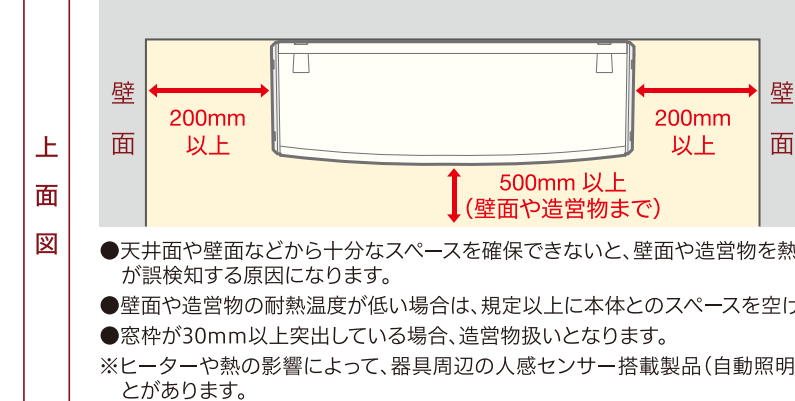


- 天井面や壁面などから十分なスペースを確保できないと、壁面や造営物を熱で傷めたり、人感センサーが誤検知する原因になります。
- 壁面や造営物の耐熱温度が低い場合は、規定以上に本体とのスペースを空けてください。
- 窓枠が30mm以上突出している場合、造営物扱いとなります。
- ※ヒーターや熱の影響によって、器具周辺の人感センサー搭載製品(自動照明など)が誤作動を起こすことがあります。

付属の電源コードのほか、VVFケーブルによる直付け配線が可能です。

【付属の電源コードでの配線】

- ①4箇所ある電源コード取出口(Ⓐ・Ⓑ・Ⓒ・Ⓓ)から取出口を選択する。
- ②取出口の壁をニッパーなどで切り取り、切り口をカッターやヤスリで滑らかにする。
- ③電源コードを図のように付属のナイロンクリップ(5個付属)で器具背面にしっかりと固定する。

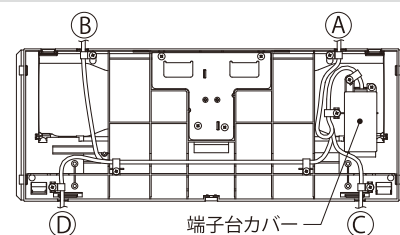

【VVFケーブルによる直付け配線】

- ①端子台カバーを外し、付属の電源コードを抜き取る。
- ②VVFケーブル(φ1.6 or φ2.0)とアース線(単線φ1.6 or φ2.0)を端子台に接続する。
- ③端子台カバーを取り付ける。

- ④露出配線の場合は【付属の電源コードでの配線】同様に、VVFケーブルを引き回しナイロンクリップで器具背面に固定する。
※VVFケーブルによる電源配線工事を行う場合、アース工事が必須です。



安全に関する
ご注意

下部より配線する場合、器具の下を通らないように配線してください。
電源コードが過熱し、火災の原因となります。

