


ナノミストサウナ ワンポイントガイド

CORONA

サウナルームの近くに保管して、必要なときにすぐ確認できるようにしてください。

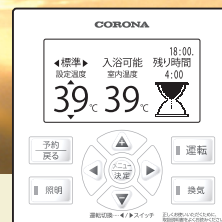

操作/パネル



呼出スイッチ

ステップ1 入浴準備

- 運転時は必ずドアを閉めてください。
- 入浴する約30分前に運転を開始してください。運転開始から入浴可能となるまで約20～30分かかります。

通常運転	1	運転 を押します。
	2	操作パネルの Δ ∇ を押して入浴したい温度に設定します。
	3	サウナルーム内が設定温度になると「入浴可能」が表示され、ブザー音が『ピーツ・ピーツ・ピーツ』と鳴って、入浴可能をお知らせします。

- 入浴時刻をあらかじめ予約することができます。

予約運転	1	予約 戻る を押します。 入浴予約時刻設定の表示にかわります。
	2	操作パネルの Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ を押して入浴したい時刻に設定します。 $\odot$ メニュー決定 を押すと予約時刻と「入浴予約」が表示され、予約完了です。
	3	予約時刻の約30分前から運転を開始し、予約時刻になると「入浴可能」が表示され、ブザー音が『ピーツ・ピーツ・ピーツ』と鳴って入浴可能をお知らせします。 (予約解除方法) 予約中に 予約 戻る を押します。

ステップ2 入浴のしかた

- 「入浴可能」が表示されたら、ご入浴ください。
- 標準的な入浴時間は15～30分です。

ステップ3 運転停止方法

- 入浴が終了しましたら、運転 を押してください。

運転操作方法

項目	操作方法とランプの状態	操作パネル表示	運転状態
運転開始	運転 点滅 (入浴準備中) 点灯 (入浴可能) 換気 消灯	入浴準備中 入浴可能	「入浴準備中」が表示され、約20～30分で「入浴可能」になります。 (外気温によって時間は変動します。) 「入浴可能」表示後、約4時間で自動停止します。
延長	運転 点滅 運転 点滅 運転 点灯 運転中 10秒以内に2回押す	入浴可能	運転中に運転スイッチを10秒以内に2回押したときから約4時間運転し、自動停止します。
停止	運転 点滅 運転 消灯	入浴可能	洗浄運転と換気運転をおこない、約6時間30分後に自動停止します。
	自動停止 入浴可能 表示後、約4時間後 換気 自動で「入」	洗浄中 換気中	自動停止約10分前と停止時にブザーでお知らせします。自動停止後、洗浄運転と換気運転をおこない、約6時間30分後に全停止します。
強制全停止	運転 点滅 運転 消灯 自動で「入」 換気 点滅 換気 消灯	入浴可能 洗浄中	自動で洗浄運転をし、約30分後に全停止します。 ※強制全停止をおこなった場合は、後でサウナルーム内の湿気をお取りください。
運転モード切換	または	標準 弱	標準 標準の入浴モードです。 たっぷりのマイナスイオンで満たされた空間で入浴できます。 弱 運転音と吹出口からの風量をおさえた入浴モードです。 (標準モードで運転音や足元の風当たりの強さが気になる方におすすめです。)
換気	換気 「入」 換気 「切」	換気中	「入」 運転時 換気運転を約1分間おこない、自動停止します。 停止時 換気運転を約5時間おこない、自動停止します。
			「切」 換気運転を停止します。
呼出スイッチ	呼出 点灯 点滅 換気 自動で「入」	緊急停止 点滅	呼出スイッチを押すとブザー音が『ピッピッピッピッピッ・・・』と連続的に鳴り続け、運転を停止し、換気運転をします。
	(解除方法) 運転 点滅 運転 消灯 換気 消灯	(時刻表示のみ)	運転スイッチを押すとブザー音が止まり、ランプも消灯します。


ナノミストサウナ お手入れの ワンポイントガイド

CORONA

安全に長くご愛用いただくために、定期的なお手入れをおこなってください。

入浴後のお手入れ

- サウナルームの壁(内装ヒノキパネルの場合はヒノキパネル、スタンダードの場合は腰板)、天井、床スノコ、ベンチスノコの表面を乾いた布で水分と汚れをよくふき取り、サウナルーム内を十分に乾燥させてください。
ぬれたままにしておくと、カビや雑菌の繁殖、破損の原因になります。
 - とくに肌が直接触れる部分は乾いた布で汚れをよくふき取ってください。
よくふき取っていただくことで、汚れやにおいの発生をおさえることができます。
 - 運転していないときに換気運転をおこなうと、サウナルーム内の乾燥がより効果的におこなわれます。その際は、ドアを少し開けてください。
- ※ 運転停止後約30分間は洗浄運転をするため吹出口付近の温度が高くなります。
その間はドアを閉め入室しないでください。
- ※ ドアに付いている給気口は絶対にふさがないようにください。

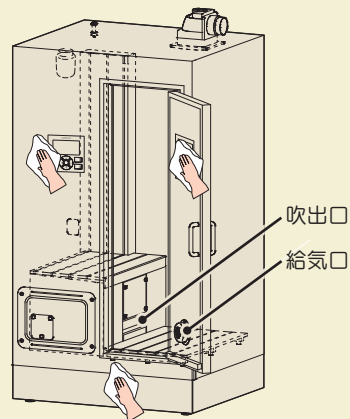


1週間に1回程度のお手入れ


- 床スノコ、ベンチスノコをはずして、表面と裏面をしめらせた布で汚れをよくふき取った後、十分に乾燥させてください。(スノコ等のはずしかたは、取扱説明書をご覧ください。)
 - サウナルームの壁(内装ヒノキパネルの場合はヒノキパネル)、天井、床面、ベンチ部をしめらせた布で汚れをよくふき取った後、十分に乾燥させてください。
- ※ サウナルームのコーナー部は水分がたまりやすく、においやカビが発生するおそれがありますので、水分をよくふき取ってください。
- ※ 汚れやにおいが気になる場合は、食器用中性洗剤を薄めた水を含ませ、かたく絞った布でよくふいた後、水でしめらせた布で洗剤をよくふき取ってください。





床スノコ

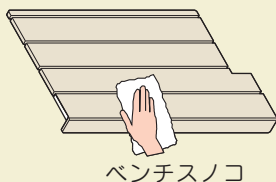

ベンチスノコ

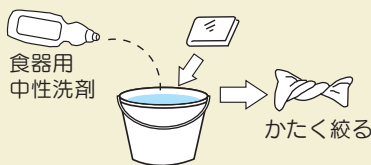

- サウナルーム内の排水口に水道水を約2L流して、排水口内および目皿部分を掃除してください。長期間使用しないときも、排水口からの臭気上がりや虫の侵入を防ぐために、1週間に1回程度、排水口に水道水を流してください。
- お手入れの後は換気運転をおこない、十分にサウナルーム内を乾燥させてください。
その際、ドアを少し開けるとより効果的です。

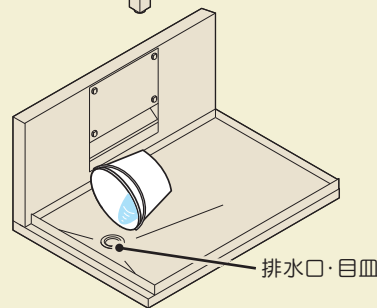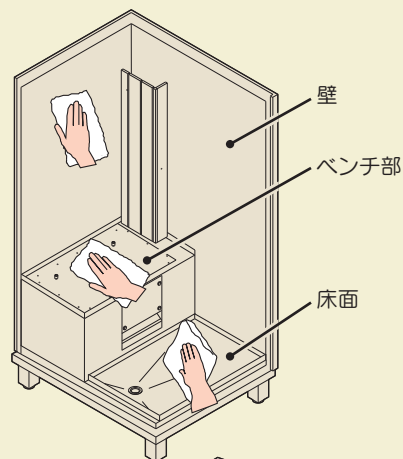

排水口・目皿

1ヶ月に1回程度のお手入れ

サウナルームのお手入れ

- 床スノコ、ベンチスノコと内装ヒノキパネルの場合はヒノキパネル、スタンダードの場合は腰板をはずして、ヒノキパネルの表面と裏面、サウナルーム内の壁、天井、床面、ベンチ部をしめらせた布で汚れをよくふき取った後、十分に乾燥させてください。

エアフィルターの掃除

- サウナルーム左側面のエアフィルターをはずして、掃除機またはブラシできれいに掃除してください。
- ※ 水洗いしたときは、よく乾燥させてから取り付けてください。
- ※ エアフィルターをはずしたまま使用しないでください。はずしたまま使用されますと、ごみ、ほこり、虫・小動物等が機内に侵入し、故障の原因になります。

