


リモコンに「--:--」と表示しているときの時刻設定手順

●お使いの台所リモコンを確認してください。 台所リモコンから時刻設定します。

(リモコン外観は機種により多少異なります。)

タイプ
B

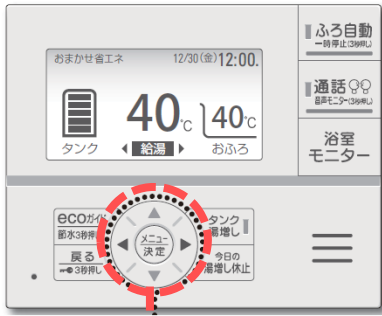


1 2 3

1. **メニュー決定** を押して「オプション設定」を選び **メニュー決定** を押す。



●「メインメニュー」で「オプション設定」を選びます。

2. **▲▼◀▶** で「日時設定」を選び **メニュー決定** を押す。

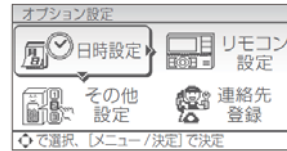


●「オプション設定」で「日時設定」を選びます。

3. **▲▼◀▶** で日時を合わせ、**メニュー決定** を押す。




●◀▶ で年月日・時刻で切り替え
▲▼ で数字を増減します。

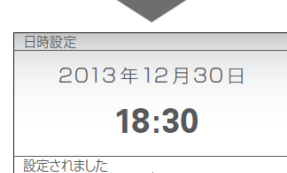

●**メニュー決定** を押すと日時が設定され、「オプション設定」に戻ります。

🔊 設定されました。

タイプ
A

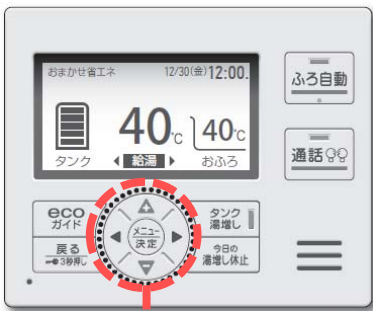


1 2 3

1. **メニュー決定** を押して「オプション設定」を選び **メニュー決定** を押す。




●「メインメニュー」で「オプション設定」を選びます。

2. **+▼◀▶** で「日時設定」を選び **メニュー決定** を押す。

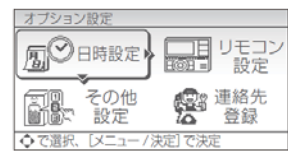

●「オプション設定」で「日時設定」を選びます。

3. **+▼◀▶** で日時を合わせ、**メニュー決定** を押す。

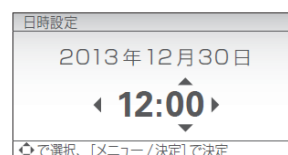

●◀▶ で年月日・時刻で切り替え
+▼ で数字を増減します。



●**メニュー決定** を押すと日時が設定され、「オプション設定」に戻ります。

🔊 設定されました。

※浴室リモコンでも設定できます。

リモコンに「--:--」と表示しているときの時刻設定手順

●お使いの台所リモコンを確認してください。台所リモコンから時刻設定します。

●タイプ4のリモコンは「PM12:00」が点滅します。

(リモコン外観は機種により多少異なります。)

<p>タイプ 1</p>		<ol style="list-style-type: none"> 時刻設定 を押して「現在時刻設定」を選び表示させる <ul style="list-style-type: none"> ●「時刻を合わせてください」と音声でお知らせし、「時・分」が点滅します。 <p>※「ピピピッ、時刻を設定してください」とアナウンスするタイプは、手順2から設定してください。</p> ▲ または ▼ を押して、現在時刻を合わせる <ul style="list-style-type: none"> ●▲を押すと1分ずつ進み、▼を押すと1分ずつ戻ります。 ●押し続けると10分単位で切り替わります。 時刻設定 を押して決定する <ul style="list-style-type: none"> ●「設定されました」と音声と表示でお知らせします。 ●浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。 ●時刻設定を押さないとき時刻が確定しません。
<p>タイプ 2</p>		<ol style="list-style-type: none"> 時 と 分 を押して、現在時刻を合わせる <ul style="list-style-type: none"> ●押し続けると連続して替わります。 選択 を押して決定する <ul style="list-style-type: none"> ●「設定されました」と音声と表示でお知らせします。 ●浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。 ●選択を押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分以上経過すると、自動的に設定が完了します。
<p>タイプ 3</p>	<p>スイッチが四角いタイプも操作は同じです。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 時刻設定 を押す <ul style="list-style-type: none"> ●「時」が点滅します。 低 高 を押し、「時」を合わせる <ul style="list-style-type: none"> ●高を押すと進み、低を押すと戻ります。 ●押し続けると連続して替わります。 時刻設定 を押す <ul style="list-style-type: none"> ●「時」が決定し、次の設定項目が点滅します。 手順2,3を繰り返して、分・年・月・日を合わせる 日を合わせて 時刻設定 を押して決定する <ul style="list-style-type: none"> ●時刻・年月日が決定します。 ●浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。
<p>タイプ 4</p>	<p>「PM12:00」が点滅します。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 時刻設定 を押す <ul style="list-style-type: none"> ●「時」側が点滅します。 時刻設定 を押し、「時」を合わせる <ul style="list-style-type: none"> ●時刻設定を押すと1時間ずつ進み、時刻設定を押すと1時間ずつ戻ります。 ●押し続けると連続して替わります。 時刻設定 を押す <ul style="list-style-type: none"> ●「時」が決定され、「分」が点滅します。 時刻設定 を押し、「分」を合わせる <ul style="list-style-type: none"> ●時刻設定を押すと1分ずつ進み、時刻設定を押すと1分ずつ戻ります。 ●押し続けると連続して替わります。 時刻設定 を押して決定する <ul style="list-style-type: none"> ●表示が点滅から点灯に変わり、音声案内とともに時刻設定が完了します。 ●浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。