


タイプ0

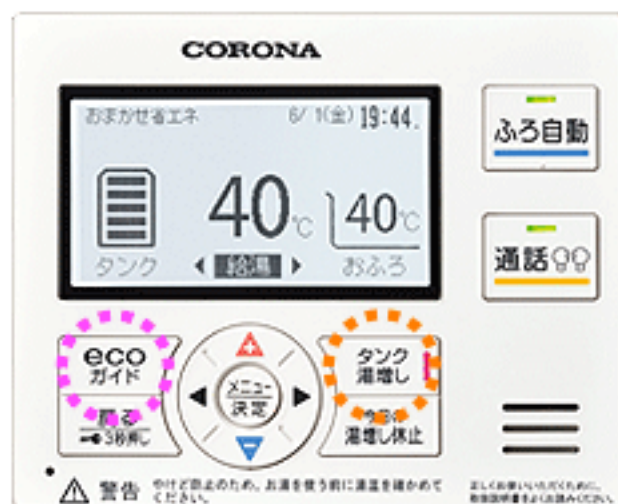

台所リモコン

ecoガイドスイッチとタンク湯増しスイッチを同時に5秒以上押すと、エラーを解除できます。



※浴室リモコンでも解除できます

ecoガイドスイッチとタンク湯増しスイッチを同時に5秒以上押すと、エラーを解除できます。