



タイプA

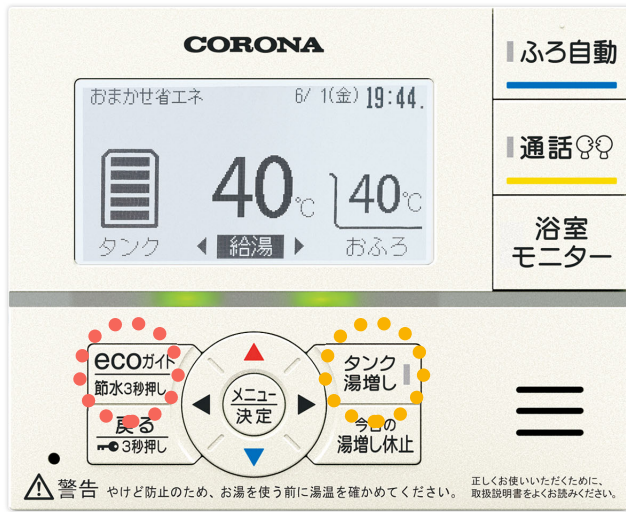

台所リモコン

ecoガイド 節水3秒押し **スイッチと** タンク湯増し **スイッチを同時に**
5秒以上押すと、エラーを解除できます。

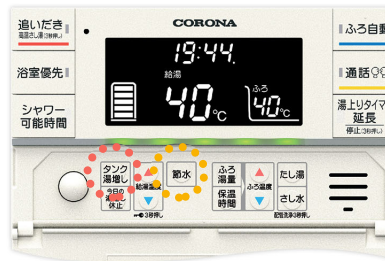

※浴室リモコンでも解除できます

タンク湯増し **スイッチと** 節水 **スイッチを同時に**
5秒以上押すと、エラーを解除できます。