

ウインドエアコン 窓枠用 アタッチメント^{WMA-1}の取り付け方

つぎの快適をつくろう。

CORONA

アタッチメントをつけるだけ！

これまで取り付けられなかった窓でもウインドエアコンの取り付けが可能になります！

解決！

サッシに
立ち上がりがない

解決！

賃貸で家屋に
ねじ止めができない

解決！

樹脂サッシで
取り付けができない

アタッチメント上

アタッチメント下

サッシの種類・寸法		アルミサッシ、アルミ樹脂複合サッシなど		樹脂サッシ
		高さ10mm以上・幅7mm未満の場合	高さ10mm未満、または幅7mm以上の場合	
例 (イラスト)				
取り付け方法	従来	標準取り付け	補助金具(同梱)を窓の額縁にねじ止めて、取り付け可能	取り付け不可
	新アタッチメント ^{WMA-1}	必要ありません	窓の額縁にねじ止めなしで取り付け可能 * アタッチメント取り付け条件参照	



アタッチメント取り付け条件

■取り付けが可能な窓やサッシの条件、各寸法(a~f)は下記の通りです。

- a 窓の開き幅：38cm以上
- b 窓高さ：90~140cm
- c 額縁の奥行き：9cm以上
- d サッシ枠とガラス戸のすき間：2.5mm以上
- e サッシ枠の立ち上がりの幅：8mm以下
- f サッシ枠の立ち上がりの高さ：37mm以下


※額縁が水平でブラインドやカーテンレールなどが取り付けられていないこと

■窓の左側取り付けのとき、室内側のガラス戸中央部が厚いサッシや、立ち上がり室内側に「とってなどの構造物がある」または「サッシが突き出ている」場合、右側のサッシを全開にできないことがあります。

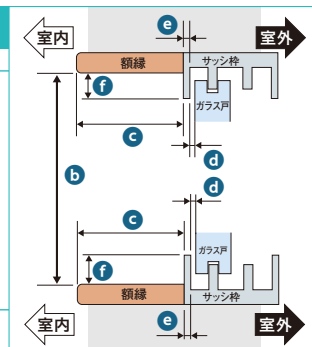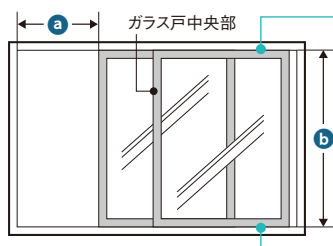

コロナウィンドエアコン窓枠用アタッチメント【WMA-1】の取り付け方

※立ち上がりのないサッシを例に説明しています。※冷暖房兼用タイプ用、テラス窓用取付枠には使用できません。

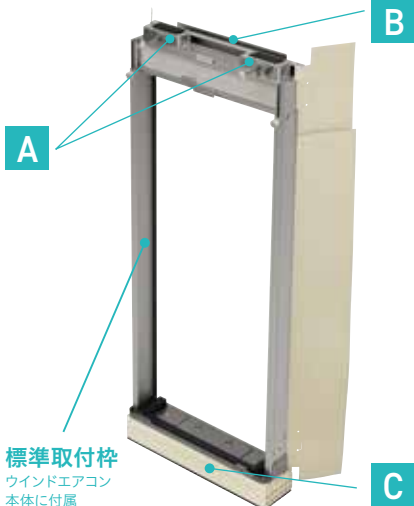

A 標準取付枠
ウィンドエアコン
本体に付属

B

C

別売 ウィンドエアコン窓枠用アタッチメント
WMA-1 4906128 306788


7,920円(税抜7,200円)

A アタッチメント上
2個




B 倒れ防止金具 各1個

※サッシ上部の立ち上がり寸法に応じて、3種類のうちいずれかの倒れ防止金具を選んで使用します。

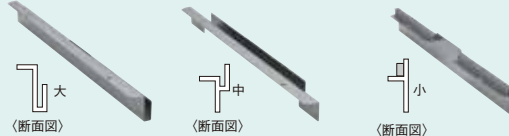


C アタッチメント下
1個

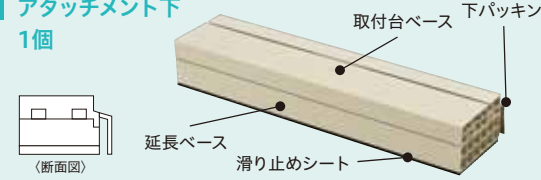

用意する主な工具

- 巻尺(約2m)
- プラスドライバー
- 幅の広いマイナスドライバー
- はさみ(またはカッター)

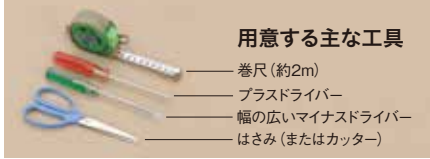


**延長パッキン戸側
1個**



**延長パッキン柱側
1個**



ねじ 4本
(φ4×10)




STEP 1 標準取付枠にアタッチメント上を取り付ける




アタッチメント上を左右に取り付けます。

STEP 2 倒れ防止金具を取り付ける

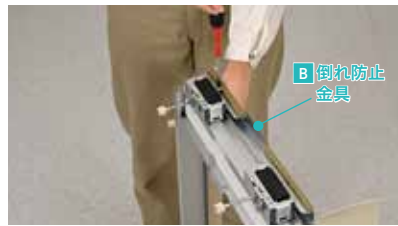

倒れ防止金具を取り付けます。

STEP 3 延長パッキンを取り付ける

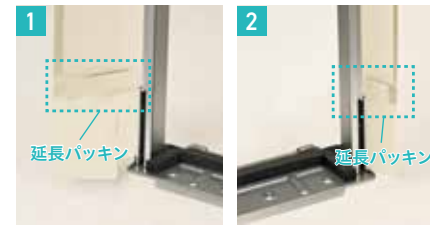

両サイド(柱側・戸側)のパッキンに延長パッキンを取り付けます。

※サッシ上部の立ち上がり寸法によって使用する倒れ防止金具が異なります。

※サッシ上部の立ち上がり寸法によっては延長パッキンの取り付けが不要となります。

STEP 4 標準取付枠にアタッチメント下を取り付ける




取付台ベースに滑り止めシートを貼り付けます。

標準取付枠に取付台ベースを取り付けます。

※サッシ下部の立ち上がりによってアタッチメント下の組み合わせを変えます。

STEP 5 取付枠を窓に据え付ける

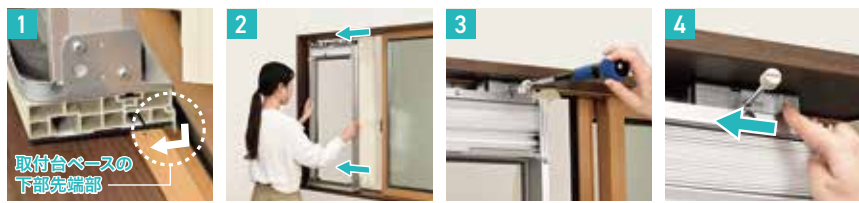

取付台ベースの下部先端部

取付台ベースの下部先端部をサッシにかけます。

取付枠を柱側に寄せます。

窓の高さに合わせて上板を伸ばし、各所ねじ・ナットをしっかり締め付けます。

最後にロック金具で固定します。

完成



以上で窓枠用アタッチメントの取り付けは完了です。これ以降は、ウィンドエアコン本体の取り付けとなります。

詳細は、右のQRコードからご確認ください。

動画でもっとわかる!



窓枠用アタッチメント
取り付け方法



ウィンドエアコン本体
取り付け方法

公式オンラインストア
CORONA STORE

コロナ公式オンラインストアでもご購入いただけます。

