


！警告

●洗淨するときには浴槽循環口から離れる やけどすることがあります。

洗淨剤は、コロナ純正品「クリーンエース」(UKB-53)をお使いください。

お求めはお買い上げの販売店にご依頼ください。

スマートナビリモコンプラス



1



3 6



1 入浴後、お風呂のお湯を排水せずに残しておく。

- 残り湯が浴槽循環口中心より10cm以上あることを確認してください。

2 お風呂に洗淨剤を入れる。

- 使用量などの取扱いについては、洗淨剤付属の説明書にしてください。

3 お風呂に水があることを確認して、通常画面で「さし水」を3秒以上長押しする。(洗淨運転)

- 約15Lの水を浴槽循環口から出した後、ポンプで約15分間循環させます。
- 洗淨運転中は「洗」を表示します。

4 「洗」が消灯したら、お風呂の水(お湯)を排水する。

- 洗淨運転が終了したことを確認してから排水してください。

5 浴槽循環口のカバーを取りはずし、フィルター部の汚れを落とす。

- 歯ブラシなどでゴミや湯アカなどの汚れを落とすしてください。

6 お風呂に水がないことを確認して、通常画面で「さし水」を3秒以上長押しする。(すすぎ運転)

- 約15Lの水をふる配管に流します。
- すすぎ運転中は「すす」を表示します。


7 洗淨剤のまじった水が出なくなるまで「配管洗淨」を繰り返した後、浴槽循環口のカバーを元どおりに取り付ける。

- 浴槽内の汚れはシャワーなどで洗い流してください。

お願い

- 正しい手順で最後まで作業をおこなってください。
- すすぎ作業を途中でやめると、次回の湯はり時に洗淨剤のまじったお湯が出ます。
- 洗淨剤は、市販のジョンソン製「ジャバ(1つ穴用)」もご使用いただけます。

スマートナビリモコン



1



3 6



1 入浴後、お風呂のお湯を排水せずに残しておく。

- 残り湯が浴槽循環口中心より10cm以上あることを確認してください。

2 お風呂に洗淨剤を入れる。

- 使用量などの取扱いについては、洗淨剤付属の説明書にしてください。

3 お風呂に水があることを確認して、お風呂メニューの「配管洗淨」を選ぶ。(洗淨運転)

- 通常画面で「さし水」を3秒以上長押ししても、洗淨運転をします。
- 約15Lの水を浴槽循環口から出した後、ポンプで約15分間循環させます。
- 洗淨運転中は「ふる配管洗淨」を表示します。

4 「ふる配管洗淨」が消灯したら、お風呂の水(お湯)を排水する。

- 洗淨運転が終了したことを確認してから排水してください。

5 浴槽循環口のカバーを取りはずし、フィルター部の汚れを落とす。

- 歯ブラシなどでゴミや湯アカなどの汚れを落とすしてください。

6 お風呂に水がないことを確認して、お風呂メニューの「配管洗淨」を選ぶ。(すすぎ運転)

- 通常画面で「さし水」を3秒以上長押ししても、すすぎ運転をします。
- 約15Lの水をふる配管に流します。
- すすぎ運転中は「ふる配管洗淨」を表示します。


7 洗淨剤のまじった水が出なくなるまで「配管洗淨」を繰り返した後、浴槽循環口のカバーを元どおりに取り付ける。

- 浴槽内の汚れはシャワーなどで洗い流してください。

お願い

- 正しい手順で最後まで作業をおこなってください。すすぎ作業を途中でやめると、次回の湯はり時に洗淨剤のまじったお湯が出ます。
- 洗淨剤は、市販のジョンソン製「ジャバ(1つ穴用)」もご使用いただけます。

スタイリッシュリモコン

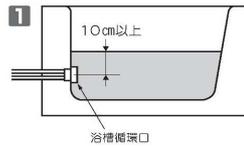

■浴室リモコン



(図はインターホンリモコン)

■浴室リモコン表示部



- 1 入浴後、お風呂のお湯を排水せずに残しておく。
 - 残り湯が浴槽循環口中心より10cm以上あることを確認してください。
- 2 お風呂に洗剤を入れる。
 - 使用量などの取扱いについては、洗剤付属の説明書にしたがってください。
- 3 お風呂に水があることを確認して、「さし水」を3秒以上長押しする。(洗浄)
 - 「配管洗浄」が点灯して、ふろ配管を洗浄します。「配管洗浄をします」と音声でお知らせします。ボイスリモコンは音声でのお知らせはありません。
 - ふろ湯量表示バーが点滅します。
 - 配管洗浄運転では、約15Lの水を浴槽循環口から出した後、ふろ配管に水(お湯)を約15分循環させます。
- 4 「配管洗浄」が消灯したら、お風呂の水(お湯)を排水する。
- 5 浴槽循環口のカバーを取りはずし、歯ブラシなどでフィルター部のゴミや湯アカ等の汚れを落とす。
- 6 お風呂に水がないことを確認して、「さし水」を3秒以上長押しする。(すすぎ)
 - 「配管洗浄」が点灯して、ふろ配管に水を約15L流します。
 - ふろ湯量表示バーが点滅します。
- 7 洗剤のまじった水が出なくなるまで数回6を繰り返す。浴槽内の汚れはシャワー等で流し、浴槽循環口のカバーを元どりに取り付ける。

お願い

- ・正しい手順で最後まで作業をおこなってください。6すぎ作業を途中でやめると、次回の湯はり時に洗剤のまじったお湯が出ます。
- ・洗剤は、市販のジョンソン株式会社製「ジャバ(1つ穴用)」もご使用いただけます。


スタンダードリモコン

スタンダードリモコンについては、2通りの洗浄方法があり型式により異なります。
取扱説明書をお持ちでしたら確認願います。
尚、洗浄方法①であればスタンダードリモコンの全ての型式において適応できます。


洗浄方法①

△警告

- 洗浄するときは浴槽循環口から離れる。やけどをすることがあります。

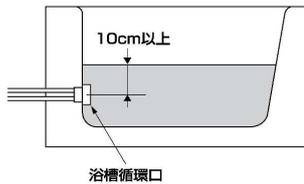

■浴室リモコン

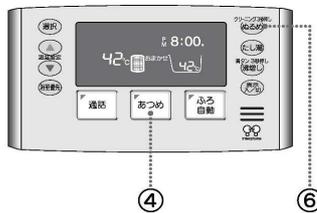

(図はインターホンリモコンで説明していますが、ボイスリモコンでも操作は同じになります。)

ふろ配管のお手入れ


- 洗剤は、コロナ純正品「クリーンエース」(UKB-53)をお使いください。お求めは、コロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。

- ①前日に沸上げモードを「満タン」にして、貯湯量を確保する。
 - 「お湯がたくさん必要なき(満タン)」を参照してください。(→46ページ)
- ②入浴後、浴槽の湯を排水せずに残しておく。
 - このとき残り湯が浴槽循環口中心より10cm以上あることを確認してください。
- ③浴槽に洗剤を入れる。
 - 使用量などの取扱いについては、洗剤付属の説明書に従ってください。
- ④「あつめ」を押す。
 - 「あつめます」と音声と表示でお知らせし、あつめランプが点灯して、ふろ配管に水(お湯)を循環させます。(浴室リモコン(ボイスリモコン)は、音声のお知らせと表示がありません。)
 - 保温中表示が点灯します。
- ⑤あつめランプが消灯し、水(お湯)の循環が停止したら、浴槽の水(お湯)を排水する。
- ⑥「あつめ」を3秒間押す。
 - 「クリーニングします」と音声でお知らせし、「クリーニング」を表示してふろ配管を洗浄します。(浴室リモコン(ボイスリモコン)は、音声のお知らせがありません。)
 - 注湯中表示が点滅します。
- ⑦「クリーニング」表示が消灯し、クリーニングが終了したら、もう一度⑥の操作をおこなう。
 - クリーニングの操作について詳しくは「排水とふろ配管の洗浄(クリーニング)」を参照ください。(→36ページ)
- ⑧数回のクリーニングにより汚れが充分落ちたら浴槽内をシャワー等で洗い流してください。
- ⑨翌日、沸上げモードの「満タン」を解除してください。(→46ページ)

お知らせ

ふろ配管に水(お湯)を循環させるときに追いだし機能を使用するため、浴槽の温度が上がり、貯湯量が減ります。洗剤は、市販のジョンソン株式会社製「ジャバ(1つ穴用)」もご使用いただけます。

洗浄方法②

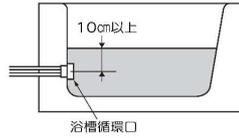

■浴室リモコン



(図はインターホンリモコンで説明していますが、ボイスリモコンでも操作は同じになります。)

■浴室リモコン表示部(インターホンリモコン)



■浴室リモコン表示部(ボイスリモコン)



①入浴後、浴槽のお湯を排水せずに残しておく。

- 残り湯が浴槽循環口中心より10cm以上あることを確認してください。

②浴槽に洗浄剤を入れる。

- 使用量などの取扱いについては、洗浄剤付属の説明書に従ってください。

③ クリーニング3秒押し ぬるめ を3秒以上押す。(洗浄)

- 「クリーニングします」と音声でお知らせし、「クリーニング」が表示され、約20分配管の洗浄運転をおこないます。
(浴室リモコン(ボイスリモコン)は、音声のお知らせがありません。)
- 注湯中表示が点滅します。
- 配管洗浄運転では、約15Lの水を浴槽循環口から出した後、ふろ配管に水(お湯)を約15分循環させます。

④「クリーニング」表示が消灯し、配管洗浄が終了したら、浴槽の水(お湯)を排水する。

⑤浴槽循環口のカバーを取りはずし、歯ブラシなどでフィルター部のゴミや湯アカ等の汚れを落とす。

⑥ クリーニング3秒押し ぬるめ を3秒以上押す。(すすぎ)

- 「クリーニングします」と音声でお知らせし、「クリーニング」が表示され、ふろ配管に水を約15L流します。
(浴室リモコン(ボイスリモコン)は、音声のお知らせがありません。)
- 注湯中表示が点滅します。

⑦数回⑥を繰り返し、配管の汚れが十分落ちたら浴槽内をシャワー等で洗い流し、浴槽循環口のカバーを元どおりに取り付け。

お願い

- 正しい手順で最後まで作業をおこなってください。作業を途中で止めると、次の湯はり時に洗浄剤のまじったお湯が出ます。

お知らせ

- ふろ配管の洗浄をおこなうと、貯湯タンクユニット内の貯湯量が減ることがあります。(貯湯タンクユニット内の温度が下がります。)
- 洗浄剤は、市販のジョンソン株式会社製「ジャバ(1つ穴用)」もご使用いただけます。