

DHK-C1216A

壁掛型遠赤外線暖房機

ウォールヒート

HOT & COOL FAN

壁に掛けない。
暖房は、ここに掛ける。

寒いけれど、ここに暖房は…と思っていた場所にぴったり！



一台でオールシーズン活躍。




お風呂あがりの
扇風機がわりに。

脱衣所、洗面所、
トイレ、玄関をあたたかく。

ヒートショック予防にも。

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。

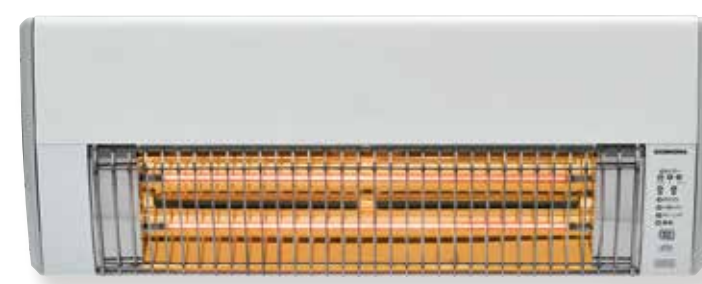

壁掛型遠赤外線暖房機

DHK-C1216A (W) ホワイト 1215W


4906128 211839

オープン価格

ウォールヒート

HOT & COOL FAN

6つのポイント

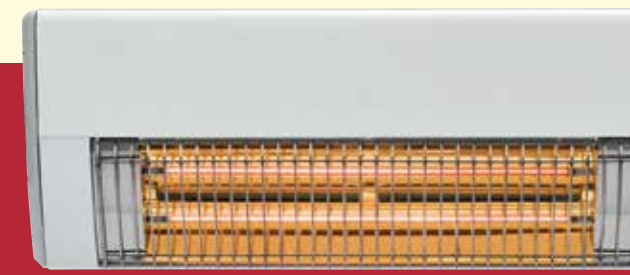

1 壁掛けコンパクトサイズ

新聞紙一面の1/2サイズ
525mm
204mm

裏面で原寸大をご確認いただけます

色々なスペースに設置可能
脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。また、壁面設置だから床置き暖房と違い、床のスペースをとりません。寒いけれど暖房を置けなかった場所にも設置が可能です。

2 瞬間暖房

2段階切替
1200W/600W

赤熱放射 + 温風

スイッチONですぐにあったか！
パワフルな暖かさがあなたを包みます

スイッチを入れるとすぐにあったか。ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

生活防水仕様リモコン搭載

暖房は強／弱の2段階切替(1200W／600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。

3 簡単操作

ラクラク操作 & 省エネ

※1 人感センサー運転を開始して、12時間経過すると自動的に運転を停止します。12時間以内に人の動きを検知すると自動切タイマーのカウントをリセットし、12時間運転を延長します。

「人感センサー」でラクラク温かい

人感センサーをONにしておけば、人の存在を検知して自動で運転を開始します。また、不在検知をした際は約1分後に待機状態に切り換わります。※1 都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたいという運転が可能です。

人がいる時…自動でON
人がいない時…自動でOFF

かしこく電気代も抑える

快適温度を考えて自動で省エネ「ecoオート運転」

温度センサーが部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。

- 暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ecoオート運転を停止します。
- 室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が25℃以上の場合は暖房運転を停止しますので、暖房運転を行う場合はecoオート運転を解除してください。
- ecoオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。

4 安心設計

マイコン制御

内部の温度上昇を感じると…点灯
本体のクリーニングランプを点灯させクリーニング時期をお知らせ。

内部の温度上昇を感じると…点灯
本体のクリーニングランプを点灯させクリーニング時期をお知らせ。

内部の温度上昇を感じると…点灯
本体のクリーニングランプを点灯させクリーニング時期をお知らせ。

過熱防止装置

本体内部が異常過熱した場合に、素早く運転を停止し、警告音(ビービービー)と運転ランプとクリーニングランプの早い点滅でお知らせします。過熱防止装置が作動してから、1分間は本体内部を冷却するために送風を行います。

消し忘れ防止

3時間タイマー&切タイマー設定

マイコン制御により、人感センサーOFF時は3時間で運転を自動停止し、人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。また、切タイマー設定は0.5・1・2時間から設定することができます。

5 クリーン

お手入れカンタン

高性能T型フロー構造

フィルターを天面ではなく側面に設置。両側面から吸気し、輻射部から温風が吹き出すT型フロー構造を採用。フィルターの着脱がスムーズにでき、フィルター掃除が簡単です。また、本体も掃除のしやすさに配慮したシンプルなフラットボディを採用しています。

側面吸込みだから天面に気にせずに設置可能。

天面にフィルターがあると手が届かない
ラクラク着脱

フィルター掃除もカンタン！

6 信頼の日本製

図書館並みの低騒音! 26dB※

※弱風時の値です。強風時は42dBとなります。

暖かさは実証済み！
信頼の日本製です。

暖かさにこだわって作った暖房のコロナの自信作。信頼の日本製だから安心感が違います。

■仕様表


壁掛型遠赤外線暖房機			
商品名	DHK-C1216A		
型式	DHK-C1216A		
電源	単相100V(50/60Hz)		
消費電力	暖房	最大(1200W強風)	1215/1215W
		最小(600W弱風)	605/605W
	涼風	最大	18/22W
		最小	13/15W
騒音	待機時消費電力	0.8/0.8W	
	暖房	最大(1200W強風)	42/42dB
		最小(600W弱風)	26/26dB
	涼風	最大	48/48dB
		最小	41/41dB

●電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。


■ご用命は、信用とサービスの当店へ。

1086479-1①


このカタログの記載内容は2018年5月現在のものです。

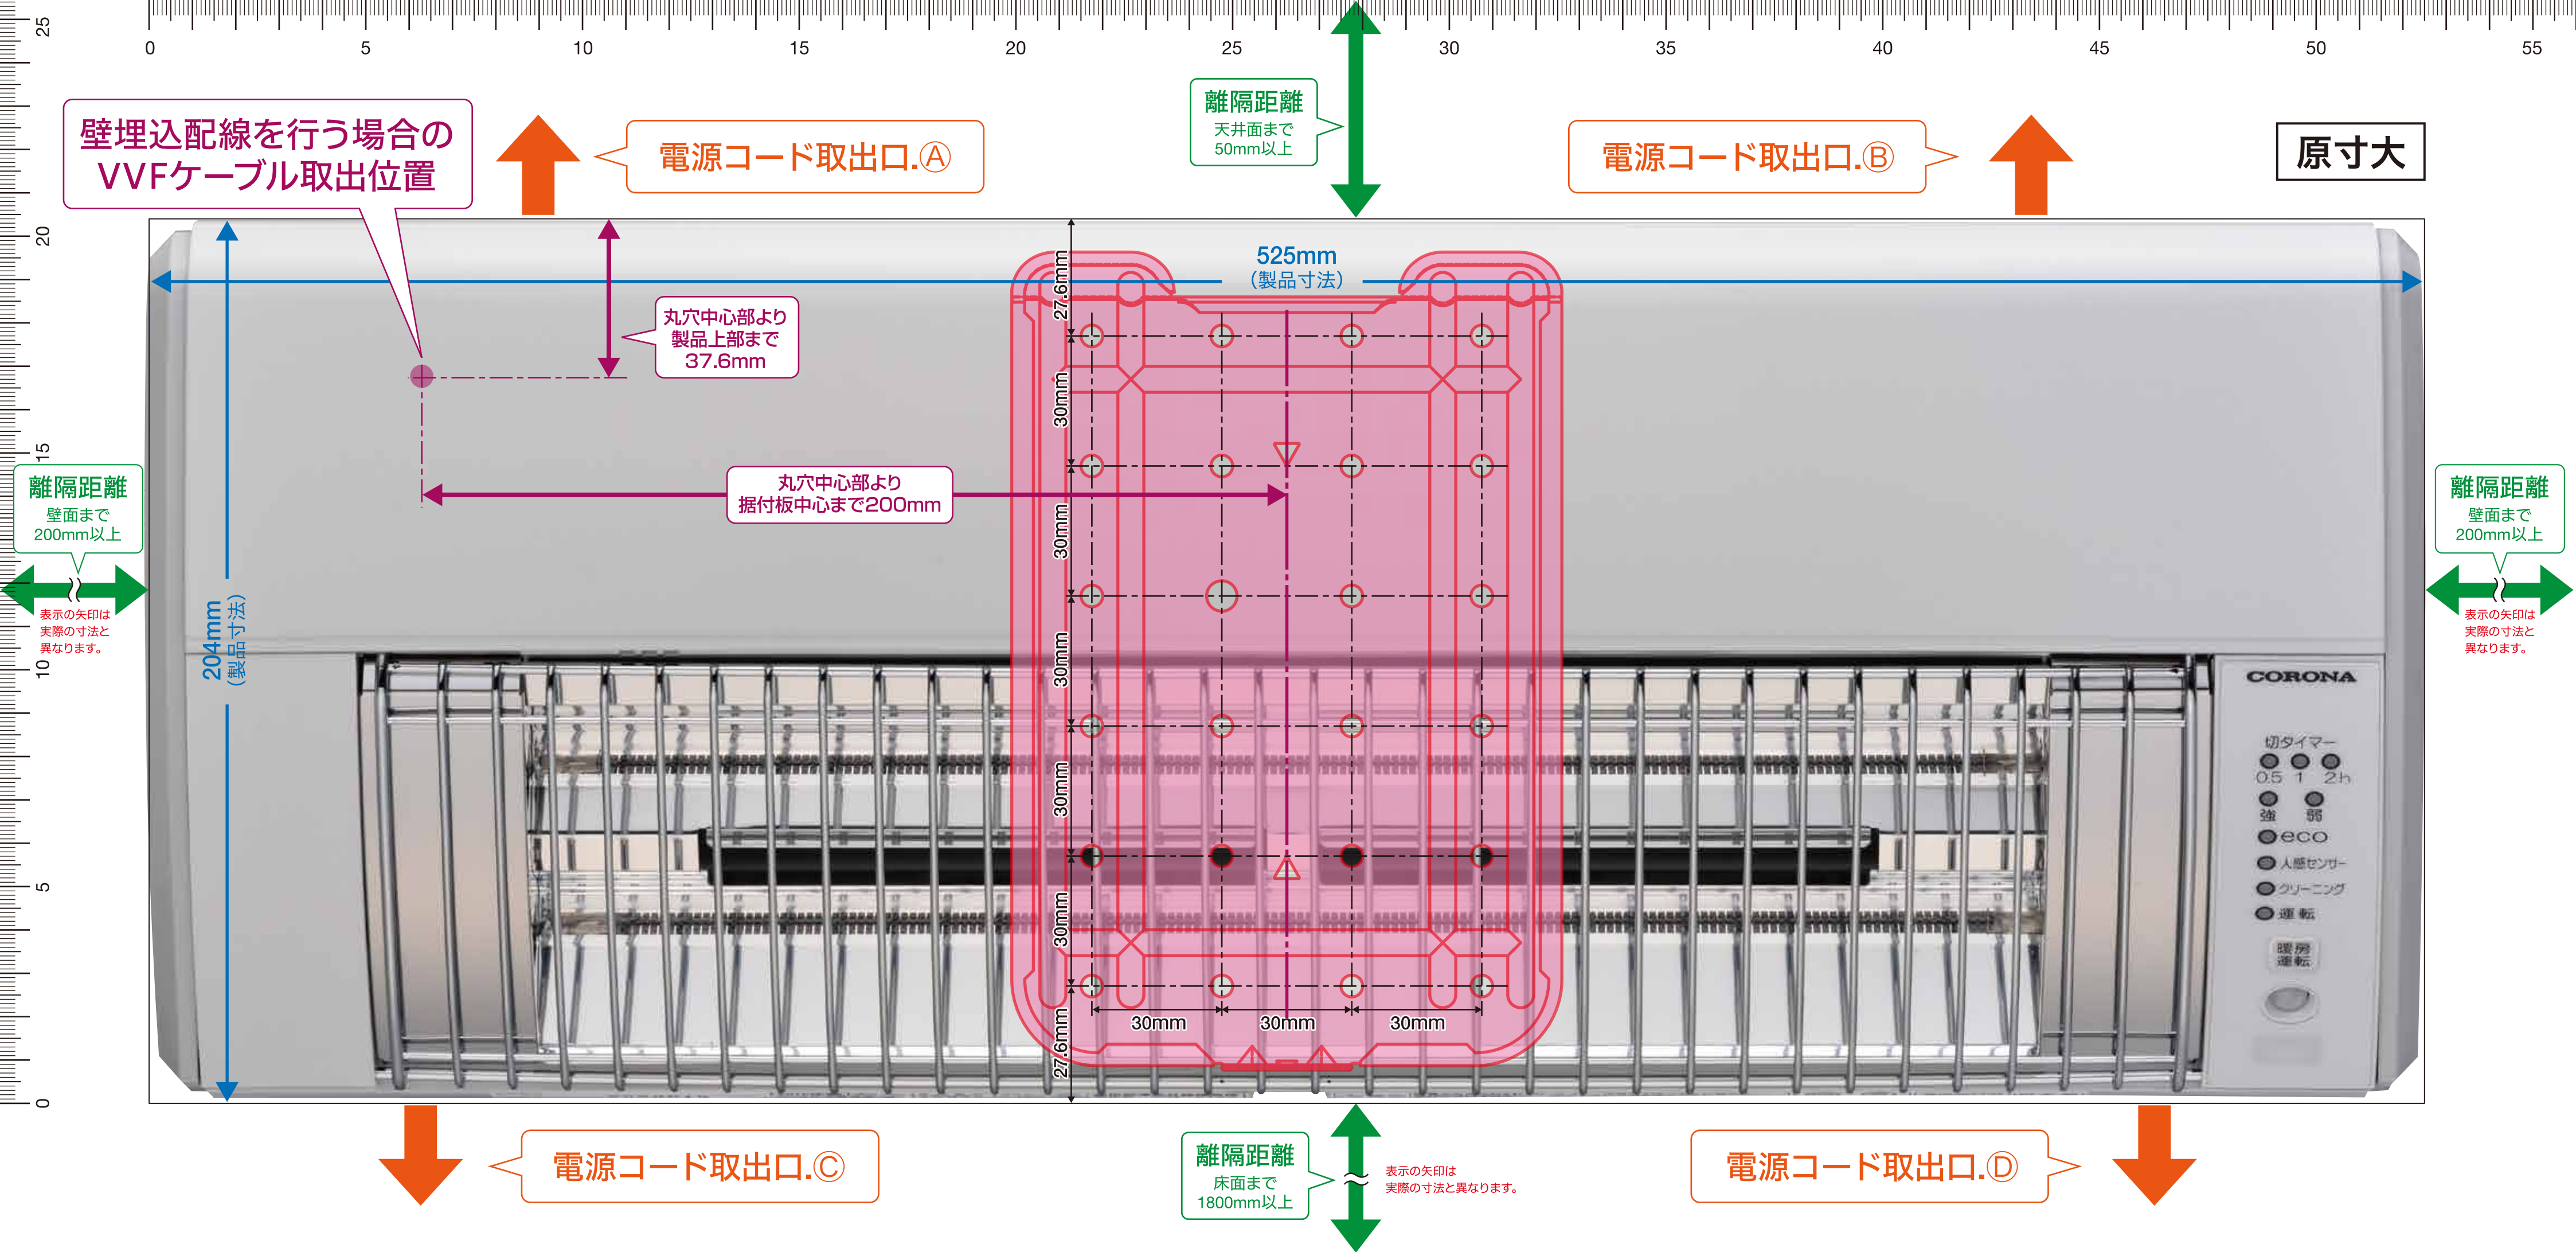


■据付イメージ

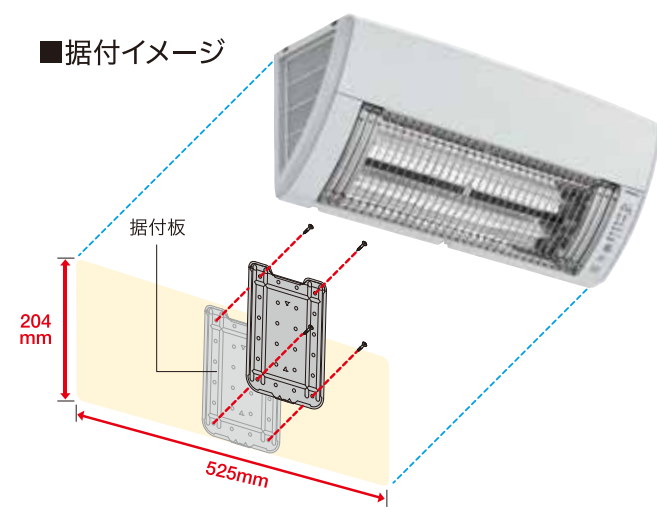

■本体の据付

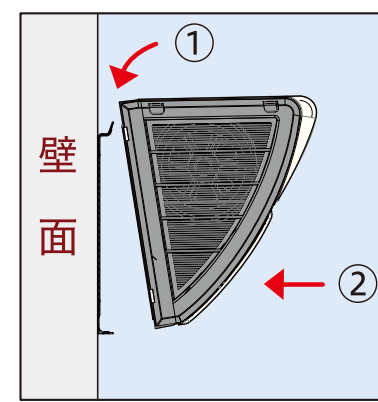


- ①壁に固定した据付板上部の
つめに本体の引っ掛け穴を
差し込む。
- ②本体下部を押し込んで壁に
密着させる。

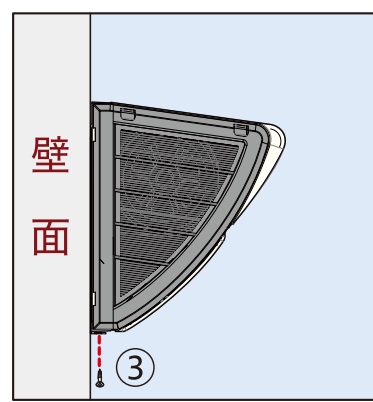


- ③据付板下部のねじ
固定部に本体固定
用ねじを締める。

■据付方法

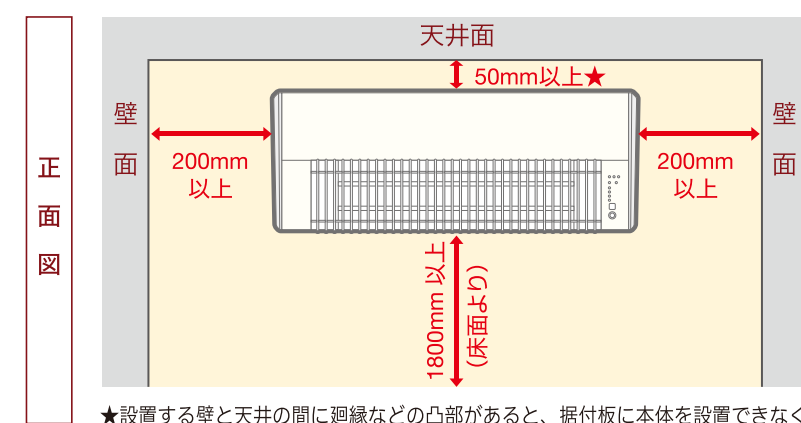


★設置する壁と天井の間に廻縁などの凸があると、据付板に本体を設置できなくなる場合があります。

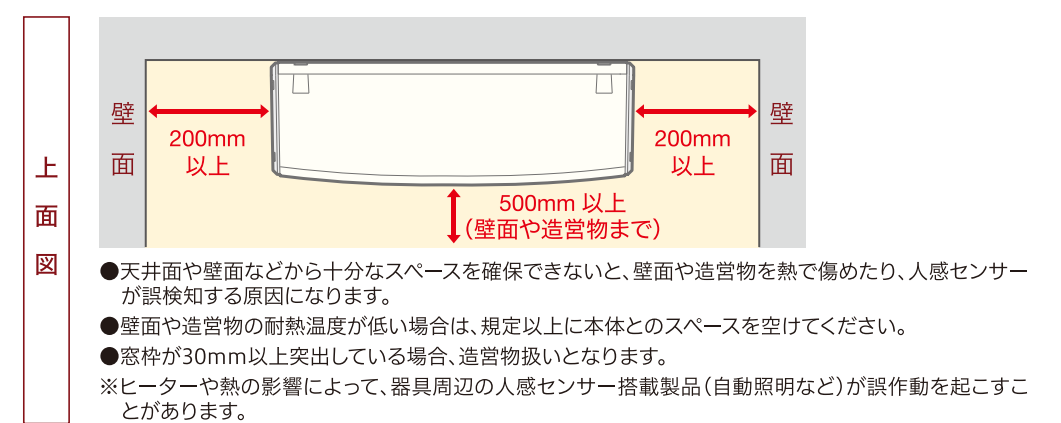

付属の電源コードのほか、VVFケーブルによる直付け配線が可能です。

【付属の電源コードでの配線】

- ①4箇所ある電源コード取出口(Ⓐ・Ⓑ・Ⓒ・Ⓓ)から取出口を選択する。
- ②取出口の壁をニッパーなどで切り取り、切り口をカッターやヤスリで滑らかにする。
- ③電源コードを図のように付属のナイロンクリップ(5個付属)で器具背面にしっかりと固定する。

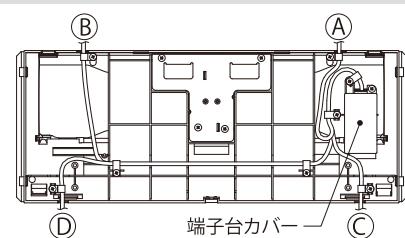

【VVFケーブルによる直付け配線】

- ①端子台カバーを外し、付属の電源コードを抜き取る。
- ②VVFケーブル(φ1.6 or φ2.0)とアース線(単線φ1.6 or φ2.0)を端子台に接続する。
- ③端子台カバーを取り付ける。

- ④露出配線の場合は【付属の電源コードでの配線】同様に、VVFケーブルを引き回しナイロンクリップで器具背面に固定する。
- ※VVFケーブルによる電源配線工事を行う場合、アース工事が必須です。



安全に関する
ご注意

下部より配線する場合、器具の下を
通らないように配線してください。
電源コードが過熱し、火災の原因となります。

