


ナノミストサウナ ワンポイントガイド

CORONA

サウナルームの近くに保管して、必要なときにすぐ確認できるようにしてください。

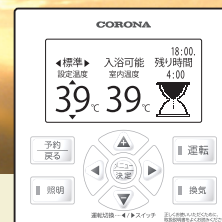

操作/パネル



呼出スイッチ

ステップ1 入浴準備

- 運転時は必ずドアを閉めてください。
- 入浴する約30分前に運転を開始してください。運転開始から入浴可能となるまで約20～30分かかります。

通常運転

- 1 運転 を押します。
- 2 操作パネルの Δ ∇ を押して入浴したい温度に設定します。
- 3 サウナルーム内が設定温度になると「入浴可能」が表示され、ブザー音が『ピーツ・ピーツ・ピーツ』と鳴って、入浴可能をお知らせします。

- 入浴時刻をあらかじめ予約することができます。

予約運転

- 1 予約 戻る を押します。
入浴予約時刻設定の表示にかかります。
- 2 操作パネルの Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ を押して入浴したい時刻に設定します。
メニュー 決定 を押すと予約時刻と「入浴予約」が表示され、予約完了です。
- 3 予約時刻の約30分前から運転を開始し、予約時刻になると「入浴可能」が表示され、ブザー音が『ピーツ・ピーツ・ピーツ』と鳴って入浴可能をお知らせします。

〈予約解除方法〉予約中に 予約 戻る を押します。

ステップ2 入浴のしかた

- 「入浴可能」が表示されたら、ご入浴ください。
- 標準的な入浴時間は15～30分です。

ステップ3 運転停止方法

- 入浴が終了しましたら、運転 を押してください。

運転操作方法

項目	操作方法とランプの状態	操作パネル表示	運転状態
運転開始	運転 (点滅) → 運転 (点灯) → 換気 消灯	入浴準備中 入浴可能	「入浴準備中」が表示され、約20～30分で「入浴可能」になります。 (外気温によって時間は変動します。) 「入浴可能」表示後、約4時間で自動停止します。
延長	運転 (点灯) → 運転 (点滅) → 換気 点灯	入浴可能	運転中に運転スイッチを10秒以内に2回押したときから約4時間運転し、自動停止します。
停止	運転 (点滅) → 換気 消灯	入浴可能 洗浄中 換気中	洗浄運転と換気運転をおこない、約6時間30分後に自動停止します。 自動停止約10分前と停止時にブザーでお知らせします。自動停止後、洗浄運転と換気運転をおこない、約6時間30分後に全停止します。
強制全停止	運転 (点滅) → 換気 点滅 → 換気 消灯	入浴可能 洗浄中	自動で洗浄運転をし、約30分後に全停止します。 ※強制全停止をおこなった場合は、後でサウナルーム内の湿気をお取りください。
運転モード切換	または	標準 弱	標準 標準の入浴モードです。 たっぷりのマイナスイオンで満たされた空間で入浴できます。 弱 運転音と吹出口からの風量をおさえた入浴モードです。 (標準モードで運転音や足元の風当たりの強さが気になる方におすすめです。)
換気	換気 「入」 → 換気 「切」	換気中	「入」 運転時 換気運転を約1分間おこないます。 停止時 換気運転を約5時間おこない、自動停止します。 「切」 換気運転を停止します。
呼出スイッチ	呼出 (点滅) → 運転 (点滅) → 換気 自動で「入」	緊急停止 点滅	呼出スイッチを押すとブザー音が『ピピピピピピピピッ・・・』と連続的に鳴り続け、運転を停止し、換気運転をします。
	〈解除方法〉 運転 (点滅) → 換気 消灯	(時刻表示のみ)	運転スイッチを押すとブザー音が止まり、ランプも消灯します。


ナノミストサウナ お手入れの ワンポイントガイド

CORONA

安全に長くご愛用いただくために、定期的なお手入れをおこなってください。


入浴後のお手入れ

- サウナルームの壁、天井、床スノコ、イス、背当て、踏台は、表面の水分や汚れを乾いた布でよくふきとってください。その後、サウナルーム内を十分に乾燥させてください。
ぬれたままにしておくと、においやカビ・雑菌の発生、各部の破損の原因になります。
- 特に肌が直接触れる部分は、汚れをよくふきとり、清潔な状態にしてください。
- 運転していないときに換気運転をおこなうと、サウナルーム内の乾燥がより効果的におこなわれます。その際は、ドアを少し開けてください。
- ※ 運転停止後の約30分間の洗浄運転中は、吹出口付近の温度が高くなるため、ドアを閉めてサウナルームに入らないでください。
- ※ ドアに付いている給気口は、絶対にふさがないようにください。

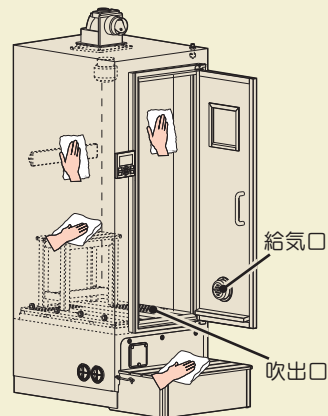


1週間に1回程度のお手入れ

- イスをサウナルームから出し、床スノコと背当てをはずしてください。
サウナルームの壁、天井、床の汚れを、水でしめらせた布でよくふきとった後、十分に乾燥させてください。
- イス、床スノコ、背当て、踏台の汚れを、水でしめらせた布でふきとった後、十分に乾燥させてください。
- ※ サウナルーム内のコーナー部は水分が残しやすいため、においやカビ・雑菌が発生しやすくなります。残った水分は、乾いた布でよくふきとってください。
- ※ 汚れやにおいが気になる場合は、薄めた食器用中性洗剤をしみ込ませた布でふいた後、水でしめらせた布でふきとってください。

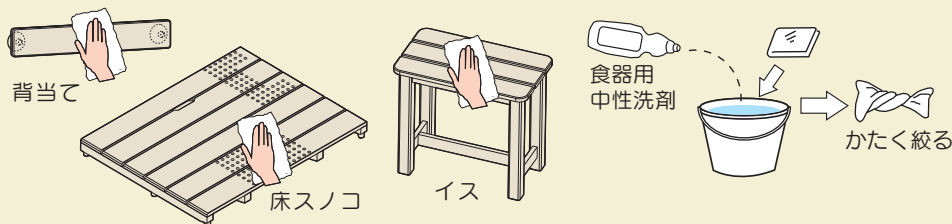

- サウナルーム内の排水口に水道水を約2L流して、排水口・目皿を掃除してください。
長期間使用しないときも、臭気上がりや虫の侵入を防ぐため、1週間に1回程度、排水口に水道水を約2L流してください。
- お手入れの後は、換気運転をおこなってサウナルーム内を十分に乾燥させてください。その際、ドアを少し開けると、より効果的です。

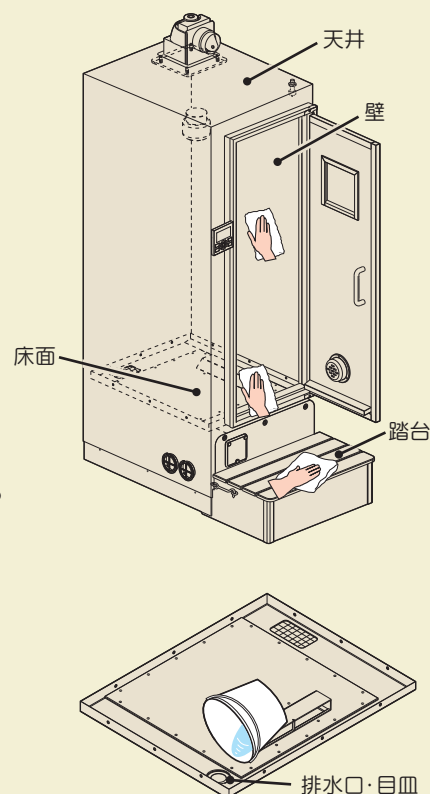

1ヶ月に1回程度のお手入れ

- サウナルーム左側面のエアフィルターをはずして、掃除機またはブラシできれいに掃除してください。
- ※ 水洗いしたときは、よく乾燥させてから取り付けてください。
- ※ エアフィルターをはずしたまま使用しないでください。はずしたまま使用すると、ゴミ、ほこり、虫・小動物が機内に侵入し、故障の原因になります。

